


Confectionner une couverture rigide

De l'idée à la couverture :

1. Concevez la feuille adhésive de couverture
2. Imprimez, plastifiez et rognez la feuille adhésive de couverture
3. Mettez votre Casematic FASTBIND en marche
4. Ajustez les guides
5. Retirez la protection siliconée de la feuille adhésive de couverture avant de la placer sur la table lumineuse
6. Abaissez les guides du dos
7. Placez les cartons de couverture et la baguette du dos sur le rail de maintien et pressez-les sur la feuille adhésive de couverture
8. Faites glisser la feuille adhésive de couverture jusqu' à ce que les cartons et la baguette se détachent du rail
9. Coupez les coins
10. Repliez les bords de la feuille (pincez les coins avant de plier les côtés courts)
11. Montez la couverture
12. Appuyez le long du dos avec votre index et votre pouce pour faire un pli soigné

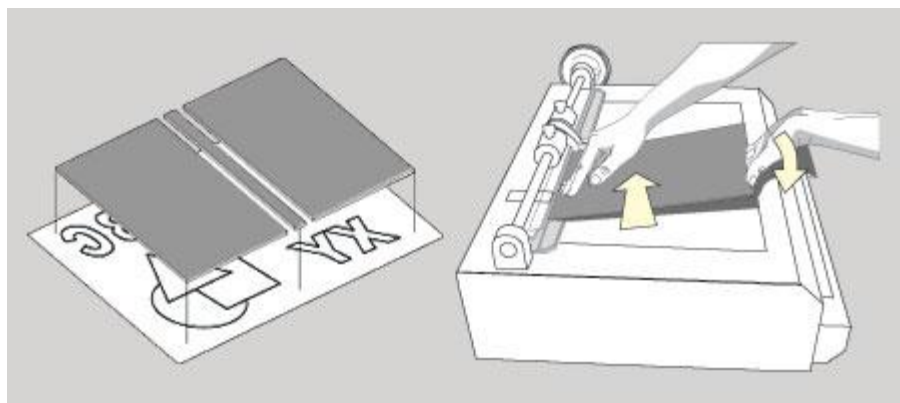

Guides du dos réglables

Pour un positionnement précis, Casematic est doté de deux guides du dos et d'un guide arrière réglables. Un guide latéral est également disponible en option. Vous abaissez et levez les guides du dos en tournant la manette.

Avant de faire une couverture, ajustez les guides du dos en fonction de la taille du livre et du placement des marques de repérage. Les guides arrière et latéral facilitent la production en série et la confection de couverture avec des matériaux opaques.

La table lumineuse

La table lumineuse est pourvue d'une ligne graduée pour faciliter les réglages. Son tracé de positionnement permet un repérage simple et rapide. Un système aspirant maintient la feuille imprimée dans sa position.