

Chargement du ruban et du papier



Version 7.3

Août 2016


Chargement du ruban encreur et du papier dans l'imprimante ID STATION

Chargement papier et ruban avec l'imprimante ID STATION.


Attention: L'imprimante pèse environ 10Kg. Transporter là avec précaution.

Pour soulever l'imprimante, la tenir toujours par le bas. Sinon elle risque d'être endommager.


Vous aurez besoin des accessoires de l'imprimante (voir ci-dessous) pour charger le papier. Et bien sûr d'un carton de papier contenant 2 rouleaux et 2 rubans d'encre. Chaque rouleau et ruban de papier vous permettent de faire 300 impressions.

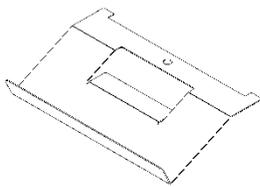


Support papier

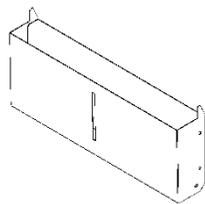

Boite de récupération coupe papier

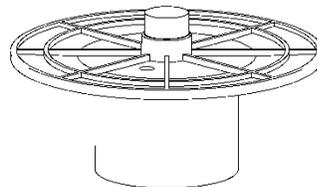

Flasque papier (blanche)

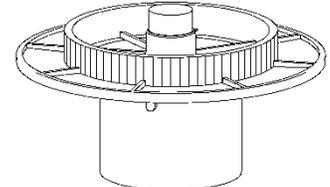


Flasque papier (Bleue)




Carton de consommable

Chargement du ruban

Retirer le support papier et la boîte de récupération de coupe papier.

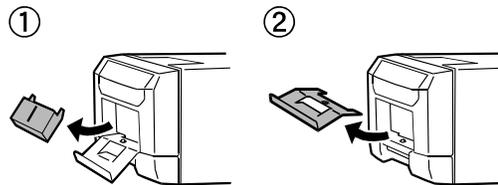


Soulevez délicatement le levier du tiroir et tirer l'unité vers vous.

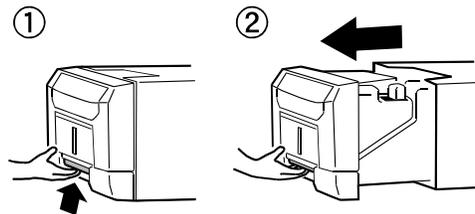


Attention: ne pas ouvrir le tiroir trop vite et surtout sans forcer. Ne porter aucun poids sur le tiroir une fois celui-ci en position ouverte.

Insérer le ruban comme démontré ci-dessous. Noter que le **ROSE** est situé sur le support bas (rose sur la partie gauche) et que le **VERT** est sur situé le support haut (vert sur la partie droite)

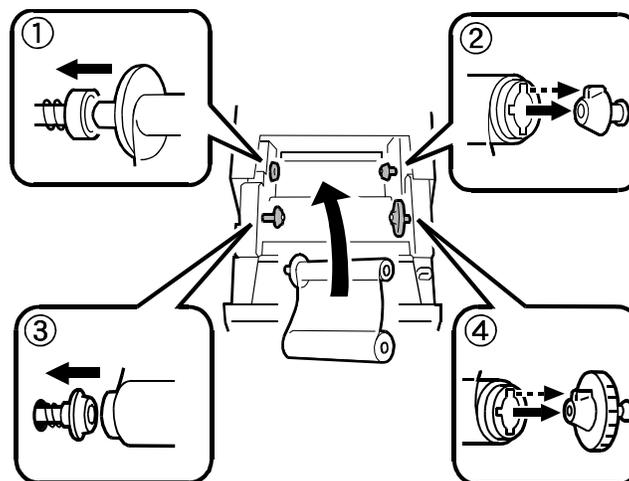


Tendre le ruban encreur en tournant la molette doucement vers vous.

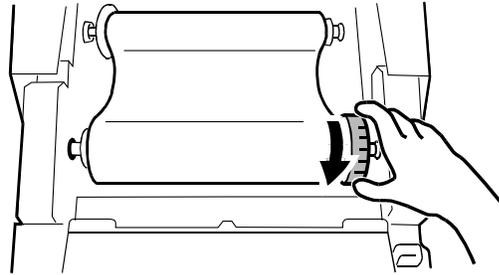


Chargement papier


Assurez-vous que l'imprimante soit allumée (L'imprimante vous indiquera quand le papier sera chargé correctement). Tirer le tiroir vers vous et soulever le levier pour ouvrir l'unité de chargement.

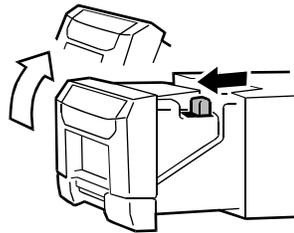

Attention: ne pas ouvrir le tiroir trop vite et surtout sans forcer.


Positionner les flasques sur le rouleau papier (blanche et bleue) comme démontré ci-dessous.

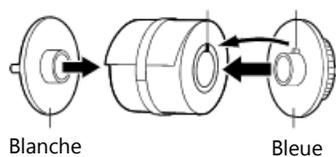

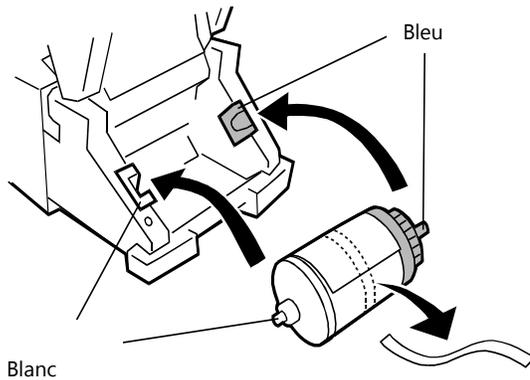


Mettre le rouleau de papier dans son emplacement. La flasque blanche à gauche et la flasque bleue à droite.

Enlever le scotch de maintien du rouleau.

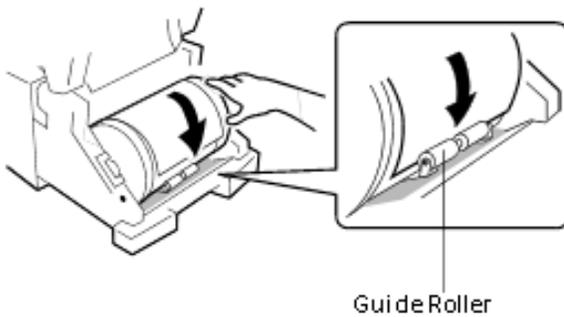

Insérer le papier sous les guides rouleaux en tournant celui-ci vers le bas.


Insérer le papier jusqu'à l'obtention de l'allumage de la LED située à droite.

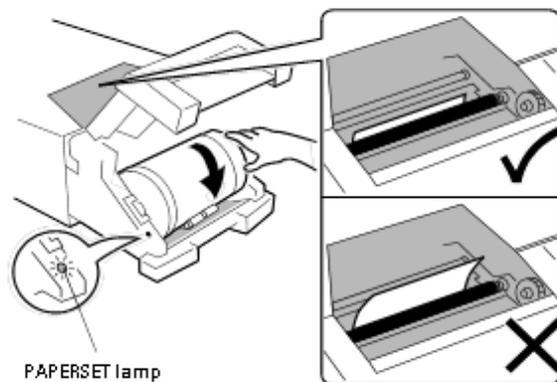

Refermer le tiroir. Ainsi, une fois le papier et le ruban encreur chargés dans l'imprimante, l'initialisation commencera dès la fermeture du tiroir et quatre feuilles de papier seront éjectées automatiquement.

Remettre le support papier et la boîte de récupération

Insérer le support papier et la boîte de récupération en les positionnant comme indiqué ci-dessous.

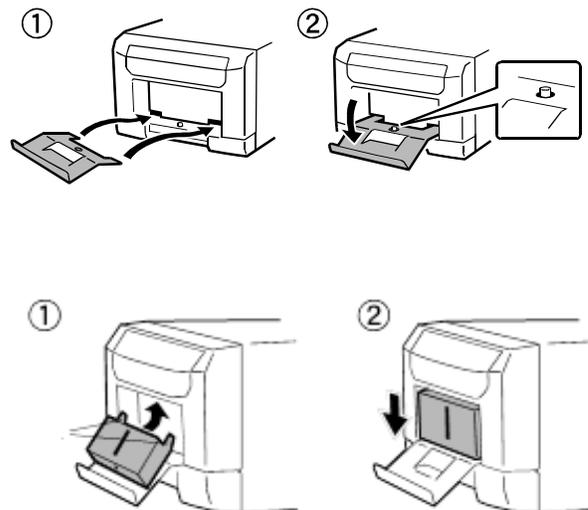

L'imprimante est maintenant prête à fonctionnement.