

MANUEL D'UTILISATION

Presse à MUG CLASS.A



RESPECTER TOUJOURS CES INSTRUCTIONS

1. Ne pas mettre le câble sur les surfaces chaudes.
2. refroidissez complètement la presse avant de la ranger.
3. Ne pas tenir à la main la presse à chaud lorsque celle-ci est alimentée.
4. Attention : danger de brûlure
5. Ne pas ouvrir le boîtier et apporter des modifications à l'appareil.
6. Faites attention à ne pas laisser pénétrer de liquide ou d'objets métalliques à l'intérieur de la presse à chaud.
7. S'assurer que la presse est branché avec une prise reliée à la masse.
8. Ne pas tirer sur le câble pour le déconnecter de la prise.
9. Débranchez la presse en cas de non utilisation.
10. Soyez très vigilants lors de l'utilisation proche des enfants.
11. S'assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement sec.

Utilisation :

1. Branchez la prise électrique avec une tension de 230V et une fréquence de 50Hz
- 1.2. Ouvrez la presse en plaçant la poignée à la position ouvert.
- 1.3. Appuyez sur le bouton ON/OFF situé sur le côté de la presse pour la mettre sous tension.
- 1.4. Maintenant la machine est en marche. Appuyez sur la touche <OK> pour procéder aux réglages.




- 1.5. Appuyez sur les touches fléchées <Haut> et <Bas>, pour choisir entre <°C> degrés Celsius ou <F> degrés Fahrenheit, puis appuyez sur la touche <OK> pour valider. Attention : on utilise le degré Celsius en France.



- 1.6. La zone SV (température programmée) clignote pour vous indiquer que vous êtes dans le menu de réglage de la température. Appuyez sur la touche <Bas> pour réduire la température programmée ou sur la touche <Haut> pour l'augmenter, puis appuyez sur la touche <OK> pour valider. Attention : la température doit être inférieure à 225°C.



- 1.7. La zone SV (temps programmé) clignote pour vous indiquer que vous êtes dans le menu de réglage du temps, réglez le temps de chauffe de la même façon que vous avez réglé la température, appuyez sur la touche <Bas> pour réduire le temps programmé (en seconde) ou sur <Haut> pour l'augmenter, puis appuyez sur la touche <OK> pour valider.

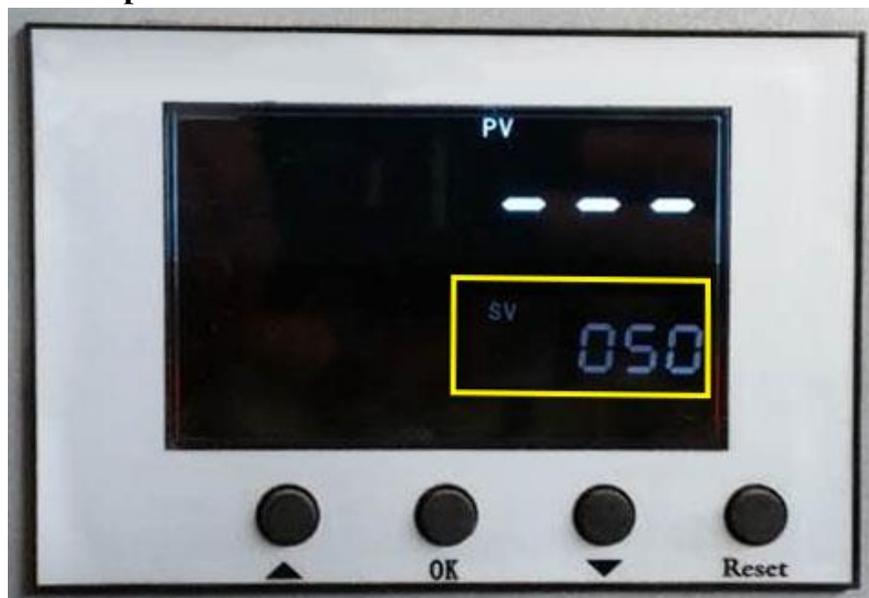

- 1.8. Atteignez que la presse atteigne la température programmée, la température est affichée sur l'afficheur LCD (vous serez prévenu par la sonnerie), positionnez le produit à marquer et le transfert sur le tapis chauffant. Fermez le tapis à l'aide de la poignée jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rebondir automatiquement.**
- 1.9. Le temps programmé commence à décompter, vous serez prévenu par la sonnerie 3 secondes.**