



SC-P900 Series SC-P700 Series

Guide d'utilisation

Table des matières

Guide du présent manuel

Présentation des manuels.	6
Guide des manuels vidéo.	6
Recherche d'informations.	6
Impression de certaines pages uniquement.	7
À propos de ce manuel.	8
Repères et symboles.	8
Remarques sur les captures d'écran et illustrations.	8
Références du système d'exploitation.	8
Marques commerciales.	9
Copyright.	9

Consignes importantes

Consignes de sécurité.	12
Instructions de sécurité pour l'encre.	12
Conseils et avertissements concernant l'imprimante.	13
Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante.	13
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante.	13
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil.	14
Conseils et avertissements pour l'utilisation du pavé tactile.	14
Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante.	15
Protection de vos informations personnelles.	15

Nom et fonction des pièces

Avant.	17
Arrière.	18
Ouverture du cache-port.	19

Guide du panneau de commande

Configuration de l'écran d'accueil.	21
Lumière interne.	22
Guide de l'icône de réseau.	22
Sélection de l'affichage de l'écran.	23
Saisie de caractères.	25

Chargement de papiers et de CD/DVD

Chargement du papier.	27
Précautions de manipulation du papier.	27
Précautions de chargement du papier.	28
Paramètres de format et de type de papier.	28
Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière.	30
Chargement de papier dans le chargeur de papier avant.	33
Chargement du rouleau de papier.	34
Chargement d'un CD/DVD.	36
CD/DVD imprimables.	36
Consignes de manipulation des CD/DVD.	37
Chargement d'un CD/DVD.	37
Retrait d'un CD/DVD.	39

Impression

Impression de photos.	41
Conseils pour l'impression de projets de photos.	41
Impression avec les Epson Print Layout.	43
Impression avec l'application et le pilote de l'imprimante.	49
Impression de variétés (Windows).	55
Impression de variétés (Mac OS).	60
Impression à l'aide de l'application Epson Photo+.	65
Impression d'informations sur l'impression des photos.	67
Impression de documents.	69
Impression depuis un ordinateur — Windows.	69
Impression depuis un ordinateur — Mac OS.	89
Impression de documents depuis des périphériques intelligents (iOS).	97
Impression de documents depuis des périphériques intelligents (Android).	99
Impression à l'aide d'un service de cloud.	100
Enregistrement sur Epson Connect Service à partir du panneau de commande.	101

Entretien de l'imprimante

Vérification de l'état des consommables.	103
Vérification de l'état des consommables (panneau de commande).	103
Vérification de l'état des consommables (Windows).	103

Vérification de l'état des consommables (Mac OS)	103
Résolution des problèmes d'alimentation de papier (alimentation papier à l'arrière)	103
Amélioration de la qualité d'impression	104
Vérification et nettoyage de la tête d'impression	104
Exécution de Nettoyage auto	106
Prévention de l'obstruction des buses	108
Alignement de la tête d'impression	108
Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre	109
Économies d'énergie	109
Installation ou désinstallation séparées des applications	110
Installation séparée des applications	110
Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS)	112
Désinstallation des applications	112
Mise à jour des applications et du firmware	114
Transport et stockage de l'imprimante	115

Résolution de problèmes

L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu	119
L'imprimante ne s'allume pas ou ne s'éteint pas	119
Le papier n'est pas entraîné correctement	120
Impression impossible	123
L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu	141
Un message s'affiche sur l'écran LCD	143
Bourrage papier	144
Prévention des bourrages papier	144
Le moment est venu de remplacer les cartouches d'encre	145
Précautions de manipulation des cartouches d'encre	145
Remplacement d'une cartouche d'encre	147
Le moment est venu de remplacer le boîtier de maintenance	147
Précautions de manipulation du boîtier de maintenance	147
Remplacement du boîtier de maintenance	147
La qualité d'impression est mauvaise	148
Couleur absente, apparition de bandes ou de couleurs inattendues sur les tirages	148
Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement	149
Les tirages sont vierges	150
Le papier est taché ou éraflé	150
Les photos imprimées sont collantes	151

Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues	152
Les couleurs des tirages diffèrent de celles à l'écran	152
Impression sans marges impossible	153
Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges	154
La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes	154
Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés	155
L'image imprimée est inversée	155
Motifs de mosaïque dans les impressions	156
Des lignes verticales apparaissent sur le rouleau de papier	156
Impossible de résoudre le problème	157
Impossible de résoudre les problèmes d'impression	157

Ajout ou remplacement d'ordinateurs ou périphériques

Connexion à une imprimante déjà présente sur le réseau	160
Utilisation d'une imprimante réseau depuis un autre ordinateur	160
Utilisation d'une imprimante réseau depuis un périphérique intelligent	161
Réinitialisation de la connexion réseau	161
Lors d'un changement de routeur sans fil	161
Lors d'un changement d'ordinateur	162
Modification de la méthode de connexion à l'ordinateur	163
Définition des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande	165
Connexion directe d'un périphérique intelligent et l'imprimante (Wi-Fi Direct)	168
À propos de Wi-Fi Direct	168
Connexion à un iPhone, iPad ou iPod touch à l'aide de Wi-Fi Direct	169
Connexion aux périphériques Android à l'aide de Wi-Fi Direct	172
Connexion à des périphériques autres qu'iOS et Android à l'aide de Wi-Fi Direct	173
Arrêt d'une connexion Wi-Fi Direct (PA unique)	176
Modifier les paramètres de Wi-Fi Direct (PA unique) tels que le SSID	176
Vérification de l'état de la connexion réseau	177
Vérification de l'état de la connexion réseau depuis le panneau de commande	178
Impression d'un rapport de connexion réseau	178

Impression d'une feuille d'état du réseau. 185

Informations sur l'appareil

Informations sur le papier. 187

Papiers disponibles et capacités. 187

Types de papier non disponibles. 196

Impression sur des types de papier autres que le papier original. 197

Informations produit sur les consommables. 202

Codes des cartouches d'encre pour SC-P900 Series. 202

Codes des cartouches d'encre pour SC-P700 Series. 203

Code du boîtier de maintenance. 205

Informations relatives au logiciel. 205

Logiciels d'impression. 205

Logiciel pour effectuer des paramétrages ou gérer des périphériques. 210

Logiciels de mise à jour. 212

Liste du menu Paramètres. 212

Personnalisation de l'écran. 213

Param imprim. 213

Param de base. 214

Paramètres réseau. 215

Paramètres du service Web. 216

Recherche client. 217

Rest param défaut. 217

État imprimante/Imprimer. 217

Mise à jour firmware. 218

Caractéristiques de l'appareil. 218

Spécifications de l'imprimante. 218

Spécifications de l'interface. 221

Caractéristiques réseau. 221

Services tiers pris en charge. 223

Dimensions. 224

Caractéristiques électriques. 224

Caractéristiques environnementales. 225

Lieu et espace d'installation. 226

Configuration requise. 227

Informations réglementaires. 227

Normes et conformité. 227

Restrictions relatives à la copie. 229

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique. 231

Contacteur l'assistance Epson. 231

Avant de contacter Epson. 231

Aide pour les utilisateurs d'Europe. 231

Aide pour les utilisateurs de Taïwan. 232

Aide pour les utilisateurs d'Australie. 232

Aide pour les utilisateurs de Nouvelle-Zélande. 233

Aide pour les utilisateurs à Singapour. 233

Aide pour les utilisateurs de Thaïlande. 234

Aide pour les utilisateurs du Vietnam. 234

Aide pour les utilisateurs d'Indonésie. 234

Aide pour les utilisateurs de Hong Kong. 236

Aide pour les utilisateurs en Malaisie. 236

Aide pour les utilisateurs en Inde. 237

Aide pour les utilisateurs des Philippines. 237

Guide du présent manuel

Présentation des manuels.	6
Guide des manuels vidéo.	6
Recherche d'informations.	6
Impression de certaines pages uniquement.	7
À propos de ce manuel.	8
Marques commerciales.	9
Copyright.	9

Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

Démarrez ici (manuel papier)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, à l'utilisation de l'imprimante, au dépannage, etc.

Pour obtenir la version la plus récente, consultez le site Web d'assistance d'Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance d'Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

Guide d'utilisation (manuel numérique)

Le présent manuel. Ce manuel est disponible en version PDF et Web. Fournit des informations et des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante, aux paramètres réseau requis pour utiliser l'imprimante en réseau, et à la résolution des problèmes.

Pour consulter le manuel Web, visitez le site Web suivant, entrez le nom du produit, puis allez dans la section **Support**.

<http://epson.sn>

Guide des manuels vidéo

Vous pouvez consulter les manuels vidéo pour apprendre comment faire pour vous connecter à l'imprimante via Wi-Fi ou utiliser le logiciel. Accédez au site web suivant. Le contenu des manuels vidéo est sujet à modification sans préavis.

SC-P900 Series : https://support.epson.net/p_doc/785/


SC-P700 Series : https://support.epson.net/p_doc/784/

Recherche d'informations

Le manuel au format PDF permet de rechercher les informations grâce à des mots-clés et de passer directement aux sections à l'aide des signets. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.

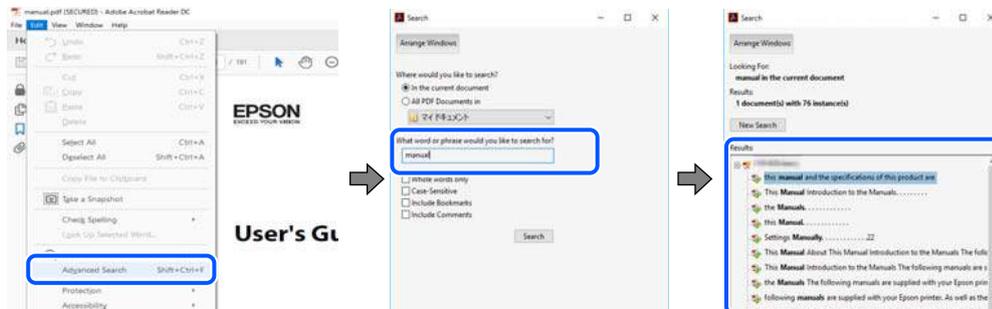

Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée et appuyez sur ←.
- Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.

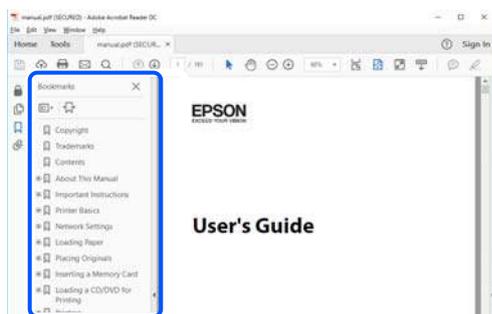

Impression de certaines pages uniquement

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.
Par exemple : 20 à 25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.
Par exemple : 5, 10 et 15

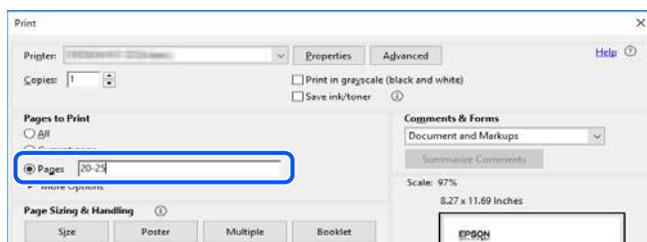

À propos de ce manuel

Cette section détaille la signification des marques, symboles, notes de description et références de système d'exploitation utilisés dans ce manuel.

Repères et symboles



Attention:

Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.



Important:

Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque:

Fournit des informations complémentaires et de références.

Informations connexes

➔ Liens vers les sections correspondantes.

Remarques sur les captures d'écran et illustrations

- Les captures d'écran du pilote de l'imprimante ont été réalisées sous Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- Les illustrations utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.
- Vous pouvez lire le code QR en utilisant l'application dédiée.

Références du système d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 » et « Windows 7 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7

Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à « macOS Catalina », « macOS Mojave », « macOS High Sierra », « macOS Sierra », « OS X El Capitan », « OS X Yosemite », et « OS X Mavericks ».

Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, and Photoshop Elements are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

Consignes importantes

Consignes de sécurité.	12
Conseils et avertissements concernant l'imprimante.	13
Protection de vos informations personnelles.	15

Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante ou des accessoires.
- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

Instructions de sécurité pour l'encre

- Si l'encre entre en contact avec la peau, les yeux ou entre dans la bouche, prenez les mesures suivantes.
 - En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
 - En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas la cartouche d'encre ni le boîtier de maintenance, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- Afin d'éviter tout risque de fuite, ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement.
- Conservez les cartouches et le boîtier de maintenance hors de portée des enfants.

Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Lorsque vous placez l'imprimante sur un bureau qui est facile à rayer, placez d'abord un tapis de bureau ou un objet similaire sur le bureau avant de placer l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de l'imprimante.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante

- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.

- ❑ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- ❑ Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- ❑ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ❑ Ne déplacez pas la tête d'impression à la main ; ceci pourrait endommager l'imprimante.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

Conseils et avertissements pour l'utilisation du pavé tactile

- ❑ Le pavé tactile marche seulement lorsque vous le touchez directement avec le doigt.
- ❑ Le pavé tactile ne fonctionne pas si vos doigts sont mouillés, si vous portez des gants, ou si une feuille ou un autocollant de protection recouvre le pavé tactile.
- ❑ N'utilisez pas d'objets pointus tels que des stylos bille ou des crayons pointus pour effectuer les opérations. Le pavé tactile peut être endommagé.
- ❑ Si le pavé tactile est sale, essuyez-le avec un chiffon doux. S'il est très sale, trempez un chiffon doux dans une solution diluée de détergent neutre, égouttez-le bien, nettoyez la saleté, puis essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques volatils tels que des diluants, du benzène ou de l'alcool. La surface du pavé tactile peut être endommagée.
- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. De la condensation va se former à l'intérieur du pavé tactile, ce qui pourrait entraîner une détérioration des performances.
- ❑ Il est possible que quelques petits points lumineux ou noirs apparaissent sur l'écran LCD. De même, il est possible que la luminosité de l'écran LCD soit irrégulière en raison de ses caractéristiques. Il s'agit de phénomènes normaux, qui n'indiquent absolument pas que l'écran est endommagé.
- ❑ N'appuyez pas sur le pavé tactile avec trop de force et ne le soumettez pas à des chocs importants. Le pavé tactile peut se casser. Contactez le revendeur en cas de fêlure ou de craquelure sur la surface du pavé tactile. Ne le touchez pas et ne tentez pas de retirer les morceaux cassés.

Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante

- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite).

Protection de vos informations personnelles


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant  > **Réglages généraux** > **Rest param défaut** > **Eff ttes données et param** dans le panneau de commande.

Nom et fonction des pièces

Avant.17

Arrière.18


Avant

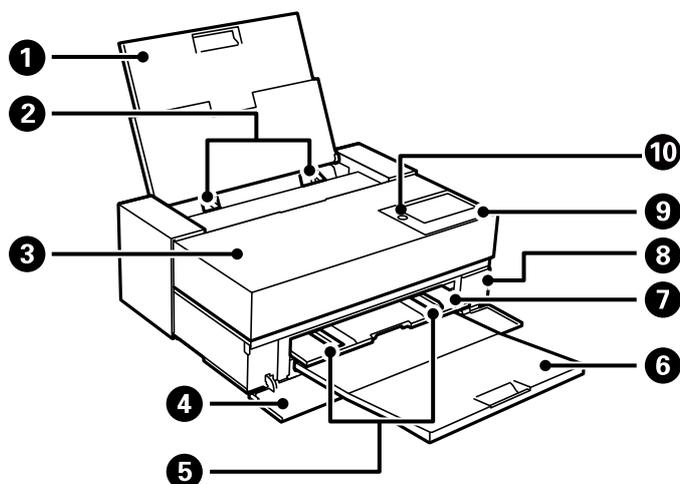

1	Alimentation papier à l'arrière	Charge le papier.
2	Guide latéral	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.
3	Capot de l'imprimante	À ouvrir lors du remplacement des cartouches d'encre ou du retrait du papier coincé.
4	Capot avant	À ouvrir lorsque vous sortez le chargeur de papier avant et le bac de sortie ou lorsque vous remplacez le boîtier de maintenance.
5	Guide latéral	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier. Ne faites pas glisser le guide latéral sous la marque de taille A4 sur le chargeur de papier avant. Sinon, le guide latéral pourrait être endommagé.
6	Bac de sortie	Contient le papier éjecté.
7	Chargeur de papier avant	Charge les supports d'art, le papier à poster ou le plateau CD/DVD.
8	Capot du boîtier de maintenance	Ouvert lors du remplacement du boîtier de maintenance. Le boîtier de maintenance est un conteneur qui recueille très peu d'excès d'encre durant le nettoyage ou l'impression.
9	Panneau de commande	Permet de définir les paramètres et d'effectuer des opérations sur l'imprimante. Affiche également l'état de l'imprimante. Appuyez sur le panneau de commande avec votre pouce et tirez-le avec un autre doigt pour modifier l'angle du panneau de commande.
10	⏻ (Bouton/voyant d'alimentation)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation après avoir vérifié que le voyant d'alimentation était éteint.


Arrière

SC-P900 Series

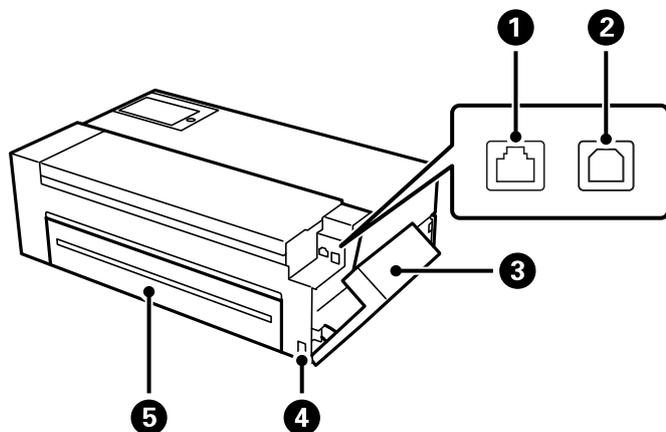

1	Port LAN	Permet de brancher un câble LAN.
2	Port USB	Permet de brancher un câble USB.
3	Cache-port	Ouvrez pour brancher un câble USB ou un câble LAN. Pour plus de détails sur l'ouverture du cache-port, consultez le lien des informations supplémentaires ci-dessous. « Ouverture du cache-port » à la page 19
4	Prise CA	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
5	Couvercle arrière	Ouvrez pour installer l'unité de papier en rouleau optionnelle.

SC-P700 Series

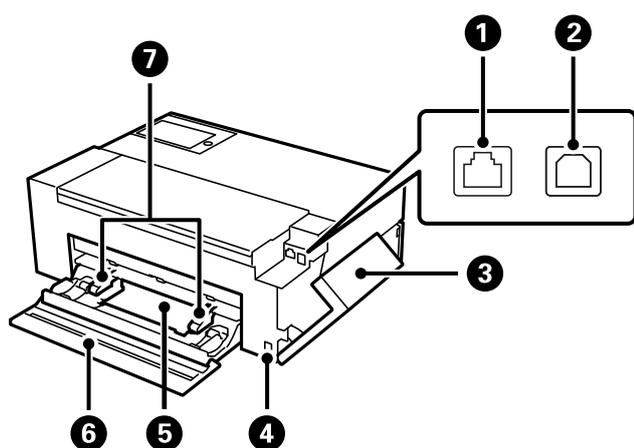


1	Port LAN	Permet de brancher un câble LAN.
2	Port USB	Permet de brancher un câble USB.

3	Cache-port	Ouvrez pour brancher un câble USB ou un câble LAN. Pour plus de détails sur l'ouverture du cache-port, consultez le lien des informations supplémentaires ci-dessous. « Ouverture du cache-port » à la page 19
4	Prise CA	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
5	Unité de papier en rouleau	Permet de charger un rouleau de papier.
6	Couvercle arrière	Ouvrez pour charger un rouleau de papier.
7	Guide latéral	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.

Ouverture du cache-port

Ouvrez le chargeur d'alimentation papier à l'arrière, puis le cache-port.

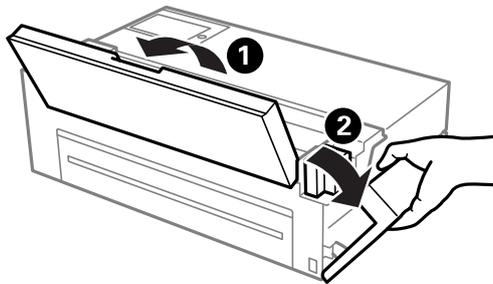

Guide du panneau de commande

Configuration de l'écran d'accueil.	21
Sélection de l'affichage de l'écran.	23
Saisie de caractères.	25

Configuration de l'écran d'accueil



1		Affiche l'écran Menu. Vous pouvez régler les paramètres de l'imprimante et de fonctionnement.
2		Affiche l'écran Imprimer la fiche d'informations. Vous pouvez vérifier les 12 derniers historiques d'impression. Par exemple, si vous imprimez trois copies d'une photo, l'imprimante enregistre trois historiques d'impression. Reportez-vous aux informations correspondantes pour savoir comment imprimer la page d'information des photos.
3		Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière intérieure de l'imprimante.
		 Indique que la lumière est allumée.
		 Indique que la lumière est éteinte.
4		Permet de changer la vue de l'écran d'accueil et de l'écran d'impression. Reportez-vous aux informations correspondantes pour plus de détails.
5		Affiche l'écran Entretien. Affiche les menus recommandés pour améliorer la qualité de vos tirages, par exemple pour déboucher les buses en imprimant un motif de vérification des buses et en procédant à un nettoyage de la tête d'impression, ou améliorer la netteté ou réduire les bandes de vos tirages en alignant la tête d'impression.
6		Affiche l'état de la connexion réseau. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. « Guide de l'icône de réseau » à la page 22
7		Affiche l'écran État imprimante. Le chiffre affiché indique le nombre de notifications.
8	Affiche l'état de l'imprimante.	
9	Affiche les paramètres du papier.	
10		Affiche l'écran État de l'alimentation. Vous pouvez consulter les niveaux d'encre approximatifs et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance.

11		<p>Vous pouvez éjecter le papier qui a été chargé.</p> <p>Les opérations suivantes peuvent être effectuées lorsqu'un rouleau de papier a été chargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déplacer le rouleau de papier à la position de coupe. <input type="checkbox"/> Éjecter le papier après avoir déplacé le rouleau de papier à la position de coupe. <input type="checkbox"/> Éjecter le rouleau de papier
12		<p>Affiche l'écran Paramètre papier. Vous pouvez sélectionner la taille et le type de papier en sélectionnant Paramètre papier lorsque le papier a été chargé.</p>

Informations connexes


- ➔ « Sélection de l'affichage de l'écran » à la page 23
- ➔ « Impression d'informations sur l'impression des photos » à la page 67

Lumière interne

Lorsque l'impression commence, la lumière interne s'allume, vous permettant de voir l'impression en cours à travers le capot de l'imprimante. Pour éteindre la lumière, effectuez les réglages suivants sur l'écran d'accueil.

 > Réglages généraux > Param de base > Éclairage intérieur > Manuel

Vous pouvez également allumer ou éteindre la lumière en sélectionnant  sur l'écran d'accueil.

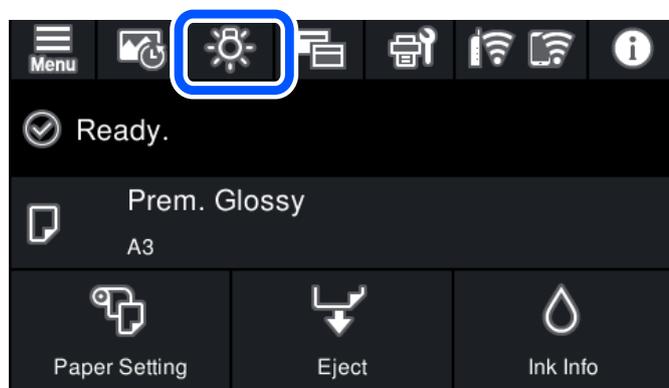

Guide de l'icône de réseau

	L'imprimante n'est pas connectée à un réseau filaire (Ethernet) ou n'y est pas branchée.
	L'imprimante est connectée à un réseau filaire (Ethernet).
	L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).
	L'imprimante recherche un SSID, une adresse IP non connectée ou a un problème avec un réseau sans fil (Wi-Fi).


	<p>L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).</p> <p>Le nombre de barres indique la force du signal de la connexion. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort.</p>
	<p>L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (PA unique).</p>
	<p>L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (PA unique).</p>

Sélection de l'affichage de l'écran

Lorsque vous sélectionnez  lorsque l'écran d'accueil ou d'impression est affiché, l'affichage de l'écran change.


Écran Accueil

Mode Standard

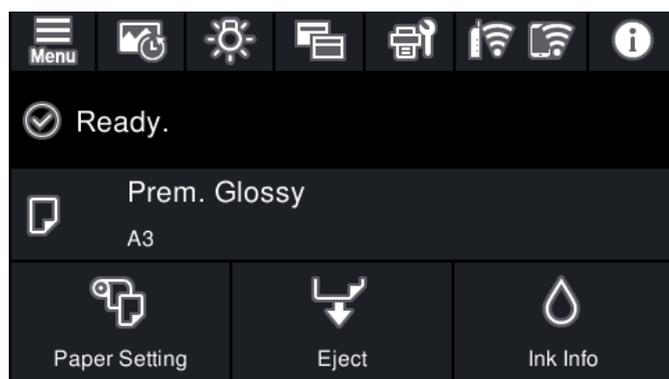

Mode d'informations des consommables


Vous pouvez consulter les niveaux d'encre approximatifs et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance.

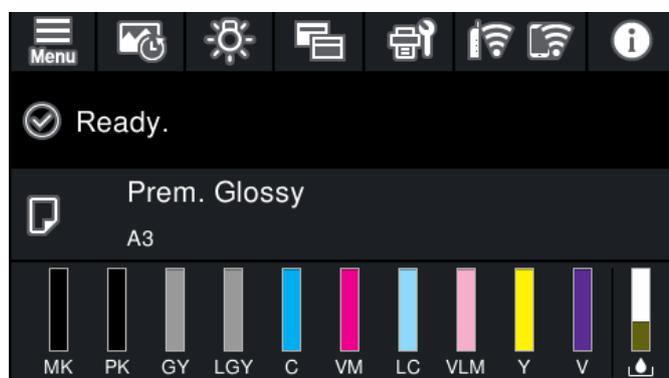

Écran d'impression


Mode d'affichage des photos

Affiche des miniatures d'images lorsque vous imprimez en utilisant le pilote de l'imprimante et Epson Print Layout.

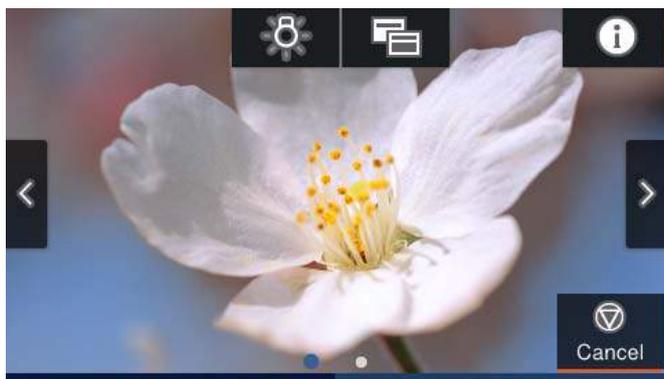

Mode d'affichage de l'état d'impression

Affiche les niveaux d'encre et une barre de progression lors de l'impression.

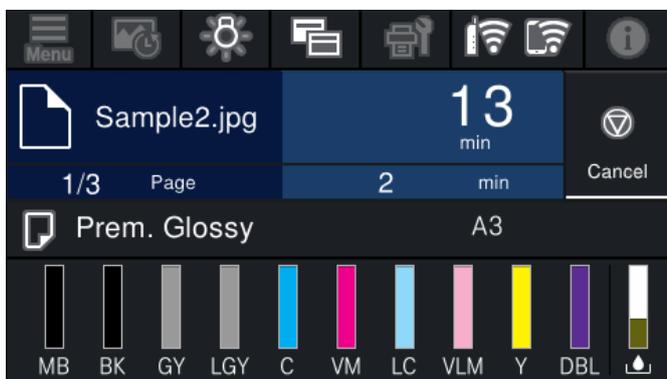


Mode d'affichage des paramètres d'impression

Affiche les paramètres d'impression du pilote de l'imprimante et Epson Print Layout.



Saisie de caractères

Vous pouvez saisir des caractères et des symboles en utilisant le clavier visuel lorsque vous définissez les paramètres réseau, et ainsi de suite.

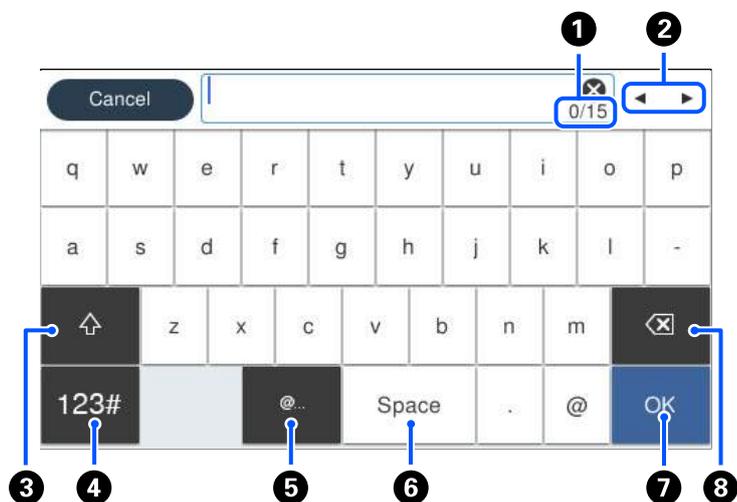

1	Indique le nombre de caractères.
2	Permet de déplacer le curseur vers la position de saisie.
3	Passe des majuscules aux minuscules ou aux chiffres et symboles.
4	Permet de modifier le type de caractères. <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>123# : vous pouvez saisir des chiffres et des symboles.</div> <div>ABC : vous pouvez saisir des lettres.</div> </div>
5	Saisie des adresses de domaine e-mail ou des URL fréquentes par simple sélection.
6	Saisit un espace.
7	Saisit un caractère.
8	Supprime un caractère à gauche.

Chargement de papiers et de CD/DVD

Chargement du papier.27

Chargement d'un CD/DVD.36

Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier

Respectez les points suivants lors de la manipulation et du stockage du papier. Si le papier n'est pas en bon état, la qualité d'impression peut diminuer.

Vérifiez les manuels fournis avec le papier.

Précautions de manipulation

- Utilisez les supports spéciaux d'Epson dans des conditions ambiantes normales (température : de 15 à 25°C, humidité : de 40 à 60%).
- Ne pliez pas le papier et ne rayez pas la surface du papier.
- Évitez de toucher la surface imprimable du papier avec les mains. L'humidité et l'huile des mains peuvent affecter la qualité de l'impression.
- Le papier peut être ondulé ou mou si la température et l'humidité varient. Faites attention à ne pas rayer ou salir le papier, et aplatissez-le avant de le charger dans l'imprimante.
- Ne mouillez pas le papier.
- Ne jetez pas l'emballage du papier, vous pouvez l'utiliser pour le conserver.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur excessive ou à l'humidité.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine après l'avoir ouvert, et conservez-le dans un endroit plat.

Précautions de manipulation des pages imprimées

Pour maintenir des résultats d'impression durables et de haute qualité, veuillez noter les points suivants.

- Ne frottez pas et ne rayez pas la surface imprimée. Si elles sont froissées ou rayées, l'encre peut se décoller.
- Ne touchez pas la surface imprimée ; l'encre pourrait se décoller.
- Assurez-vous que les impressions sont complètement sèches avant de les plier ou les empiler, sinon la couleur peut changer à l'endroit où ils se touchent (laisser une marque). Ces marques disparaissent si ils sont immédiatement séparés et séchés ; par contre, elles deviennent permanentes si ils ne sont pas séparés.
- Si vous mettez les impressions dans un album avant qu'elles ne soient complètement sèches, elles risquent de devenir flou.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher les impressions.
- Évitez les rayons directs du soleil.
- Évitez toute distorsion des couleurs lors de l'affichage ou du stockage des impressions en suivant les instructions du manuel du papier.
- Pour éviter que vos impressions ne se décolorent, stockez-les dans un endroit sombre, à l'abri des températures élevées, d'une forte humidité et de la lumière directe du soleil.

Remarque:


En général, les impressions et les photos s'effacent avec le temps (distorsion des couleurs) à cause de l'effet de la lumière et des divers éléments présents dans l'air. Cela s'applique également aux supports spéciaux d'Epson. Cependant, avec une bonne méthode de stockage, le degré de distorsion des couleurs peut être minimisé.

- ❑ Consultez les manuels fournis avec les supports spéciaux d'Epson pour des informations détaillées sur la manipulation du papier après l'impression.
- ❑ Les couleurs des photos, posters et autres documents imprimés apparaissent différentes sous différentes conditions d'éclairage (sources d'éclairage*). Les couleurs des impressions de cette imprimante peuvent également apparaître différentes sous différentes sources d'éclairage.

* Les sources d'éclairage comprennent la lumière du soleil, la lumière fluorescente, la lumière incandescente et d'autres types.

Précautions de chargement du papier

Cette imprimante propose trois sources de papier. Chargez du papier de format et type adaptés à vos besoins d'impression.

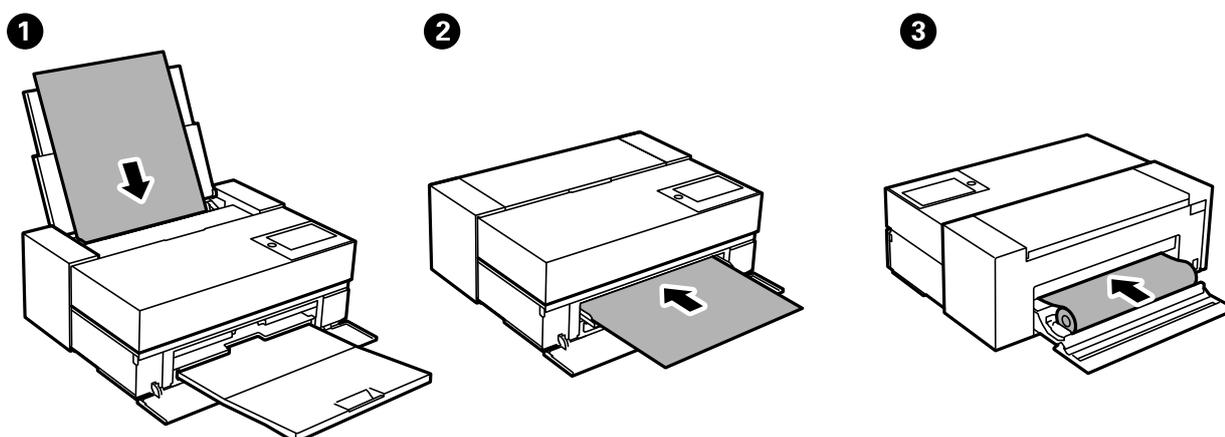


❶	Alimentation papier à l'arrière	Normalement, chargez le papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière. (Sauf les rouleaux de papier, le papier à poster ou le papier de plus de 0,5 mm d'épaisseur).
❷	Chargeur de papier avant	Chargez le papier dans le chargeur de papier avant lorsque vous imprimez sur du papier à poster ou du papier de plus de 0,5 mm d'épaisseur, ou lorsque vous ne pouvez pas charger du papier à dessin disponible dans le commerce dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière.
❸	Unité de rouleau de papier	Chargez le rouleau de papier dans l'unité de papier en rouleau. L'unité de papier en rouleau est à l'arrière de l'imprimante sur la SC-P700 Series. Utilisez une unité de papier en rouleau optionnelle sur SC-P900 Series.

Paramètres de format et de type de papier

Si vous enregistrez la taille et le type de papier affichés sur l'écran lorsque vous chargez le papier, l'imprimante vous informe si les paramètres d'impression et les informations saisies diffèrent. Ceci vous évite de gâcher du papier et

de l'encre en vérifiant que vous n'imprimez pas sur un mauvais format de papier ou avec une mauvaise couleur à cause de paramètres qui ne correspondraient pas au type de papier.

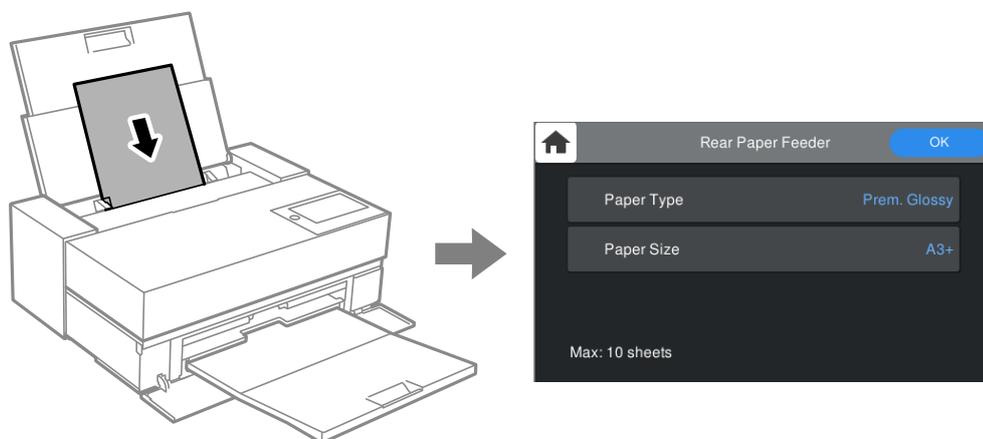

Si le format et le type de papier affichés ne s'appliquent pas au papier chargé, sélectionnez l'élément à modifier. Si les paramètres correspondent au papier chargé, fermez cet écran.

Liste des types de papier


Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier. Lorsque vous utilisez du papier disponible dans le commerce autre que le papier original d'Epson, sélectionnez le type de papier le plus similaire.

Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote d'imprimante
Bright White Ink Jet Paper	Papier ordinaire	Plain Paper / Bright White Paper
Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glacé	Epson Premium Glacé
Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semi-Glacé
Photo Paper Glossy	Glacé	Papier photo Glacé
Watercolor Paper - Radiant White	Watercolor Paper Radiant White	Watercolor Paper Radiant White
Velvet Fine Art Paper	Papier beaux-arts velouté	Velvet Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	Epson UltraSmooth Fine Art paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Matte Paper-Heavyweight Archival Matte Paper	Archival Matte	Epson Mat Archival
Photo Quality Ink Jet Paper	Jet d'encre qualité photo	Epson Jet d'encre Qualité Photo
Epson Proofing Paper White Semimatte	Proofing Semimatte	Epson Proofing Paper White Semimatte
Premium Glossy Photo Paper (250)	Prem. Glacé	Epson Premium Glacé
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Prem. Semigloss	Epson Premium Semi-Glacé
Premium Luster Photo Paper (260)	Prem. Luster	Premium Luster Photo Paper

Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote d'imprimante
Premium Semimatte Photo Paper (260)	Prem. Semigloss	Epson Premium Semi-Glacé
Enhanced Matte Paper	Archival Matte	Epson Mat Archival
Papier ordinaire (feuilles coupées)	Papier ordinaire	Plain Paper / Bright White Paper


Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière

1. Ouvrez et faites glisser le chargeur d'alimentation papier à l'arrière jusqu'à sa position maximale.

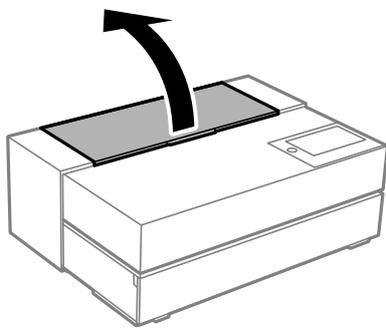


! *Important:*


Faites attention à ne pas vous coincer les doigts aux endroits indiqués sur l'illustration.

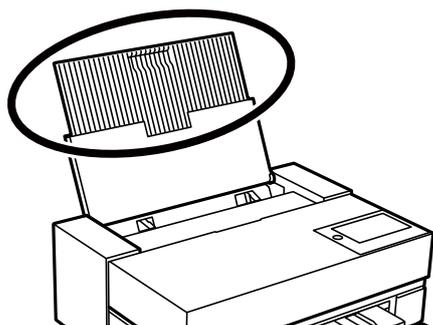


2. Faites glisser les guides latéraux vers l'extérieur.

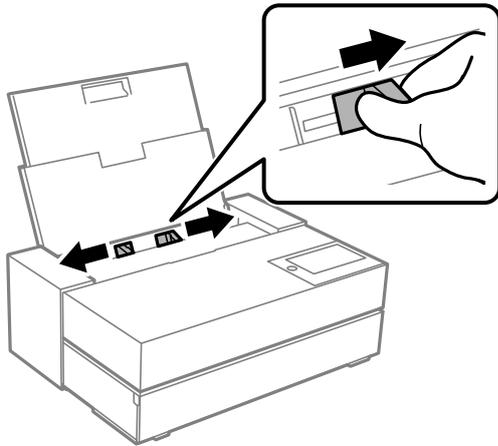

3. Chargez le papier avec la face imprimable vers le haut.

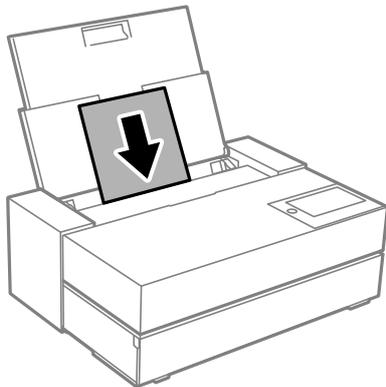

4. Faites glisser les parties des guides latéraux indiquées par (a) jusqu'aux bords du papier.

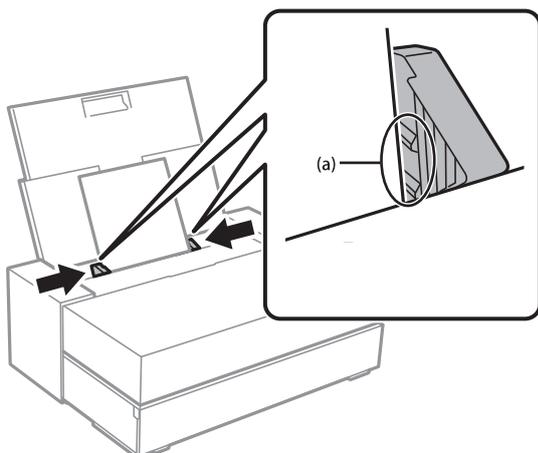

5. L'écran de réglage du papier s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante.


Sélectionnez la taille et le type de papier, puis sélectionnez **OK**. Lorsque vous utilisez du papier disponible dans le commerce autre que le papier original d'Epson, sélectionnez le type de papier le plus similaire.

Remarque:


Si vous avez enregistré les informations du papier sur votre imprimante, celle-ci vous informe si les informations enregistrées et les paramètres d'impression diffèrent. Cela vous évite de faire des erreurs d'impression.

Si vous n'avez pas utilisé la fonction d'enregistrement, sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Param imprim**, puis désactivez le paramètre **Affichage auto Config. papier**. Si vous désactivez ce paramètre, certaines fonctions ne sont plus disponibles. Consultez la section Informations supplémentaires pour plus d'informations.

6. Ouvrez le couvercle avant.

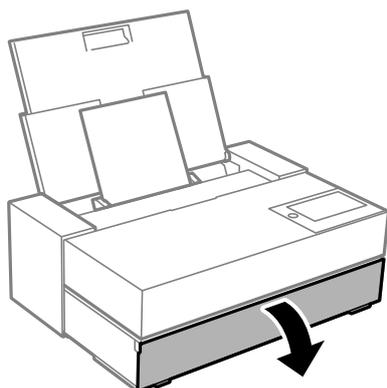

7. Faites glisser le bac de sortie jusqu'à la position maximale.

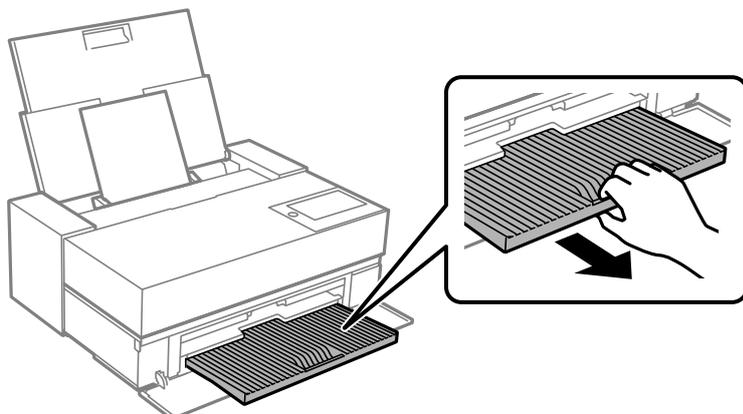

Important:

Pour éviter les bouchages papier, assurez-vous d'ouvrir le chargeur de papier avant et de sortir le bac de sortie avant l'impression.


Informations connexes

- ➔ « Papier non corresp : » à la page 213
- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187
- ➔ « Paramètres de format et de type de papier » à la page 28

Chargement de papier dans le chargeur de papier avant

Vous pouvez charger le papier dans le chargeur de papier avant en vous référant aux animations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante.

Le papier dépasse de l'arrière de l'imprimante lorsqu'il est chargé dans le chargeur de papier avant. Laissez un espace (A) entre l'arrière de l'imprimante et le mur le plus proche, comme indiqué sur la figure.

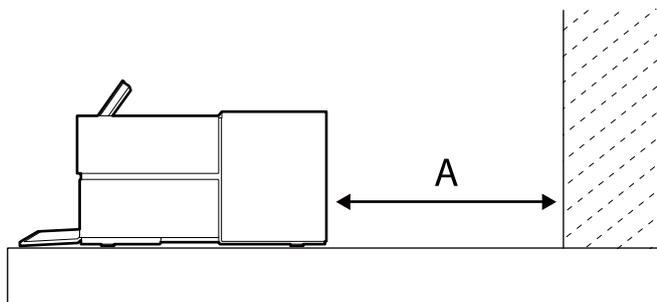


SC-P900 Series: 405 mm ou plus

SC-P700 Series: 330 mm ou plus


! *Important:*

- Une erreur peut se produire si vous effectuez les opérations suivantes pendant le mouvement d'initialisation.
 - Ouvrez le chargeur de papier avant.
 - Chargez du papier à poster.
- Insérer du papier à l'arrière peut provoquer un dysfonctionnement ou une erreur.


1. Sélectionnez **Paramètre papier** sur le panneau de commande de l'imprimante.

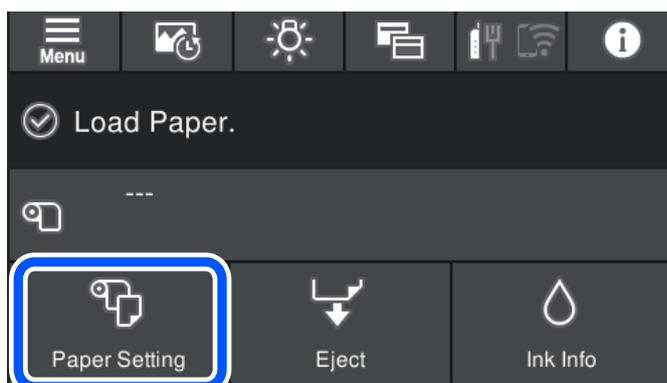

2. Sélectionnez **Chargeur de papier avant - Beaux-arts** ou **Avant - Carton pour affiche**.

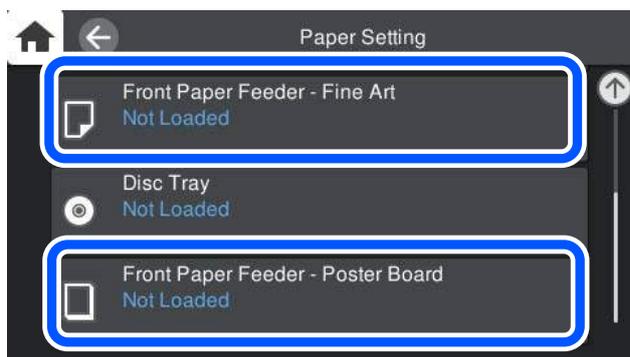

3. Sortez le chargeur de papier avant en vous référant aux animations affichées à l'écran.

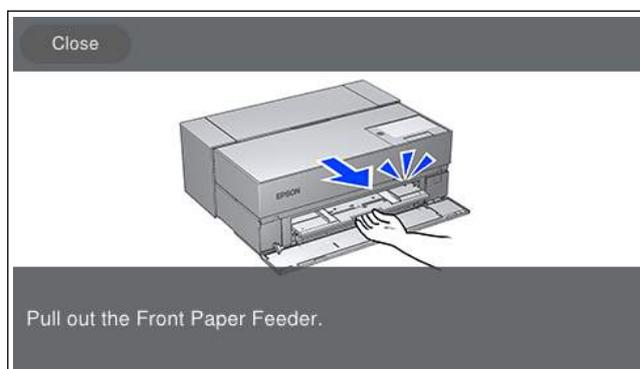

Chargez du papier en vous référant aux animations affichées sur l'écran.

4. L'écran de réglage du papier s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante.

Sélectionnez la taille et le type de papier, puis sélectionnez **OK**. Lorsque vous utilisez du papier disponible dans le commerce autre que le papier original d'Epson, sélectionnez le type de papier le plus similaire.

Remarque:

Si vous avez enregistré les informations du papier sur votre imprimante, celle-ci vous informe si les informations enregistrées et les paramètres d'impression diffèrent. Cela vous évite de faire des erreurs d'impression.

Si vous n'avez pas utilisé la fonction d'enregistrement, sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Param imprim**, puis désactivez le paramètre **Affichage auto Config. papier**. Si vous désactivez ce paramètre, certaines fonctions ne sont plus disponibles. Consultez la section Informations supplémentaires pour plus d'informations.


Informations connexes

- ➔ « Papier non corresp : » à la page 213
- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187
- ➔ « Paramètres de format et de type de papier » à la page 28


Chargement du rouleau de papier

Vous pouvez charger un rouleau de papier en vous référant aux animations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante.


1. Sélectionnez **Paramètre papier** sur le panneau de commande de l'imprimante.

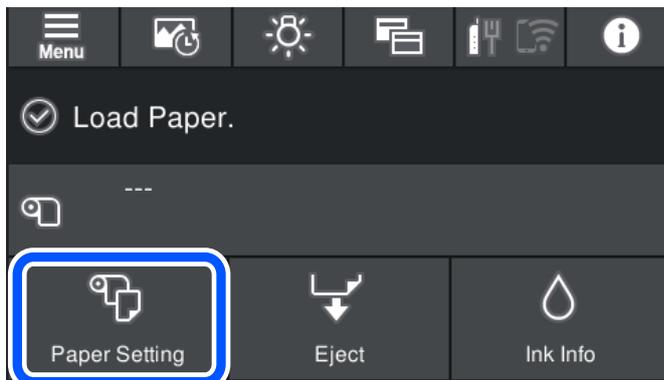

2. Sélectionnez **Rouleau de papier**.

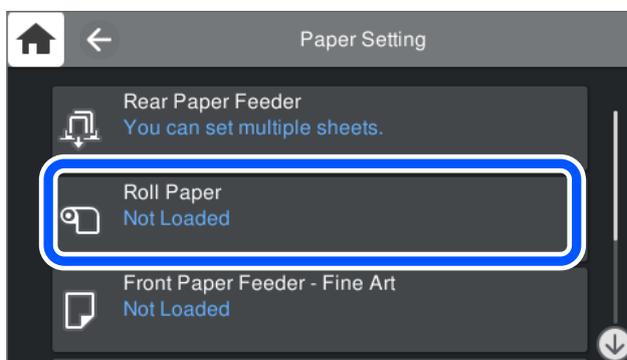

3. Sortez l'unité de papier en rouleau en vous référant aux animations affichées à l'écran.

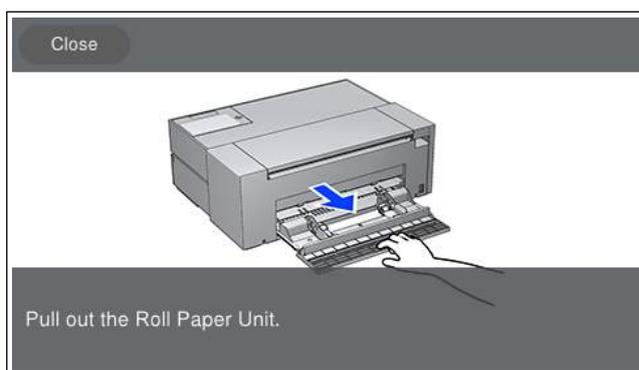

Chargez le rouleau de papier en vous référant aux animations affichées sur l'écran.

4. L'écran de réglage du papier s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante.

Sélectionnez la taille et le type de papier, puis sélectionnez **OK**. Lorsque vous utilisez du papier disponible dans le commerce autre que le papier original d'Epson, sélectionnez le type de papier le plus similaire.

Remarque:

Si vous avez enregistré les informations du papier sur votre imprimante, celle-ci vous informe si les informations enregistrées et les paramètres d'impression diffèrent. Cela vous évite de faire des erreurs d'impression.

Si vous n'avez pas utilisé la fonction d'enregistrement, sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Param imprim**, puis désactivez le paramètre **Affichage auto Config. papier**. Si vous désactivez ce paramètre, certaines fonctions ne sont plus disponibles. Consultez la section Informations supplémentaires pour plus d'informations.


Informations connexes

- ➔ « Papier non corresp : » à la page 213
- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187
- ➔ « Paramètres de format et de type de papier » à la page 28

Découpe et retrait du rouleau de papier

Après avoir imprimé avec un rouleau de papier, suivez les étapes ci-dessous pour retirer le rouleau de papier.

1. Sélectionnez **Couper/Éjecter** sur le panneau de commande de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Couper et éjecter**.
Le rouleau de papier est placé en position de coupe.
3. Coupez le papier éjecté avec des ciseaux.
4. Sélectionnez **Fin**.
5. Ouvrez l'unité de papier en rouleau. (Uniquement pour les utilisateurs de SC-P900 Series)

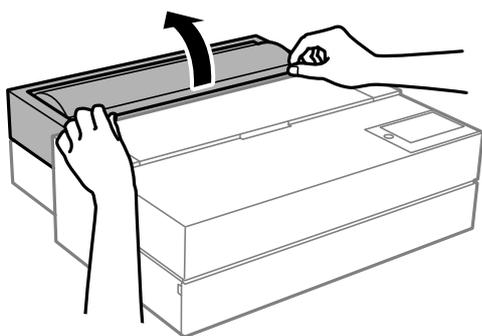

6. Retirez le rouleau de papier.

Chargement d'un CD/DVD

CD/DVD imprimables

Vous pouvez imprimer sur des CD/DVD circulaires de 12 cm adaptés à l'impression (portant une mention indiquant que la surface de l'étiquette est imprimable ou que l'impression avec des imprimantes à jet d'encre est possible, par exemple).

Vous pouvez également imprimer sur des Blu-ray Discs™.

Consignes de manipulation des CD/DVD

- Reportez-vous à la documentation fournie avec le CD/DVD pour plus d'informations concernant la manipulation des CD/DVD ou la gravure de données.
- Vous ne devez pas imprimer sur les CD/DVD avant d'avoir gravé les données. Dans le cas contraire, les traces de doigts, la saleté ou les rayures sur la surface peuvent entraîner des erreurs lors de la gravure des données.
- Il est possible que des taches apparaissent selon le type de CD/DVD ou les données d'impression. Procédez à un test d'impression sur un CD/DVD que vous n'utilisez pas. Vérifiez la surface imprimée après avoir patienté une journée complète.
- La densité d'impression est moins élevée que lors de l'impression sur du papier d'origine Epson pour éviter les taches d'encre sur le CD/DVD. Réglez la densité d'impression dans la mesure requise.
- Laissez les CD/DVD imprimés sécher pendant au moins 24 heures en évitant la lumière directe du soleil. N'empilez et n'insérez les CD/DVD dans votre appareil que lorsqu'ils sont complètement secs.
- Si la surface imprimée est collante même une fois sèche, réduisez la densité d'impression.
- Il est possible que le fait d'imprimer de nouveau sur le même CD/DVD n'améliore pas la qualité d'impression.
- Si le plateau de disque ou le compartiment transparent interne est accidentellement sali, essuyez immédiatement l'encre.
- Selon le paramétrage de la zone d'impression, il est possible que le CD/DVD ou le plateau de disque soit sale. Définissez les paramètres de manière à imprimer dans la zone imprimable.
- Vous pouvez définir la plage d'impression du CD/DVD (18 mm minimum pour le diamètre intérieur et 120 mm maximum pour le diamètre extérieur). Selon les paramètres, il est possible que le CD/DVD ou le plateau de disque soit sale. Définissez la plage d'impression en fonction du CD/DVD sur lequel vous souhaitez imprimer.


Chargement d'un CD/DVD

Vous pouvez charger un CD/DVD en vous référant aux animations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante.


Important:

- Ne mettez pas l'imprimante sous ou hors tension lorsque le plateau est inséré. Ceci peut causer un dysfonctionnement.
- Rangez le plateau à plat. Un dysfonctionnement pourrait survenir si le plateau est courbé ou déformé.
- Une erreur peut se produire si vous effectuez les opérations suivantes pendant l'impression.
 - Ouvrez le chargeur de papier avant.
 - Chargez du papier à poster.
- Utilisez le plateau de disque fourni avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre plateau pourrait endommager l'imprimante, le plateau ou le disque ou provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.
- Insérer le plateau de disque à l'arrière peut provoquer un dysfonctionnement ou une erreur.


1. Sélectionnez **Paramètre papier** sur le panneau de commande de l'imprimante.

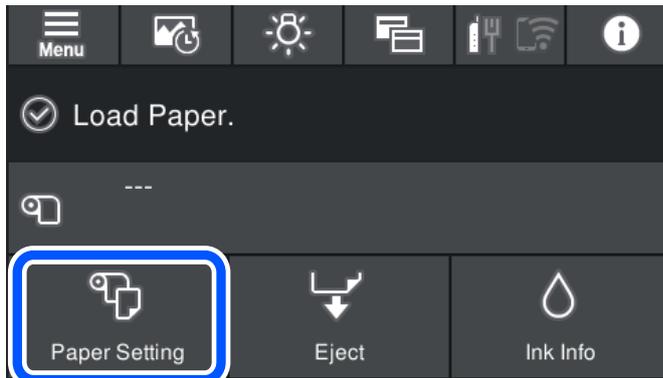

2. Sélectionnez **Tiroir à disque**.

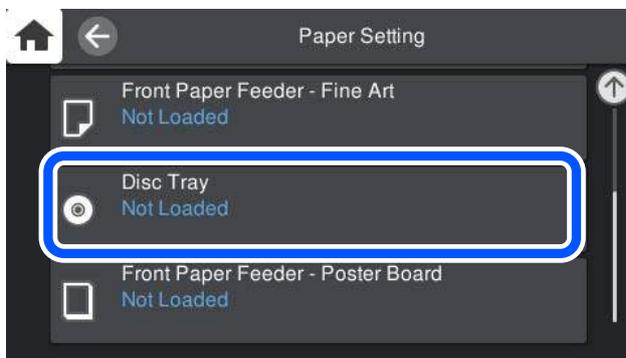

3. Sortez le chargeur de papier avant en vous référant aux animations affichées à l'écran.

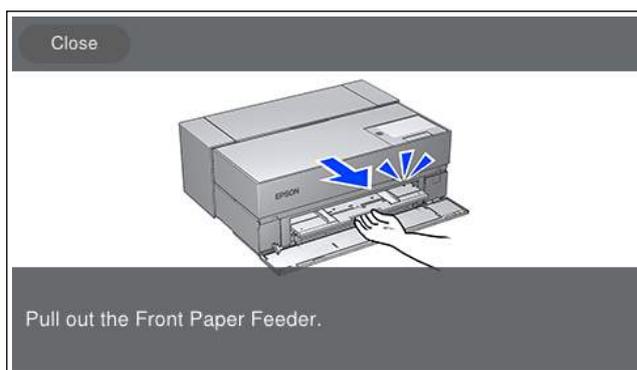


Chargez le CD/DVD en vous référant aux animations affichées sur l'écran.

Informations connexes


➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187

Retrait d'un CD/DVD


1. Lorsque le plateau de disque est éjecté après l'impression, tenez un extrémité du plateau et tirez-le pour l'enlever.

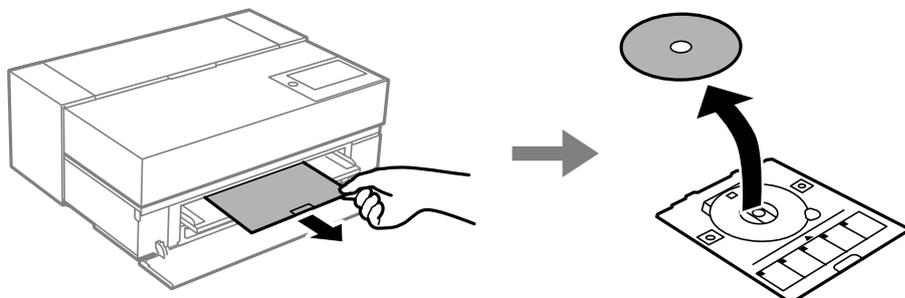

2. Rangez le chargeur de papier avant.

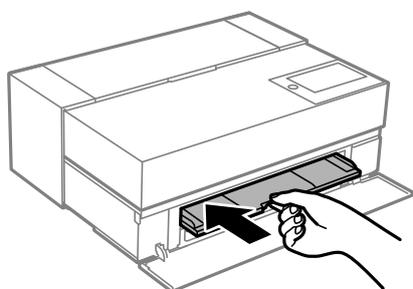

3. Fermez le couvercle avant.

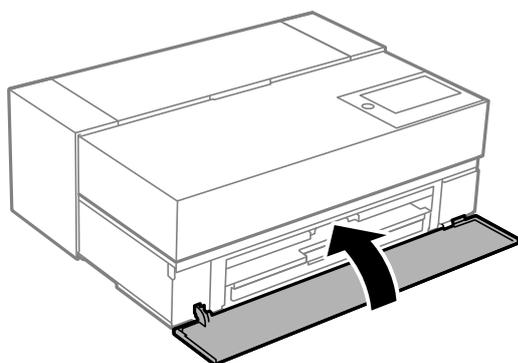

! **Important:**

Une fois l'impression terminée, veillez à retirer le plateau de disque. Si vous ne retirez pas le plateau et ne mettez pas l'imprimante sous ou hors tension ou si vous ne procédez pas au nettoyage de la tête, le plateau de disque va heurter la tête d'impression, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante.

Remarque:

Sélectionnez **Retirer** dans le panneau de commande de l'imprimante pour retirer le plateau sans imprimer.



Impression

Impression de photos.	41
Impression de documents.	69
Impression à l'aide d'un service de cloud.	100

Impression de photos

Conseils pour l'impression de projets de photos

Cette section explique les points importants à noter lors de la création de projets de photos.

Prise des photos (paramètres de la caméra)

La création d'un projet de photos commence avec la prise des photos. Le format de stockage des données et la taille (résolution) sont également importants.

Certains éléments ne doivent être réglés que pour la première fois, tandis que d'autres doivent être réglés à chaque fois en fonction du sujet.

Éléments à régler la première fois uniquement

- Espaces de couleur : Sélectionnez sRGB si vous n'êtes pas sûr.
- Taille de stockage : Nous vous recommandons d'enregistrer à une résolution adaptée à la taille du papier que vous allez utiliser pour l'impression ; utilisez le tableau ci-dessous comme guide.

Taille d'impression	Nombre de pixels
A2/page entière	24 millions (5830 x 4120)
A3/demi-page	18 millions (5050 x 3570)
A4/8x10 po./10x12 po.	12 millions (4120 x 2920)

- Format des données : Nous vous recommandons de sélectionner le format RAW lorsque vous modifiez et imprimez des données de photos, ou de sélectionner le format JPEG pour l'impression uniquement.

Éléments à régler à chaque fois

Réglez les éléments suivants de manière appropriée pour chaque sujet.

- Sélectionnez le mode A (priorité ouverture automatique) en mode de prise de photo et contrôlez la valeur F (ouverture) pour définir la quantité de bavures.
- Exposition : Réglez une valeur approximative pour éviter les halos ou les défauts noirs.
- Vitesse d'obturation : Réglez la vitesse pour éviter le flou.
- Vitesse ISO : Nous recommandons de régler ceci aussi bas que possible.
- Balance des blancs : Réglez une valeur approximative en fonction du sujet.

Développement brut et édition (finition imprimée)

Ce processus est aussi important que la prise de photo pour réaliser des projets de photos.

Cela vous permet de modifier les photos (ou d'effectuer des corrections des couleurs, de la gradation, du recadrage, etc.) avec des applications* telles que Adobe Photoshop ou Lightroom, et de les enregistrer au format JPEG ou TIFF.

*Vous pouvez également effectuer un développement brut en utilisant le logiciel de la caméra.

- Ajustez la température des couleurs pour qu'elle corresponde au sujet ou à la scène.
- Maintenez une gradation riche et n'augmentez pas l'intensité du rouge et du jaune.
- Ajustez le niveau de noir et créez une photo nette.

Impression (sélection du papier et des paramètres d'impression appropriés)

Vous pouvez créer des photos plus belles en sélectionnant du papier qui convient au sujet de la photo.

La plupart des gens pensent que le papier brillant est le meilleur pour l'impression de toutes les photos, mais il y a d'autres textures disponibles comme le papier semi-brillant et le papier mat. Celles-ci permettent d'obtenir une grande variété de photos finies.

De plus, la texture douce du papier à dessin permet d'imprimer des photos qui ressemblent à des peintures.

Les pages suivantes présentent les caractéristiques et les utilisations recommandées du papier original d'Epson typique.

[« Papiers disponibles et capacités » à la page 187](#)

Lorsque vous imprimez une photo, choisissez parmi les trois méthodes suivantes, en fonction de vos connaissances et de l'objectif de l'impression de la photo.

- Si vous voulez imprimer facilement des photos qui ont été édité avec une application (correction des couleurs, etc.).

[« Impression avec les Epson Print Layout » à la page 43](#)

- Si vous voulez imprimer avec une application ou le pilote de l'imprimante.

[« Impression avec l'application et le pilote de l'imprimante » à la page 49](#)

- Si vous voulez imprimer rapidement des photos et laisser l'imprimante faire la reproduction des couleurs.

[« Impression à l'aide de l'application Epson Photo+ » à la page 65](#)

Pour que la couleur d'affichage soit similaire à la couleur imprimée

L'image sur l'écran est affichée avec les trois couleurs primaires de la lumière (RVB), et l'imprimé produit par l'imprimante est imprimé avec les trois couleurs primaires (CMJ) + K. Il est donc difficile de produire strictement les mêmes couleurs.

Les trois points suivants peuvent vous aider à rapprocher les couleurs le plus possible.

- Utilisez un écran d'affichage calibré
- Vérifiez sous une lumière qui vous permet de voir la couleur correcte de la photo
- Réglez correctement les paramètres de gestion des couleurs* et les paramètres d'impression

*Paramètres pour faire correspondre les couleurs affichées sur différents appareils tels que des écrans, des appareils photo numériques et des imprimantes. Lorsque vous importez des photos prises avec un appareil photo numérique et que vous les imprimez avec l'imprimante ou les ouvrez sur un écran, chaque couleur peut sembler légèrement différente. Cela est dû au fait que les caractéristiques des couleurs diffèrent d'un appareil à l'autre.

Lorsque vous imprimez sur du papier commercial

Ajoutez les informations du papier lorsque vous souhaitez imprimer facilement en utilisant la correspondance des couleurs sur du papier commercial ordinaire.

[« Impression sur des types de papier autres que le papier original » à la page 197](#)

Impression avec les Epson Print Layout

Epson Print Layout vous permet de régler les paramètres d'impression de l'application et du pilote de l'imprimante en un seul écran.

Résumé de Epson Print Layout


Epson Print Layout est une application qui vous permet, en quelques étapes faciles, d'imprimer des photos qui ont été retouchées ou développées. Elle peut également être utilisée comme plug-in avec Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Nikon ViewNX-i, et SILKYPIX. Consultez le manuel de Epson Print Layout pour plus de détails sur les applications et les formats de données pris en charge.

Vous pouvez télécharger Epson Print Layout depuis le site Web d'Epson.

Remarque:

Vous pouvez télécharger Epson Print Layout pour iPad depuis App Store. Le manuel pour iPhone sera publié en juillet 2020. La date de publication peut être modifiée sans préavis.

Composition de l'écran

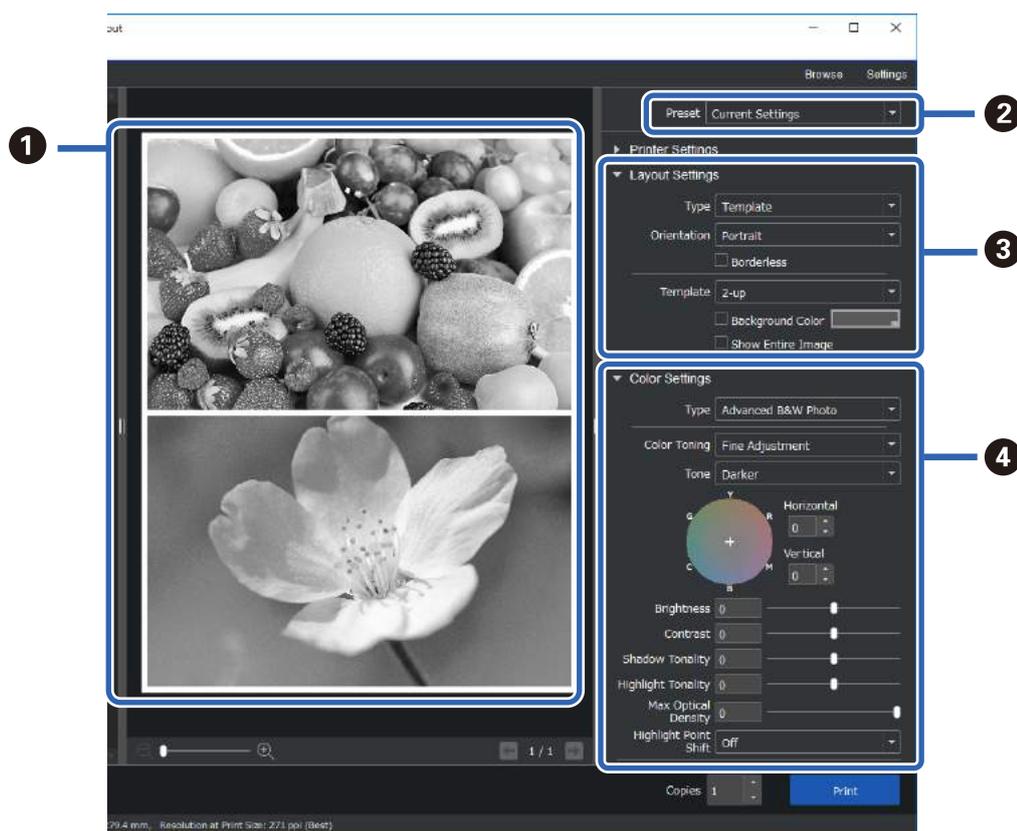

1	Vérifiez les résultats de l'impression en utilisant les paramètres sélectionnés avant d'imprimer.
2	Enregistrez vos paramètres d'impression préférés et utilisez-les de manière répétée.

<p>3</p>	<p>Réglez la mise en page d'impression.</p> <p>Vous pouvez également sélectionner plusieurs modèles de photos et des mises en page spéciales.</p> <p>Modèle</p>  <p>Panorama</p>  <p>Toile sur châssis</p> 
<p>4</p>	<p>Sélectionnez la méthode de gestion des couleurs ou le mode d'impression avancée Photos N&B.</p>

Effectuer le paramétrage d'impression

Cette section explique la procédure pour imprimer une photo avec une mise en page standard.


1. Lancez l'application Epson Print Layout.

Cette section explique la procédure pour démarrer directement avec la photo à imprimer.

Consultez le manuel de Epson Print Layout pour plus d'informations sur la façon de démarrer avec vos applications.

❑ Windows

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo et sélectionnez **Envoyer vers > Epson Print Layout**.

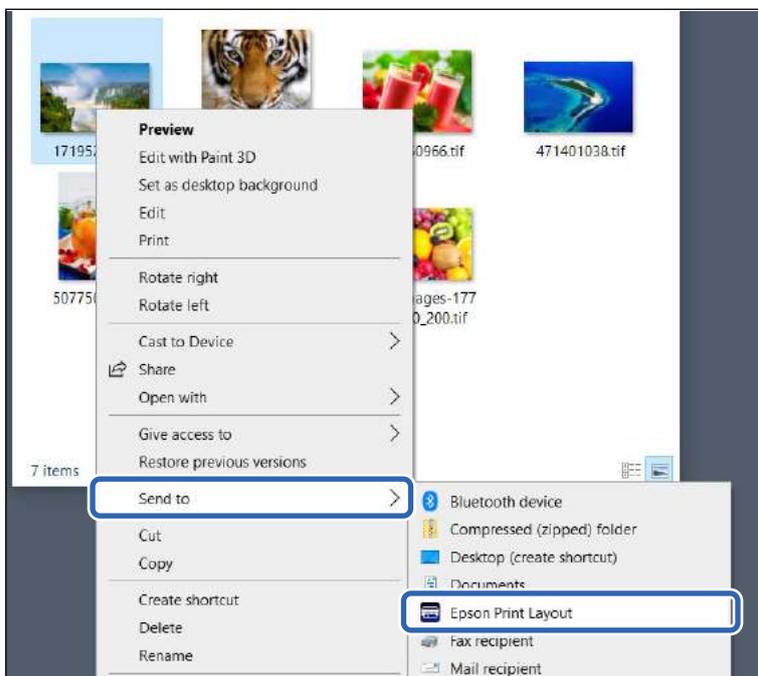

❑ Mac OS

Cliquez sur la photo à imprimer en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, puis sélectionnez **Ouvrir avec > Epson Print Layout**.




2. Réglez les informations du papier et la qualité d'impression dans **Paramètres d'impression**.


Assurez-vous que votre imprimante est sélectionnée et choisissez le bon type de papier, de taille et de source de papier.

Chargez du papier à dessin dans **alimentation papier à l'arrière**, sauf pour certains papiers commerciaux (sauf pour le papier original Epson).

Sélectionnez **Standard** comme qualité d'impression. **Standard** est le mode qui offre le meilleur équilibre entre la qualité d'image et la vitesse d'impression.

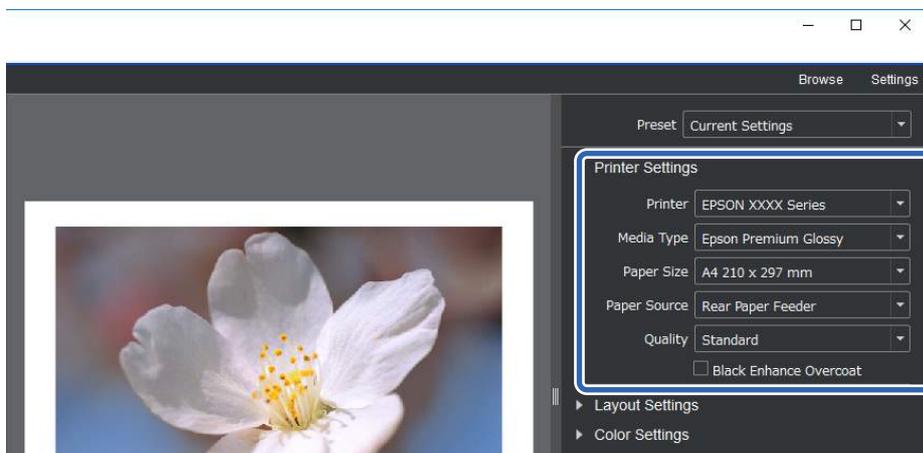

3. Réglez la mise en page d'impression dans **Paramètres de mise en page**.

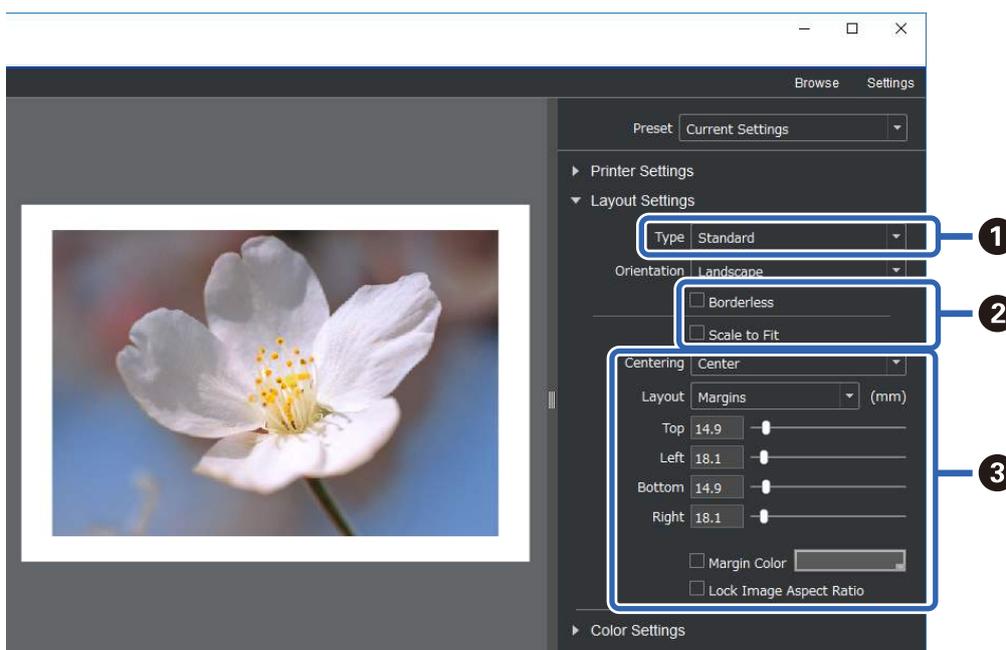


1	Sélectionnez Standard .
2	<input type="checkbox"/> Pour effectuer une impression sans marges Sélectionnez Sans marges et Ajuster à taille papier . <input type="checkbox"/> Pour ajouter une marge Décochez les deux cases à cocher, puis réglez la marge suivante.
3	<input type="checkbox"/> Sélectionnez Centre . <input type="checkbox"/> Sélectionnez Taille de l'image ou Marges et réglez la taille de la marge. <input type="checkbox"/> Sélectionnez Couleur des marges pour changer la couleur des marges.

4. Réglez la méthode de gestion des couleurs avec **Paramètres des couleurs**.

Réglez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur **Imprimer**.


- Gestion de la couleur à l'aide du pilote de l'imprimante (ceci utilise les paramètres recommandés pour tirer le meilleur de la gamme de couleurs de l'imprimante*)

*Utilisez la méthode de réglage suivante lorsque vous utilisez du papier qui a été ajouté dans Epson Media Installer : Gestion de la couleur à l'aide d'une application.

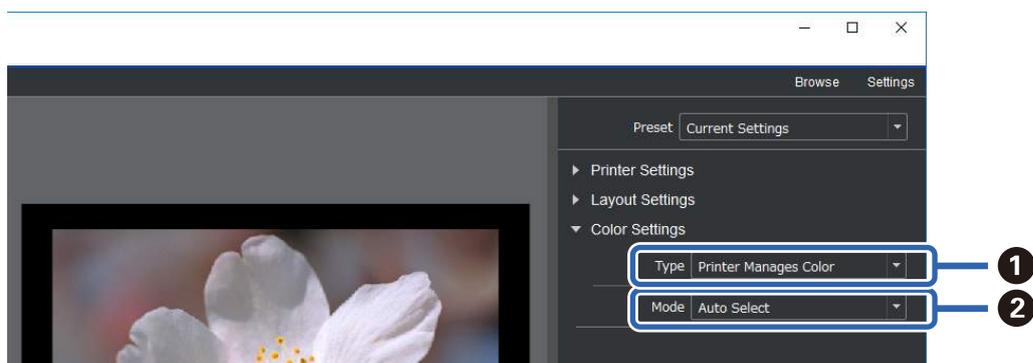

1	Sélectionnez Coul. gérées imprimante .
2	Sélectionnez Sélection automatique .

- Gestion de la couleur à l'aide d'une application (Pour les utilisateurs avec des connaissances en matière de gestion des couleurs et d'équipements spécialisés)

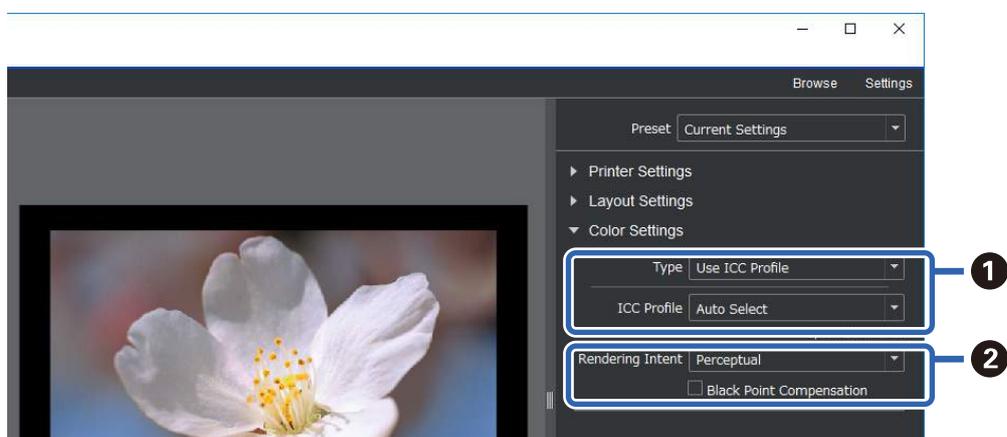


1	Sélectionnez Utiliser le profil ICC sous Type . Lorsque vous sélectionnez Sélection automatique dans Production d'un profil ICC , le profil ICC pour le papier sélectionné à l'étape 2 est automatiquement défini.
2	Sélectionnez Perceptuel .

Impression facile des photos en noir et blanc


Dans **Photo N&B avancée**, vous pouvez faire des ajustements en vérifiant immédiatement les résultats dans la zone de prévisualisation afin de créer facilement de belles impressions en noir et blanc. Les données de la photo peuvent être en couleur ou monochrome.

En fonction du papier sélectionné dans **Support** dans **Paramètres d'impression**, **Photo N&B avancée** peut ne pas être affiché.

1. Sélectionnez **Photo N&B avancée** dans **Type** dans **Paramètres des couleurs**.

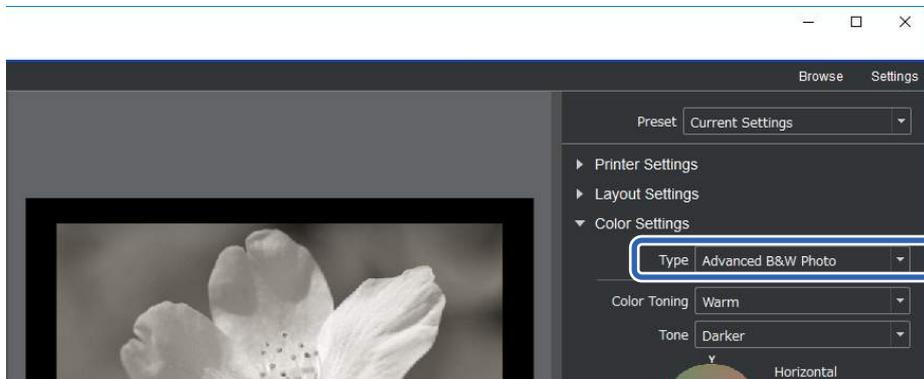

2. Effectuez les réglages détaillés nécessaires, puis cliquez sur **Imprimer**.

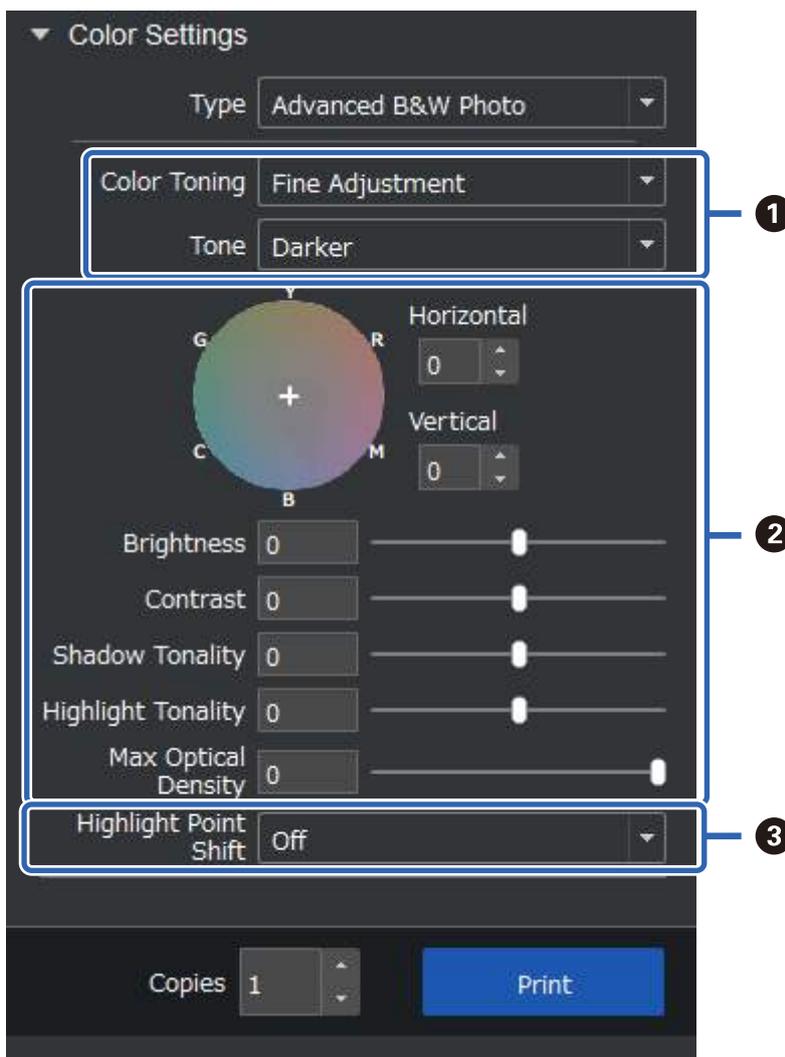

1	<p>Tonalité couleurs: Sélectionnez votre noir préféré parmi les quatre types suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neutre: Noir standard <input type="checkbox"/> Froid: Noir bleuâtre <input type="checkbox"/> Chaud: Noir rougeâtre <input type="checkbox"/> Sépia: Brunâtre avec une texture rétro <p>Ton: Vous pouvez ajuster la modulation du noir et du blanc.</p>
2	<p>Vous pouvez ajuster la tonalité du noir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque vous effectuez un ajustement, Tonalité couleurs ci-dessus change à Ajustements précis. Lorsque vous enregistrez et sélectionnez Sauvegarder tonalité N&B avancée, vous pouvez imprimer avec la même tonalité de noir et de blanc la prochaine fois. <input type="checkbox"/> Notez que les ajustements sont annulés si vous changez Tonalité couleurs ou Ton après avoir effectué des ajustements.
3	<p>Activez et désactivez selon les besoins.</p> <p>Oui: Ajoute légèrement de la couleur aux zones claires de l'image et réduit les zones trop claires.</p> <p>Oui (pleine page): Le papier entier est recouvert avec la couleur ajustée et la texture donne l'impression d'avoir été imprimée sur du papier de couleur claire.</p>

Impression avec l'application et le pilote de l'imprimante

Certaines fonctionnalités telles que les différentes mises en page de Adobe Photoshop et les ajustements avancés dans le pilote de l'imprimante ne peuvent pas être effectués avec Epson Print Layout. Dans ce cas, vous pouvez effectuer les réglages individuellement dans l'application et le pilote de l'imprimante. Cette section explique comment effectuer les réglages de gestion de la couleur pour ces cas.

Impression en utilisant la gestion des couleurs dans les applications (Windows)

Ceci est recommandé lorsque vous souhaitez imprimer correctement les couleurs de l'écran. Vous avez besoin de conditions environnementales correctes, telles qu'un calibrage correct de l'écran et l'éclairage environnant, pour visualiser les couleurs d'impression correctes. Les deux points suivants sont importants pour les paramètres de gestion des couleurs.

- Activez les paramètres de gestion des couleurs dans l'application et désactivez ceux du pilote de l'imprimante.
- Sélectionnez un profil ICC approprié pour le papier dans l'application et sélectionnez le nom du papier correspondant dans le pilote de l'imprimante.

Consultez ce qui suit pour les noms de papier original d'Epson et les profils ICC correspondants.


[« Papiers disponibles et capacités » à la page 187](#)

1. Faites les réglages dans l'application.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par Photoshop** dans **Gestion des couleurs**. Sélectionnez le profil ICC correspondant au papier dans **Profil de l'imprimante** et cliquez sur **Préférences de l'imprimante**.

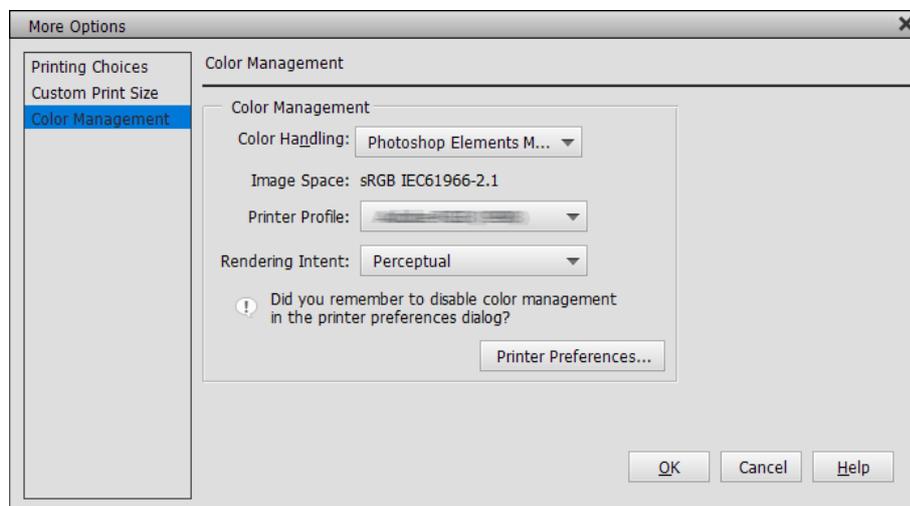

2. L'écran des paramètres du pilote de l'imprimante s'affiche.
3. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Principal**.
 - Support: Sélectionnez le nom du papier correspondant au profil ICC sélectionné dans **Profil de l'imprimante** à l'étape 1.
 - Mode : sélectionnez **Désactivé (Pas de calibrage couleur)**.

Remarque:

Dans Windows 7, **Désactivé (Pas de calibrage couleur)** est sélectionné automatiquement.

4. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression en utilisant la gestion des couleurs dans le pilote de l'imprimante (Windows)

Ceci est recommandée lorsque vous souhaitez utiliser le plus grand espaces de couleur et de gradation de l'imprimante. Cela permet de réduire la correspondance des couleurs sur l'écran. La gestion des couleurs définie dans le pilote de l'imprimante n'est pas enregistrée dans les données de l'image.

Les deux points suivants sont importants pour les paramètres de gestion des couleurs.

- Désactivez les paramètres de gestion des couleurs dans l'application et activez ceux du pilote de l'imprimante.
- Réglez le **Mode** pour qu'il corresponde à l'espace des couleurs de l'image (sRGB/Adobe RGB) pour l'impression avec le pilote de l'imprimante.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020


Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Notez ce qui est affiché dans **Espace d'image**, puis cliquez sur **Préférences de l'imprimante**.

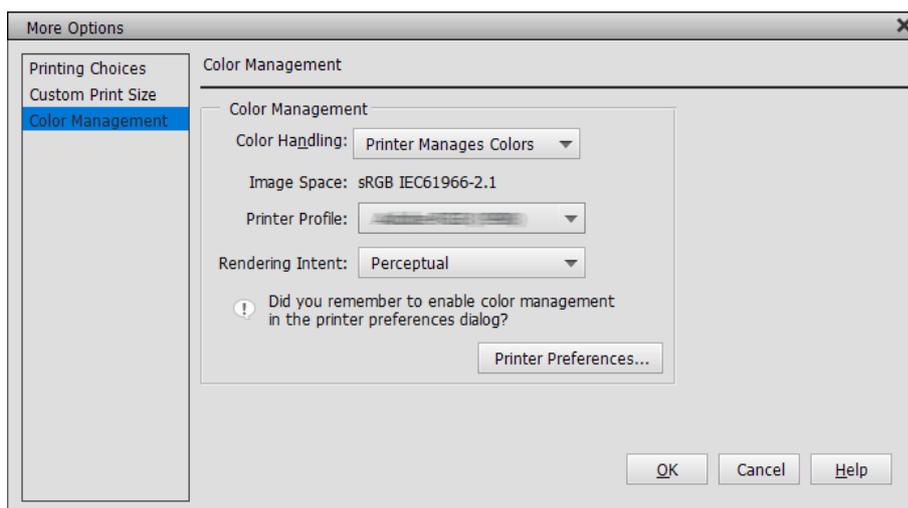

2. Dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Support** et l'option **Mode**.
 Dans **Mode**, sélectionnez l'un des éléments suivants en fonction de ce que vous avez noté à l'étape 1.
 - sRGB: EPSON Standard (sRVB)
 - Adobe RGB: Adobe RGB
 Pour régler manuellement, cliquez sur **Plus d'options** pour afficher l'écran **Calibration EPSON**.

3. Si vous avez affiché l'écran **Calibration EPSON** à l'étape 2, effectuez les réglages pour chaque élément. Consultez l'aide du pilote de l'imprimante pour plus de détails sur chaque élément.

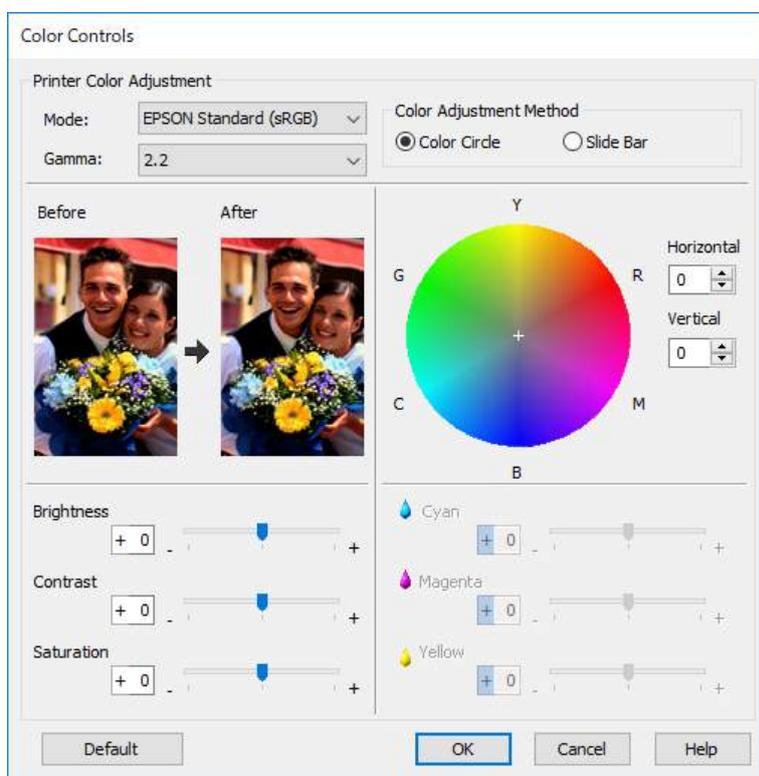

Remarque:

Vous pouvez ajuster les valeurs en vérifiant l'image d'aperçu à gauche de l'écran. Vous pouvez également effectuer des réglages fins de la balance des couleurs en utilisant le cercle chromatique.

4. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression en utilisant la gestion des couleurs dans les applications (Mac OS)

Ceci est recommandé lorsque vous souhaitez imprimer correctement les couleurs de l'écran. Vous avez besoin de conditions environnementales correctes, telles qu'un calibrage correct de l'écran et l'éclairage environnant, pour visualiser les couleurs d'impression correctes. Les deux points suivants sont importants pour les paramètres de gestion des couleurs.

- Activez les paramètres de gestion des couleurs dans l'application et désactivez ceux du pilote de l'imprimante.
- Sélectionnez un profil ICC approprié pour le papier dans l'application et sélectionnez le nom du papier correspondant dans le pilote de l'imprimante.

Consultez ce qui suit pour les noms de papier original d'Epson et les profils ICC correspondants.


[« Papiers disponibles et capacités » à la page 187](#)

1. Faites les réglages dans l'application.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par Photoshop** dans **Gestion des couleurs**. Sélectionnez le profil ICC correspondant au papier dans **Profil de l'imprimante**, cliquez sur **OK** puis cliquez sur **Imprimer** sur l'écran d'impression.

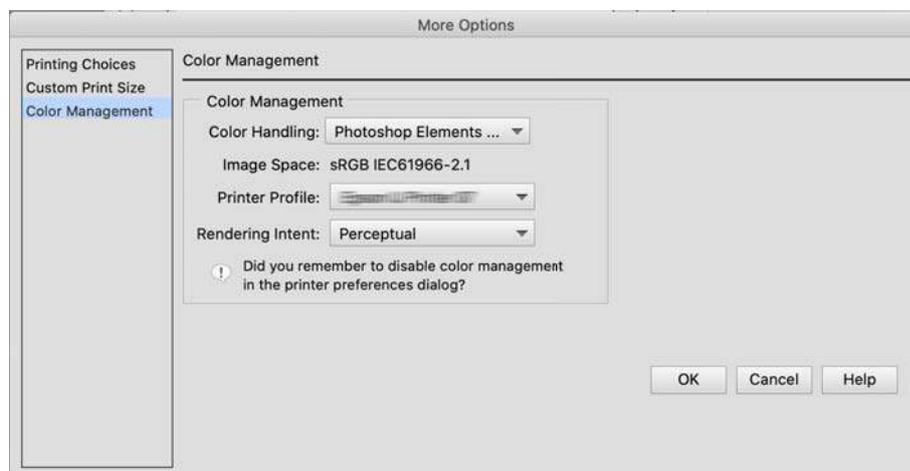

2. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
3. Définissez les paramètres suivants.
 - Support: Sélectionnez le nom du papier correspondant au profil ICC sélectionné dans **Profil de l'imprimante** à l'étape 1.
 - Paramètres couleurs : sélectionnez **Désactivé (Pas de calibrage couleur)**.
4. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression en utilisant la gestion des couleurs dans le pilote de l'imprimante (Mac OS)

Ceci est recommandée lorsque vous souhaitez utiliser le plus grand espaces de couleur et de gradation de l'imprimante. Cela permet de réduire la correspondance des couleurs sur l'écran. La gestion des couleurs définie dans le pilote de l'imprimante n'est pas enregistrée dans les données de l'image.

Les deux points suivants sont importants pour les paramètres de gestion des couleurs.

- Désactivez les paramètres de gestion des couleurs dans l'application et activez ceux du pilote de l'imprimante.
- Réglez le **Paramètres couleurs** pour qu'il corresponde à l'espace des couleurs de l'image (sRGB/Adobe RGB) pour l'impression avec le pilote de l'imprimante.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Notez ce qui est affiché dans **Espace d'image**, cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **Imprimer** sur l'écran d'impression.

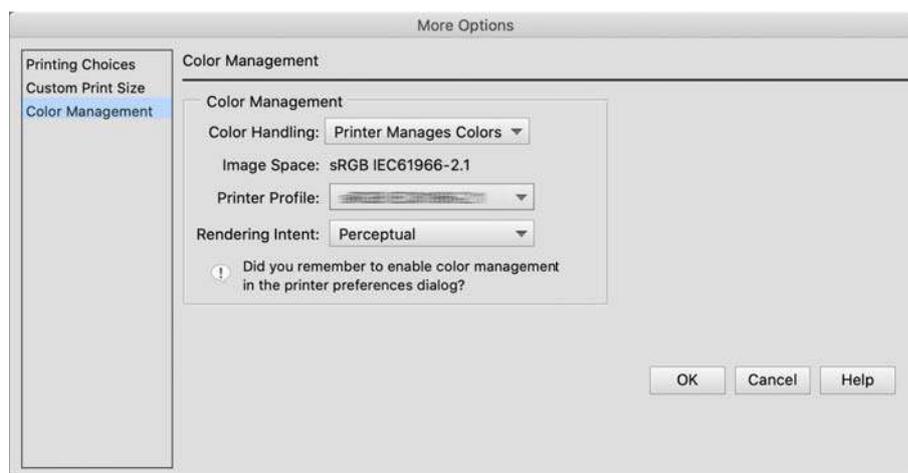

2. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**.

Remarque:

Dans les applications suivantes, vous devez effectuer des réglages lors de l'étape 1 pour sélectionner **Calibration EPSON**.

- Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure
- Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure
- Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure

3. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel, puis sélectionnez l'option **Paramètres couleurs**.

Dans **Paramètres couleurs**, sélectionnez l'un des éléments suivants en fonction de ce que vous avez noté à l'étape 1.

- sRGB: EPSON Standard (sRGB)
- Adobe RGB: Adobe RGB

Pour ajuster la valeur manuellement, cliquez sur **Paramètres couleur avancés**.

4. Réglez chaque élément sur l'écran de réglage basique.
5. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression de variétés (Windows)

Impression de photos en noir et blanc

Vous pouvez imprimer des photos en noir et blanc avec des dégradés riches en ajustant les données de couleur de l'image à l'aide du pilote de l'imprimante.

Les données d'origine ne sont pas modifiées.

Vous pouvez corriger les données de l'image lors de l'impression sans modifier les données avec des applications.

Remarque:

Il est recommandé d'utiliser des images avec un espace de couleurs sRGB.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **Préférences de l'imprimante**.

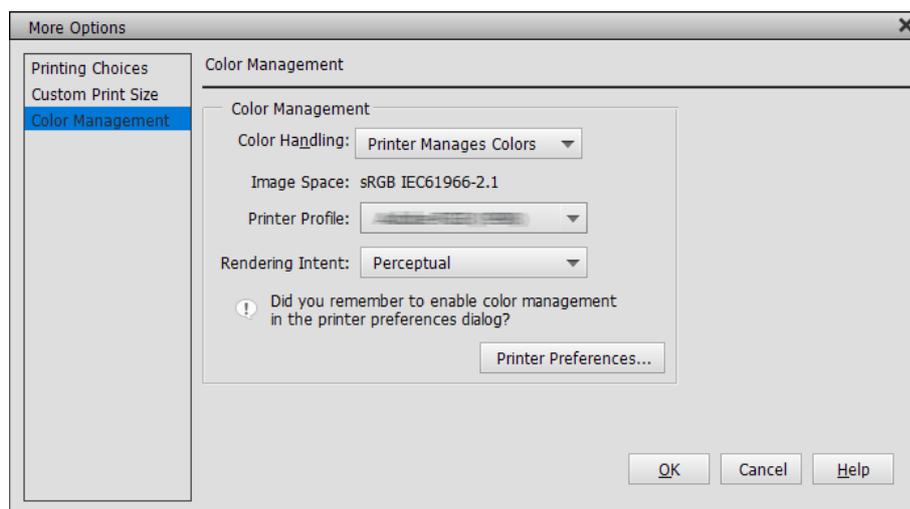

2. Affichez l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante et sélectionnez **Photo N&B avancée** dans **Couleur**.
3. Cliquez sur **Plus d'options** pour **Mode**.
4. Réglez les paramètres de chaque élément sur l'écran **Calibration EPSON**.
Consultez l'aide du pilote de l'imprimante pour plus de détails sur chaque élément.
5. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression avec correction automatique des couleurs

Le pilote de l'imprimante est fourni avec la fonction propriétaire PhotoEnhance d'Epson qui permet d'utiliser au mieux la zone de reproduction des couleurs et de corriger les données d'image pour améliorer les couleurs avant l'impression.

Avec PhotoEnhance, vous pouvez corriger les couleurs des photos pour qu'elles correspondent aux types de sujets tels que des personnes, des paysages ou la vue de nuit. Vous pouvez imprimer les données couleur en sépia ou en noir et blanc. Les couleurs sont automatiquement corrigées en sélectionnant simplement le mode d'impression.

Remarque:

Il est recommandé d'utiliser des images avec un espace de couleurs sRGB.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **Préférences de l'imprimante**.

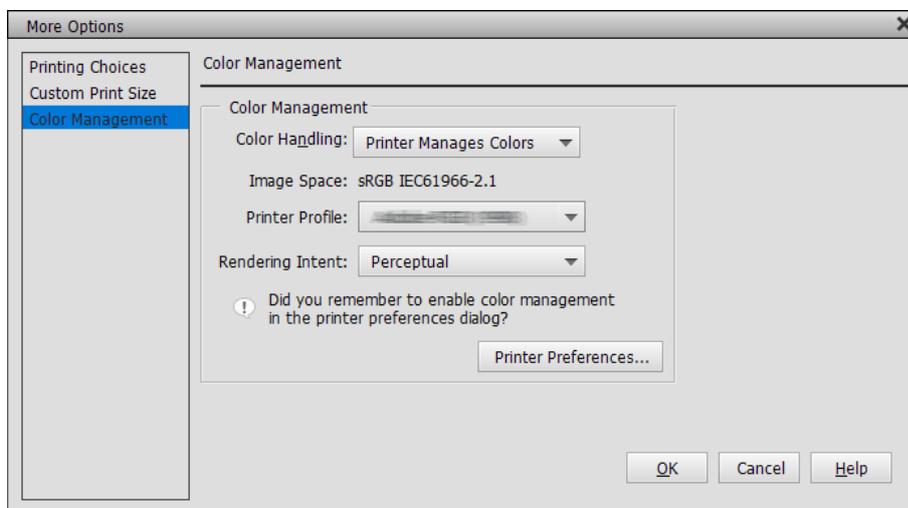

2. Ouvrez l'onglet **Principal** dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez **PhotoEnhance** dans **Mode**, et cliquez sur **Plus d'options**.
3. Sur l'écran **PhotoEnhance**, vous pouvez régler les effets à appliquer aux données d'impression. Consultez l'aide du pilote de l'imprimante pour plus de détails sur chaque élément.
4. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression de bannières

Vous pouvez imprimer des bannières et des photos panoramiques si vous créez et réglez les données d'impression pour imprimer des bannières dans votre application. Lorsque vous imprimez en utilisant un logiciel de préparation

de documents, un logiciel d'édition d'images, etc., créez des données d'impression avec le même rapport de longueur et de largeur que la taille que vous souhaitez imprimer.



Les tailles d'impression suivantes sont disponibles.

Largeur	SC-P900 Series: 431,8 mm SC-P700 Series: 330 mm
Longueur*	Max. 18 m

*: La longueur du papier peut être plus grande si vous utilisez des applications qui prennent en charge l'impression de bannières. Toutefois, la taille réelle de l'impression dépend de l'application, de la taille du papier chargé dans l'imprimante et de l'environnement informatique.

1. Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Support**.
2. Sélectionnez **Papier rouleau** dans la liste **Source**.
3. Cliquez sur **Personnalisée** et faites correspondre la taille du papier à la taille des données si nécessaire.
4. Assurez-vous que la case **Optimiser l'agrandissement** est cochée dans l'onglet **Organisation**.
5. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression en augmentant la densité du noir

Pour imprimer en augmentant la densité du noir, utilisez Surcouche d'amélioration du noir dans le pilote de l'imprimante. Cette fonction permet de recouvrir l'encre gris clair des parties sombres sur les impressions pour augmenter la densité maximale du noir et augmenter la gamme dynamique.

Surcouche d'amélioration du noir n'est disponible qu'avec le papier brillant. Elle n'est pas disponible avec tous les types de papier brillant.

Effets d'image avec la surcouche d'amélioration du noir



Remarque:

Activer la surcouche d'amélioration du noir augmente la densité du noir ; désactiver celle-ci augmente la vitesse d'impression.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020


Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **Préférences de l'imprimante**.

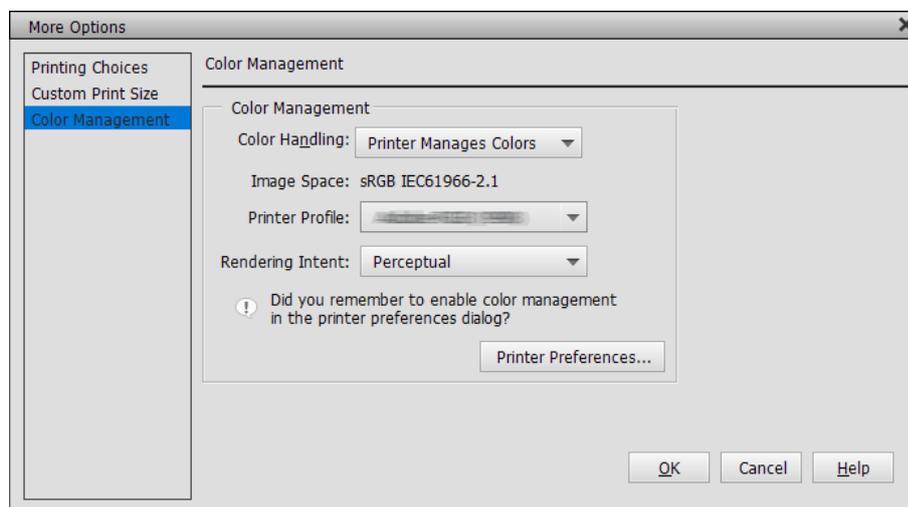

- Assurez-vous que **Surcouche d'amélioration du noir** est sélectionné dans **Niveau** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.

Surcouche d'amélioration du noir est automatiquement activé lorsque quoi que ce soit excepté **Standard** a été sélectionné dans **Niveau**.

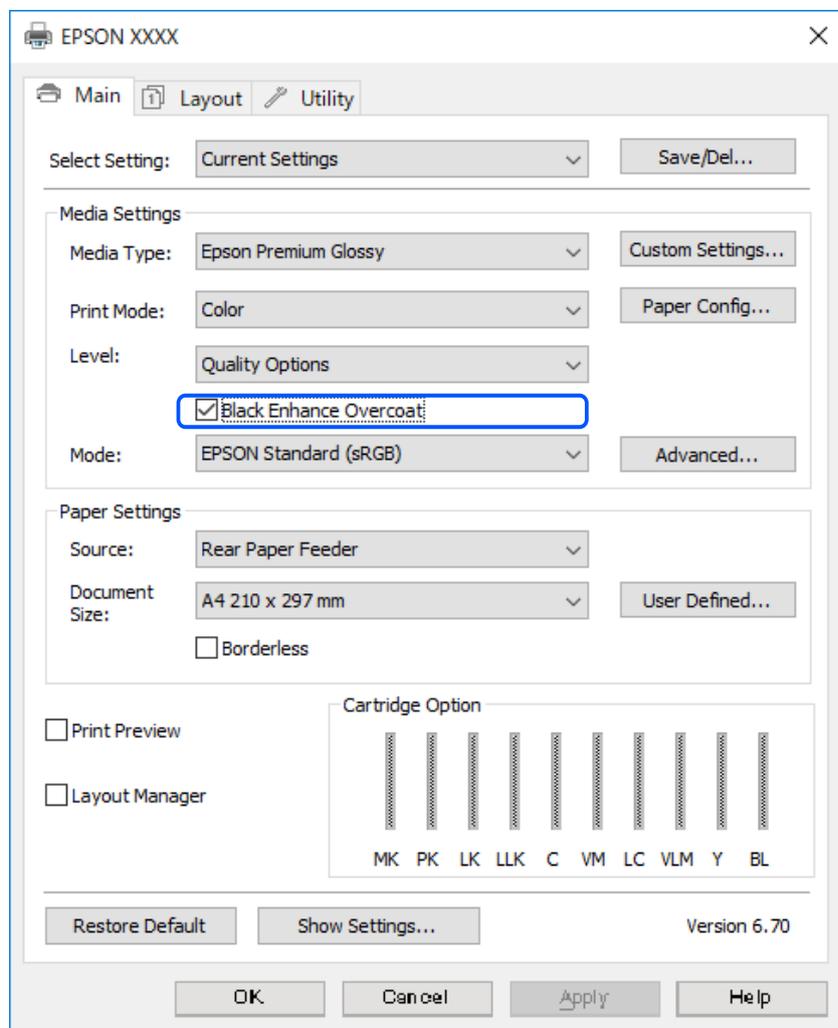

- Si vous souhaitez augmenter davantage la densité du noir, sélectionnez **Qualité maxi (noir carbone)** dans **Niveau**.
- Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression de variétés (Mac OS)

Impression de photos en noir et blanc

Vous pouvez imprimer des photos en noir et blanc avec des dégradés riches en ajustant les données de couleur de l'image à l'aide du pilote de l'imprimante.

Les données d'origine ne sont pas modifiées.

Vous pouvez corriger les données de l'image lors de l'impression sans modifier les données avec des applications.

Remarque:

Il est recommandé d'utiliser des images avec un espace de couleurs sRGB.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **Imprimer** sur l'écran d'impression.

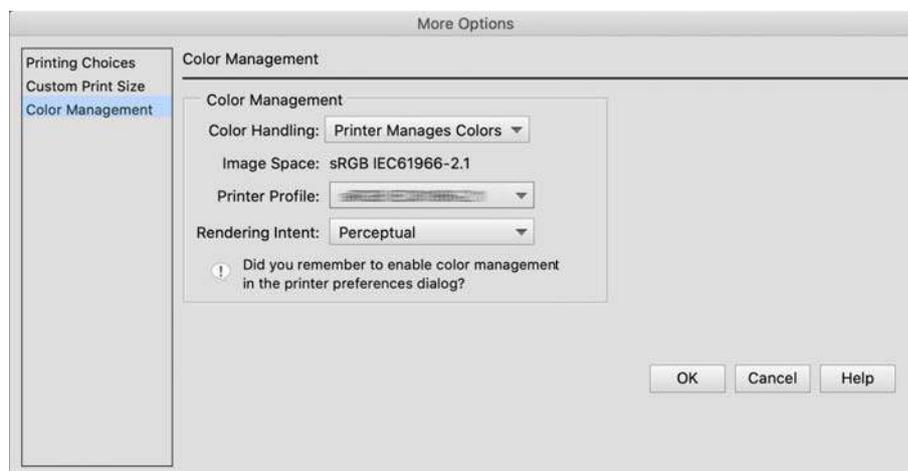

2. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Photo N&B avancée** dans le paramètre **Couleur**.
3. Cliquez sur **Paramètres couleur avancés**.
4. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression avec correction automatique des couleurs

Le pilote de l'imprimante est fourni avec la fonction propriétaire PhotoEnhance d'Epson qui permet d'utiliser au mieux la zone de reproduction des couleurs et de corriger les données d'image pour améliorer les couleurs avant l'impression.

Avec PhotoEnhance, vous pouvez corriger les couleurs des photos pour qu'elles correspondent aux types de sujets tels que des personnes, des paysages ou la vue de nuit. Vous pouvez imprimer les données couleur en sépia ou en noir et blanc. Les couleurs sont automatiquement corrigées en sélectionnant simplement le mode d'impression.

Remarque:

Il est recommandé d'utiliser des images avec un espace de couleurs sRGB.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.


En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.

Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **Imprimer** sur l'écran d'impression.

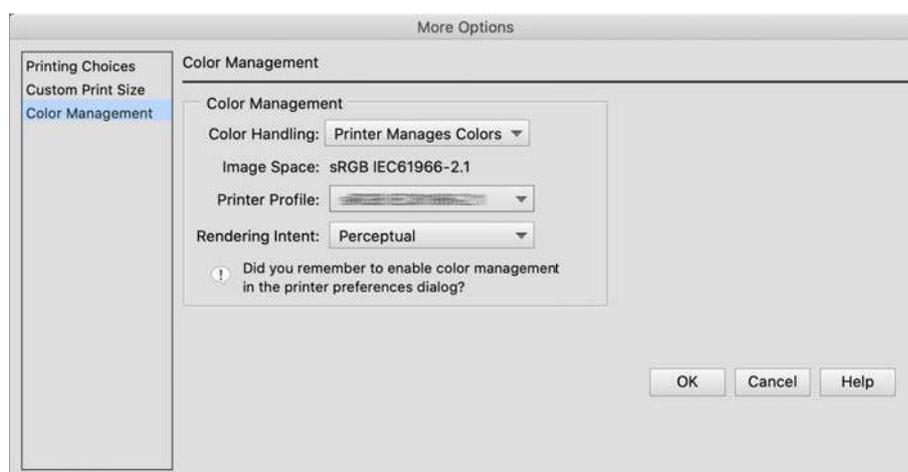

2. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**.

Remarque:

Calibration EPSON n'est pas disponible dans Adobe Photoshop CS3 ou version supérieure, Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version supérieure, et Adobe Photoshop Elements 6 ou version supérieure, sauf si le réglage de l'étape 1 a été effectué.

3. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel, sélectionnez **PhotoEnhance** dans **Paramètres couleurs**, puis cliquez sur **Paramètres couleur avancés**.
4. Choisissez les effets qui seront appliqués aux données d'impression sur l'écran **Paramètres couleur avancés**.
5. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression de bannières

Vous pouvez imprimer des bannières et des photos panoramiques si vous créez et réglez les données d'impression pour imprimer des bannières dans votre application.



Pour imprimer des bannières, sélectionnez **Papier rouleau** dans **Alimentation** dans le pilote de l'imprimante.

Vous pouvez imprimer des données créées par un logiciel de préparation de documents, un logiciel d'édition d'images, etc. Si vous utilisez un logiciel d'édition d'images, créez des données d'impression à une taille prise en charge par l'application utilisée tout en conservant le rapport entre la longueur et la largeur d'impression.

Les tailles d'impression suivantes sont disponibles.

Largeur	SC-P900 Series: 431,8 mm SC-P700 Series: 330 mm
Longueur*	Max. 18 m

*: La longueur du papier peut être plus grande si vous utilisez des applications qui prennent en charge l'impression de bannières. Toutefois, la taille réelle de l'impression dépend de l'application, de la taille du papier chargé dans l'imprimante et de l'environnement informatique.

1. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote d'imprimante, sélectionnez la taille des données créées avec l'application dans **Taille papier**.

Si les éléments de l'écran **Mise en page** ne sont pas affichés sur l'écran **Imprimer** à cause de l'application utilisée, ouvrez l'écran **Mise en page** et effectuez les réglages.

2. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression en augmentant la densité du noir

Pour imprimer en augmentant la densité du noir, utilisez Surcouche d'amélioration du noir dans le pilote de l'imprimante. Cette fonction permet de recouvrir l'encre gris clair des parties sombres sur les impressions pour augmenter la densité maximale du noir et augmenter la gamme dynamique.

Surcouche d'amélioration du noir n'est disponible qu'avec le papier brillant. Elle n'est pas disponible avec tous les types de papier brillant.

Effets d'image avec la surcouche d'amélioration du noir



Remarque:

Activer la surcouche d'amélioration du noir augmente la densité du noir ; désactiver celle-ci augmente la vitesse d'impression.

1. Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, indiquez la façon dont les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Paramètres de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS3 ou version ultérieure Adobe Photoshop Lightroom 1 ou version ultérieure Adobe Photoshop Elements 6 ou version ultérieure	Couleurs gérées par l'imprimante
Autres applications	Aucune gestion des couleurs


Remarque:

Pour obtenir des informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque application, visitez le site web du distributeur.

Exemple des paramètres pour Adobe Photoshop Elements 2020

Cliquez sur **Plus d'options** sur l'écran d'impression.


Sélectionnez **Gestion des couleurs**, puis sélectionnez **Couleurs gérées par l'imprimante** dans **Gestion des couleurs**. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **Imprimer** sur l'écran d'impression.

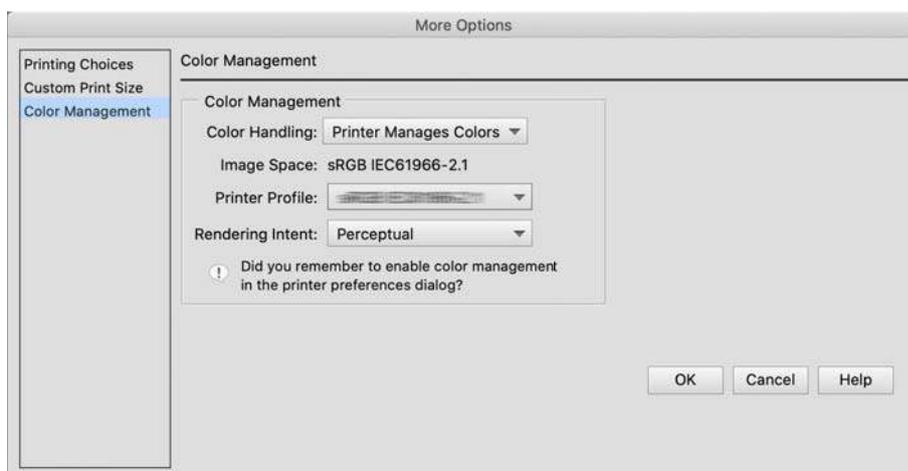

2. Dans la boîte de dialogue d'impression du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Options Qualité** dans **Qualité**.

3. Sélectionnez **Surcouche d'amélioration du noir**.

Si la case à cocher est grisée, déplacez le curseur du niveau de qualité sur **Speed** pour activer la case à cocher.

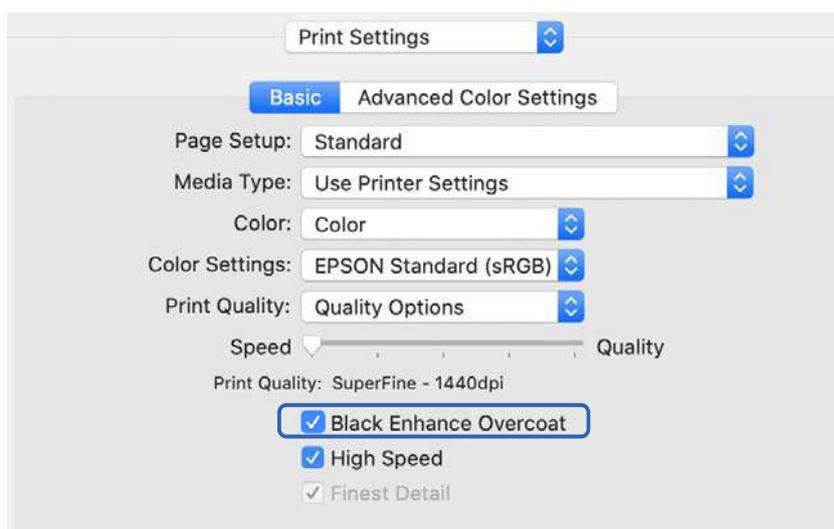

4. Si vous souhaitez augmenter davantage la densité du noir, sélectionnez **Qualité maxi (noir carbone)** dans **Qualité**.

5. Vérifiez les autres paramètres, puis démarrez l'impression.

Impression à l'aide de l'application Epson Photo+


Epson Photo+ est une application qui permet d'effectuer des modifications faciles comme la correction automatique des couleurs, tout en permettant de faire des corrections manuelles ou d'ajuster la mise en page.

Vous pouvez installer Epson Photo+ à partir du site Web d'Epson.

Epson Photo+ corrige automatiquement le rétroéclairage et les couleurs subtiles de la peau, ce qui vous permet d'imprimer facilement de belles photos. Vous pouvez également désactiver la correction automatique (PhotoEnhance).

Les quatre étapes suivantes sont les principales opérations. Pour plus de détails sur chaque opération, accédez à l'Aide en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran de Epson Photo+. (Les captures d'écran utilisées dans les exemples suivants proviennent de Windows 10.)


1. Sélectionnez un menu en fonction de vos besoins.

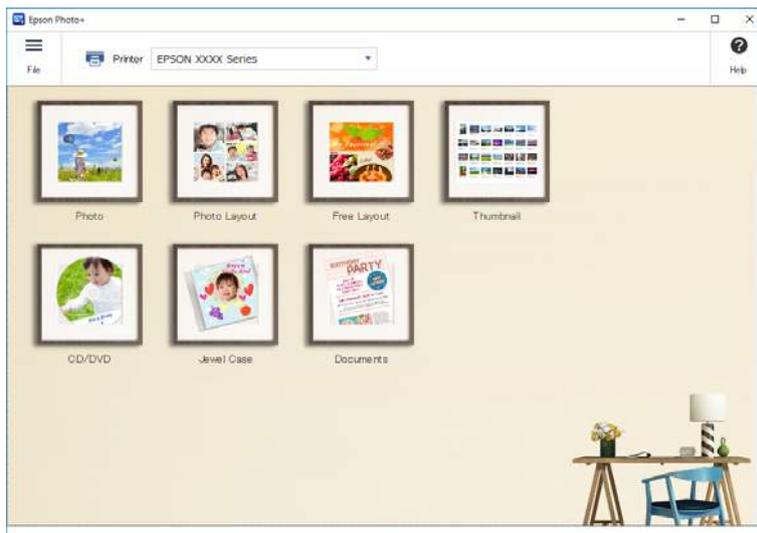


2. Sélectionnez le modèle ou la taille de papier en fonction du menu sélectionné.



3. Sélectionnez les photos que vous voulez imprimer.

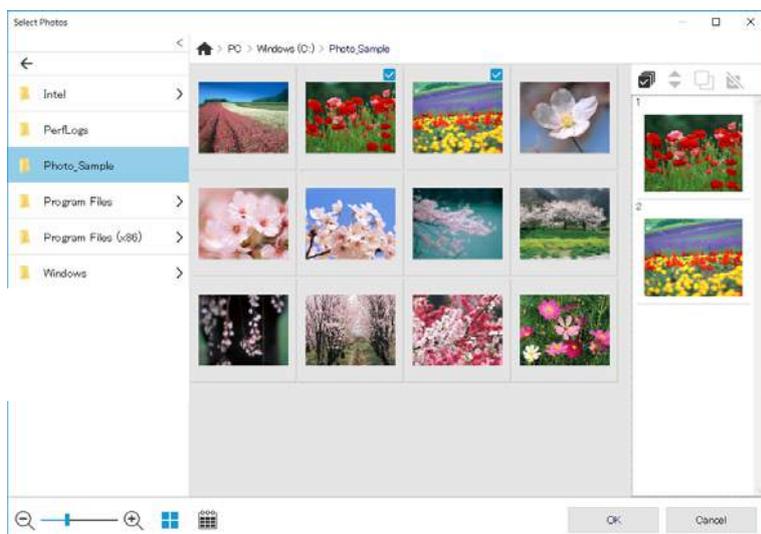

4. Modifiez et imprimez.

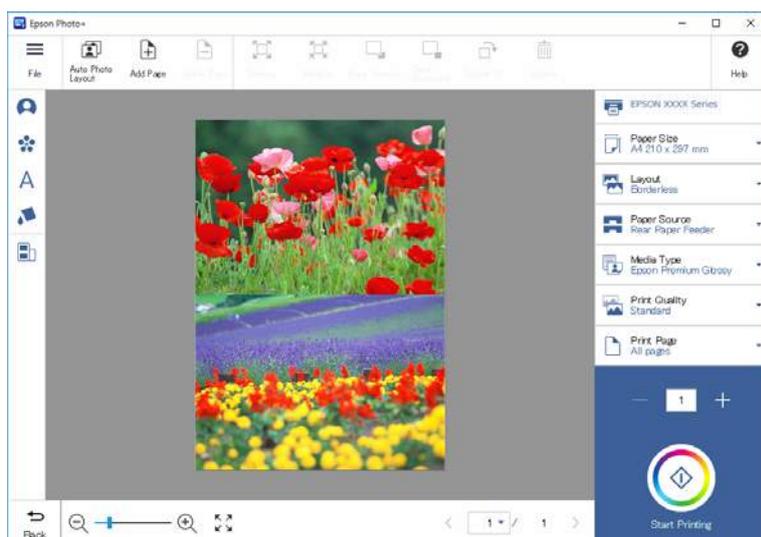

Vous pouvez effectuer les modifications suivantes.

- Corriger les couleurs (lumière, contraste, intensité)
- Ajuster la mise en page
- Ajouter à/couper l'écran
- Saisir du texte
- Ajouter des timbres (pictogrammes, émoticônes, certains types de timbres LIGNE)

Impression d'informations sur l'impression des photos

Les informations sur l'impression des photos pour les 12 dernières pages sont enregistrées dans l'imprimante. Par exemple, si vous imprimez trois copies d'une photo, l'imprimante enregistre trois historiques d'impression. Vous pouvez imprimer les informations des photos en sélectionnant les informations que vous souhaitez imprimer.

Toutefois, les informations sur l'impression des photos sont automatiquement effacées lorsque l'imprimante est éteinte.



Les miniatures et les paramètres d'impression sont imprimés pour chaque photo. Vous pouvez les découper et les enregistrer sous forme de notes sur le travail d'impression.

1. Chargez le papier de taille A4 dans l'imprimante.
Les informations de trois photos sont imprimées sur une page de taille A4. Pour imprimer 12 groupes d'informations, chargez quatre feuilles de papier.
2. Sélectionnez  à l'écran d'accueil.
3. Cochez les miniatures des photos que vous souhaitez imprimer dans l'écran Imprimer la fiche d'informations.




4. Sélectionnez **Terminé** puis démarrez l'impression sur l'écran suivant.

Impression de documents

Impression depuis un ordinateur — Windows

Impression à l'aide des paramètres simples

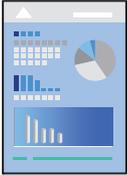


Remarque:

Le fonctionnement peut varier selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**.
4. Sélectionnez votre imprimante.

- Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

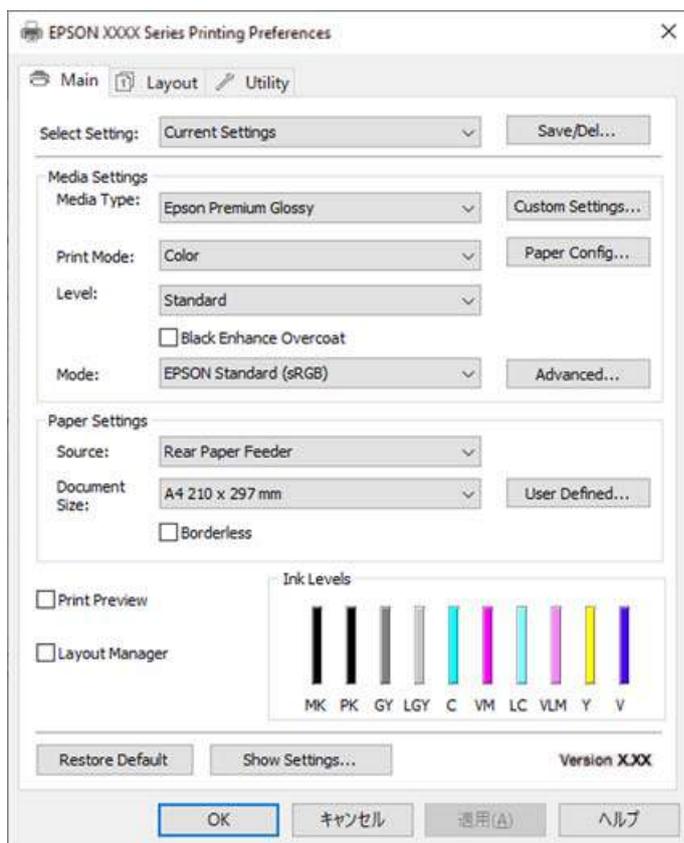

- Modifiez les paramètres selon les besoins.
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

Remarque:

- Vous pouvez également vous reporter à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Un clic droit sur un élément affiche l'**Aide**.
- Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, vous pouvez afficher un aperçu de votre document avant impression.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
- Cliquez sur **Imprimer**.

Remarque:

- Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, une fenêtre d'aperçu s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Annuler**, puis répétez la procédure depuis l'étape 3.
- Si vous souhaitez annuler l'impression, sur votre ordinateur, cliquez à l'aide du bouton droit sur votre imprimante dans **Périphériques et imprimantes**, **Imprimante**, ou dans **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Voir ce qui s'imprime**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

Informations connexes

➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187

➔ « Options de menu du pilote d'impression » à la page 71

Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

Remarque:

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

Onglet Principal

Paramètre de sélection :

Enregistrer/supprimer :

Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres préréglages pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste le préréglage que vous souhaitez utiliser.

Support :

Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.

Couleur :

Pour sélectionner l'impression en couleurs ou monochrome.

Niveau :

Sélectionnez la qualité d'impression. Les paramètres disponibles dépendent du type de papier sélectionné. Lorsque vous sélectionnez une qualité supérieure, la vitesse d'impression peut être plus lente. Lorsque vous sélectionnez **Options Qualité**, vous pouvez effectuer des réglages détaillés.

Surcouche d'amélioration du noir :

Sélectionnez cette option pour imprimer avec un contraste d'image et des tons noirs améliorés. Cette option ne peut être sélectionnée qu'avec le papier pris en charge.

Mode :

Réglez les paramètres de tonalité des couleurs des impressions. Les options disponibles dépendent des paramètres Couleur.

Cliquez sur **Plus d'options** pour ouvrir l'écran **Calibration EPSON** où vous pouvez sélectionner une méthode détaillée de correction des couleurs.

Source :

Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté.

Format document :

Sélectionnez la taille du fichier d'impression défini dans l'application. Si une taille de papier prédéfinie n'est pas disponible, cliquez sur **Personnalisée** pour définir votre propre taille de papier.

Sans marges :

Agrandit légèrement les données d'impression par rapport au format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur **Extension** pour sélectionner le taux d'agrandissement.

Aperçu avant impression :

Affiche un aperçu de votre document avant impression.

Gestionnaire de disposition :

Lorsque vous cochez cette case et démarrez l'impression, les travaux d'impression sont disposés et affichés dans la boîte de dialogue de Gestionnaire de disposition. Vous pouvez disposer par ordre de préférence les données créées dans différentes applications et les combiner en un seul travail d'impression.

Remarque:

*Vous ne pouvez effectuer aucun réglage autre que **Format document** tant que la case de **Gestionnaire de disposition** est cochée. Définissez les paramètres d'impression détaillés dans la boîte de dialogue Gestionnaire de disposition.*

Niveaux d'encre :

Affiche le niveau d'encre approximatif.

Rétablir val défaut :

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet **Organisation** sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.

Afficher les paramètres :

Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets **Principal** et **Organisation**. Vous pouvez afficher ou cacher l'écran de la liste des paramètres.

Onglet Organisation

Paramètre de sélection :

Enregistrer/supprimer :

Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres préréglages pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste le préréglage que vous souhaitez utiliser.

Orientation :

Sélectionnez l'orientation à utiliser pour imprimer.

Rotation 180° :

Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression.

Image miroir :

Inverse l'image pour l'imprimer comme si elle apparaissait dans un miroir.

Copies :

Définit le nombre de copies à imprimer.

Assemblées :

Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.

Ordre inversé :

Permet d'imprimer à partir de la dernière page de sorte que les pages soient empilées dans le bon ordre après l'impression.

Taille papier :

Sélectionnez la taille du fichier d'impression défini dans l'application.

Taille de sortie :

Sélectionnez la taille du papier sur laquelle vous souhaitez imprimer. Si **Taille papier** diffère de **Taille de sortie**, **Impression proportionnelle** est sélectionné automatiquement. Vous ne devez pas le sélectionner lors de l'impression sans réduire ou agrandir la taille d'un document.

Impression proportionnelle :

Permet de réduire ou agrandir la taille d'un document.

Ajuster à taille sortie :

Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction du format de papier sélectionné dans **Taille de sortie**.

Ajuster à la largeur du papier rouleau Ajuster à taille sortie:

Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction de la taille du rouleau de papier sélectionné dans **Taille de sortie**. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque **Papier rouleau** est sélectionné dans **Source**.

Définir la taille :

Imprime avec un pourcentage spécifique.

Disposition :

Permet d'imprimer plusieurs pages sur une feuille ou d'imprimer une affiche. Cliquez sur **Configuration** pour préciser l'ordre d'impression des pages.

Impression recto verso :

Pour procéder à une impression recto verso.

Marges :

Vous pouvez spécifier le bord et les marges de liaison.

Livret plié :

Cochez cette case si vous souhaitez imprimer un livret à un pli.

Optimiser l'agrandissement :

Cochez cette case pour optimiser un agrandissement et réaliser une impression panoramique ou d'un grand poster sans l'aide d'une application particulière. Désactivez cette case si du texte ou des graphiques sont déformés ; cependant, la longueur de sortie peut être limitée en fonction de l'application.

Impr. coul. fond :

Cochez cette case pour imprimer une couleur de fond. Cliquez sur **Paramètres des couleurs** pour sélectionner une couleur de fond.

Paramètres du travail :

Activez cette case à cocher pour imprimer les éléments des paramètres. Cliquez sur **Détails** pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du travail pour sélectionner les paramètres à imprimer.

Rétablir défaut :

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet **Principal** sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.

Afficher les paramètres :

Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets **Principal** et **Organisation**. Vous pouvez afficher ou cacher l'écran de la liste des paramètres.

Onglet Utilitaire

Vérification des buses :

Imprime un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées.

Nettoyage tête d'impr. :

Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression. Cette fonction utilise de l'encre. Par conséquent, nettoyez la tête d'impression uniquement si les buses sont bouchées. Imprimez un motif de vérification des buses, puis sélectionnez **Nettoyage** si le motif ne présente que quelques défauts. **Nettoyage auto** consomme plus d'encre que **Nettoyage**. N'utilisez cette fonction que si le motif de vérification des buses présente de nombreux défauts.

EPSON Status Monitor 3 :

Ouvre la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Vous pouvez y vérifier le statut de l'imprimante et des consommables.

Préférences du contrôle :

Permet de définir des paramètres dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.

File d'attente :

Affiche les tâches en attente d'impression. Vous pouvez contrôler, mettre en pause ou reprendre les tâches d'impression.

Informations imprimante et options :

Cliquez dessus pour afficher la boîte de dialogue Informations imprimante et options. Vous pouvez afficher et régler des paramètres pour les informations en option.

Vitesse et Progression :

Permet de définir un certain nombre de paramètres liés à la vitesse et à la progression de l'impression. Faites un clic droit sur chaque élément afin d'afficher l'aide en ligne pour obtenir plus de détails.

Disposition du menu :

Vous pouvez arranger les éléments **Paramètre de sélection**, **Support**, et **Taille papier** de la liste. Disposez les éléments comme vous le souhaitez ou classez les éléments en groupes. Vous pouvez également masquer les éléments que vous n'utilisez pas.

Exporter ou importer :

Vous pouvez exporter ou importer les paramètres du pilote d'imprimante. Cette fonction est pratique si vous souhaitez régler les paramètres du pilote de l'imprimante de la même manière sur plusieurs ordinateurs.

Epson Media Installer :

Vous pouvez ajouter des paramètres de support aux imprimantes et aux pilotes d'imprimante via Internet. Cliquez dessus lorsque vous ne trouvez pas le support sur lequel vous souhaitez imprimer parmi les types de supports du pilote. Selon le support utilisé, il est possible que vous ne puissiez pas télécharger les paramètres de média.

Pour plus de détails, voir le lien des informations connexes ci-dessous.

Langue :

Modifie la langue à utiliser dans la fenêtre du pilote d'imprimante. Pour appliquer les paramètres, fermez le pilote d'imprimante et ouvrez-le à nouveau.

Mise à jour du logiciel :


Démarré EPSON Software Updater pour vérifier la version la plus récente des applications sur Internet.

Informations connexes

➔ « [Impression sur des types de papier autres que le papier original](#) » à la page 197

Ajout de préréglages d'impression pour une impression simplifiée

Si vous créez votre propre présélection de paramètres d'impression fréquemment utilisés sur le pilote d'impression, vous pouvez facilement procéder à l'impression en sélectionnant la présélection dans une liste.

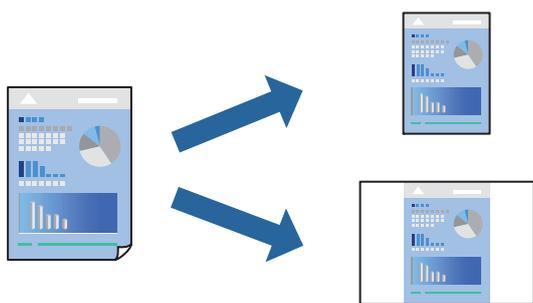

1. Sur l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante ou sur **Organisation**, définissez chaque élément (tel que **Support** et **Source**).
« [Onglet Principal](#) » à la page 71
« [Onglet Organisation](#) » à la page 72
2. Cliquez sur **Enregistrer/supprimer** dans Paramètre de sélection.
3. Saisissez un **Nom** et un commentaire si nécessaire.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque:

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Enregistrer/supprimer**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

5. Cliquez sur **Imprimer**.


La prochaine fois que vous voudrez imprimer en appliquant les mêmes paramètres, sélectionnez le nom du réglage enregistré dans Paramètre de sélection et cliquez sur **OK**.

Informations connexes

➔ « [Impression à l'aide des paramètres simples](#) » à la page 69

Impression recto verso

Le pilote de l'imprimante imprimera automatiquement les pages paires et les pages impaires séparément. Lorsque les pages impaires ont été imprimées, retournez le papier conformément aux instructions et imprimez les pages paires.

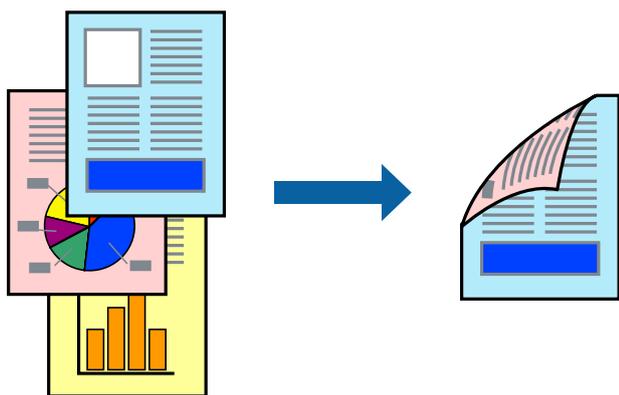

Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- L'impression recto-verso est prise en charge uniquement avec l'alimentation papier à l'arrière.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'impression recto verso manuelle si **EPSON Status Monitor 3** n'est pas activé. Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, rendez-vous dans la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Vitesse et Progression** dans l'onglet **Utilitaire**, et décochez **Désactive EPSON Status Monitor 3**.
- Cependant, ceci peut ne pas être disponible si vous accédez à l'imprimante depuis un réseau ou si elle est utilisée en tant qu'imprimante partagée.

1. Dans l'onglet **Organisation** du pilote d'impression, sélectionnez **Impression recto verso**.

Lorsque **Papier rouleau** est sélectionné comme paramètre dans **Source**, vous ne pouvez pas sélectionner **Impression recto verso**. Dans ce cas, réglez d'abord **Source** sur l'écran **Principal**.

2. Cliquez sur **Marges**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

- Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

« Onglet Principal » à la page 71

« Onglet Organisation » à la page 72

- Cliquez sur **Imprimer**.

Une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran.


Informations connexes

➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187

➔ « Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69

Impression d'un livret

Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en réordonnant les pages et en pliant les tirages.

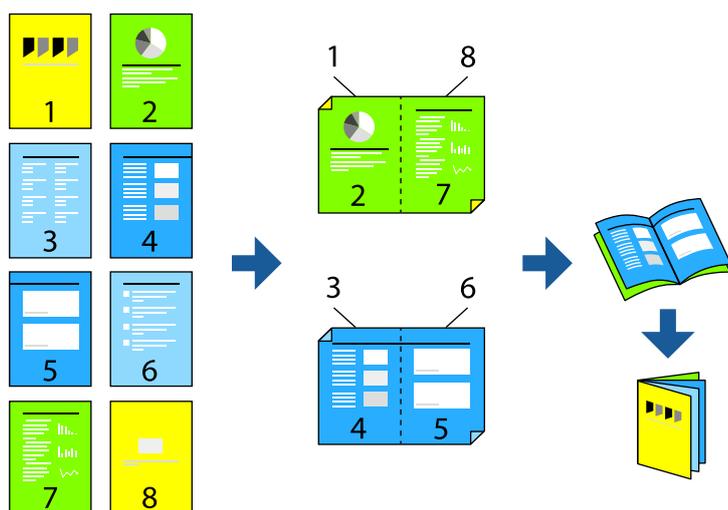

Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- L'impression recto-verso est prise en charge uniquement avec l'alimentation papier à l'arrière.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'impression recto verso manuelle si **EPSON Status Monitor 3** n'est pas activé. Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, rendez-vous dans la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Vitesse et Progression** dans l'onglet **Utilitaire**, et décochez **Désactive EPSON Status Monitor 3**.
- Cependant, ceci peut ne pas être disponible si vous accédez à l'imprimante depuis un réseau ou si elle est utilisée en tant qu'imprimante partagée.

- Dans l'onglet **Organisation** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Impression recto verso** et **Livret plié**.
- Cliquez sur **Marges**, puis indiquez le bord de liaison et les marges.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
« Onglet Principal » à la page 71
« Onglet Organisation » à la page 72
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187
- ➔ « Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de données sur une seule feuille de papier.



Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Dans l'onglet **Organisation** du pilote de l'imprimante, puis sélectionnez **Disposition** et **N-up**.
2. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
3. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
« Onglet Principal » à la page 71
« Onglet Organisation » à la page 72
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69

Adaptation à la taille du papier

Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé dans l'imprimante dans **Taille de sortie**.




1. Dans l'onglet **Organisation**, effectuez les réglages suivants.
 - Taille papier: Sélectionnez la taille du fichier d'impression définie dans l'application.
 - Taille de sortie : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.
Ajuster à taille sortie est automatiquement sélectionné.
2. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
 - « Onglet Principal » à la page 71
 - « Onglet Organisation » à la page 72
3. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ « Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69

Impression sur la largeur du rouleau de papier

Vous pouvez imprimer en fonction de la largeur du rouleau de papier chargé dans l'imprimante.

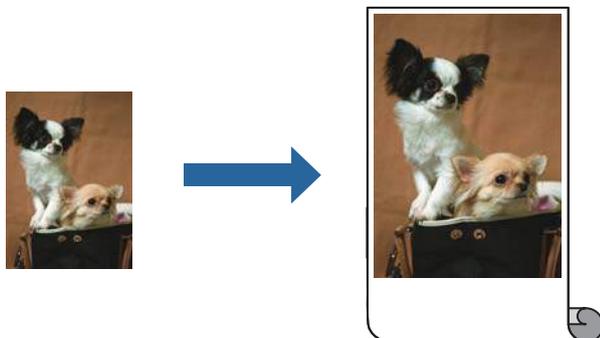

1. Dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source**.

2. Sélectionnez l'onglet **Organisation**, puis sélectionnez une taille de papier dans **Format papier** qui correspond à la taille du document.
3. Sélectionnez **Impression proportionnelle**, puis cliquez sur **Ajuster à la largeur du papier rouleau**.
4. Sélectionnez la largeur du rouleau de papier chargé sur l'imprimante dans **Largeur du rouleau**.
5. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
[« Onglet Principal » à la page 71](#)
[« Onglet Organisation » à la page 72](#)
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69](#)

Impression d'un document agrandi ou réduit à n'importe quel niveau d'agrandissement

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'une valeur en pourcentage donnée.



Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Dans l'onglet **Organisation** du pilote d'impression, sélectionnez la taille du document depuis le paramètre **Taille papier**.
2. Sélectionnez le format du papier sur lequel vous souhaitez imprimer dans le paramètre **Taille de sortie**.
3. Sélectionnez **Impression proportionnelle**, **Définir la taille**, puis saisissez un pourcentage.
4. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
[« Onglet Principal » à la page 71](#)
[« Onglet Organisation » à la page 72](#)


5. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ « [Impression à l'aide des paramètres simples](#) » à la page 69

Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

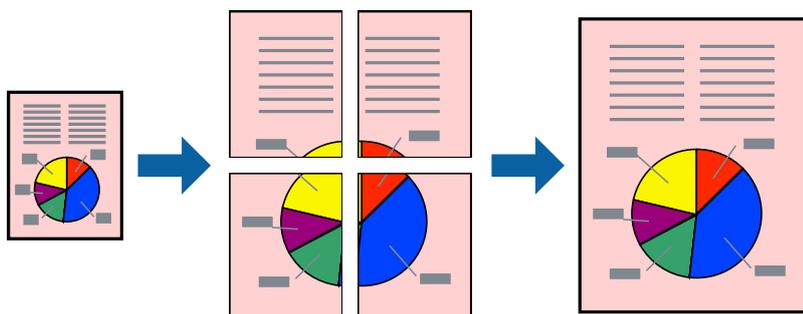


1. Dans l'onglet **Organisation** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Disposition** et **Poster**.
2. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
Remarque:
Imprimer les marques de coupe vous permet d'imprimer un guide pour le découpage.
3. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
« [Onglet Principal](#) » à la page 71
« [Onglet Organisation](#) » à la page 72
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes


➔ « [Impression à l'aide des paramètres simples](#) » à la page 69

Réalisation de posters à l'aide des marques de chevauchement


Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque 2x2 est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

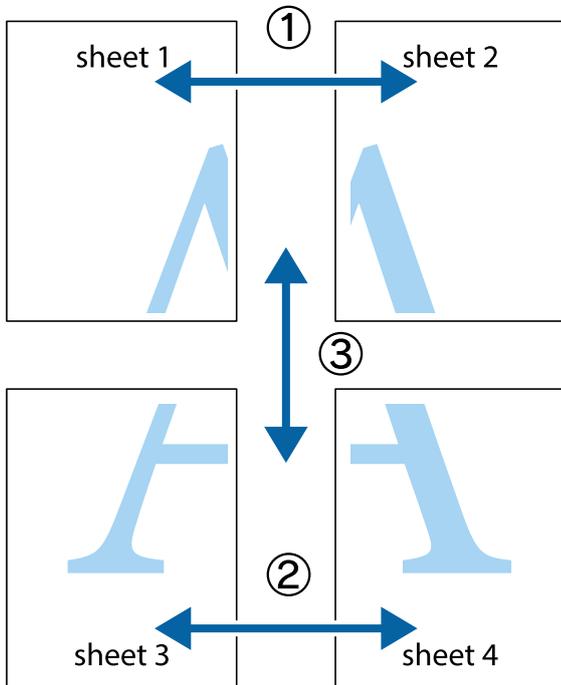


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

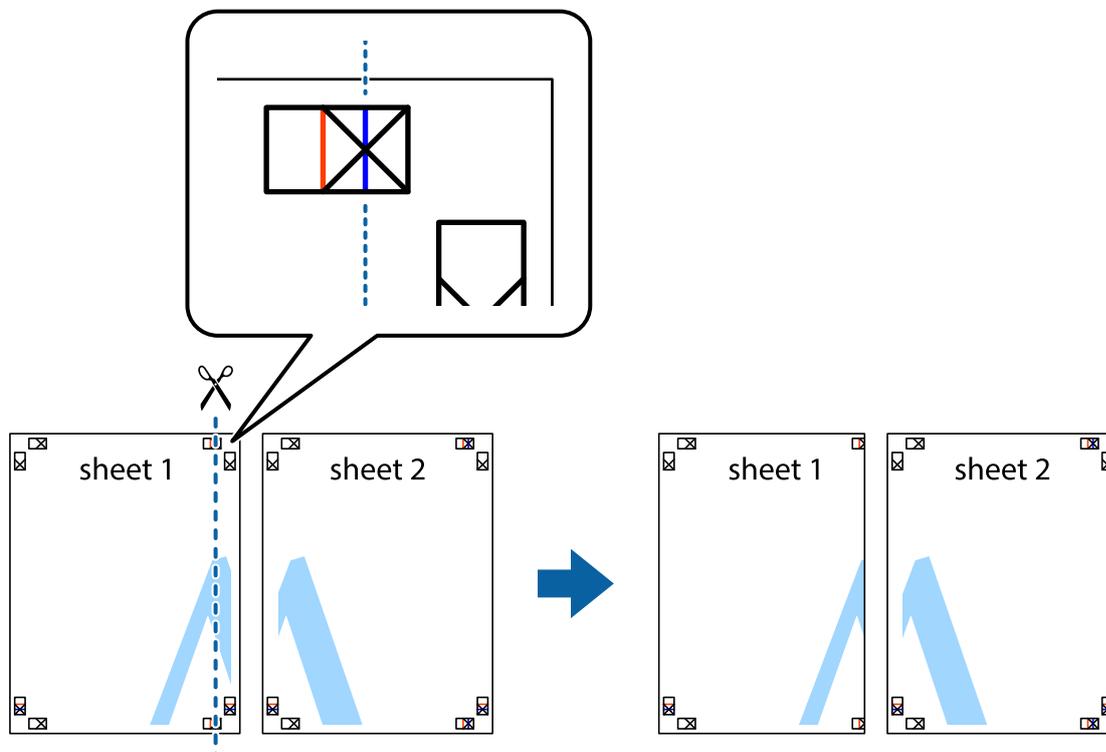


2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

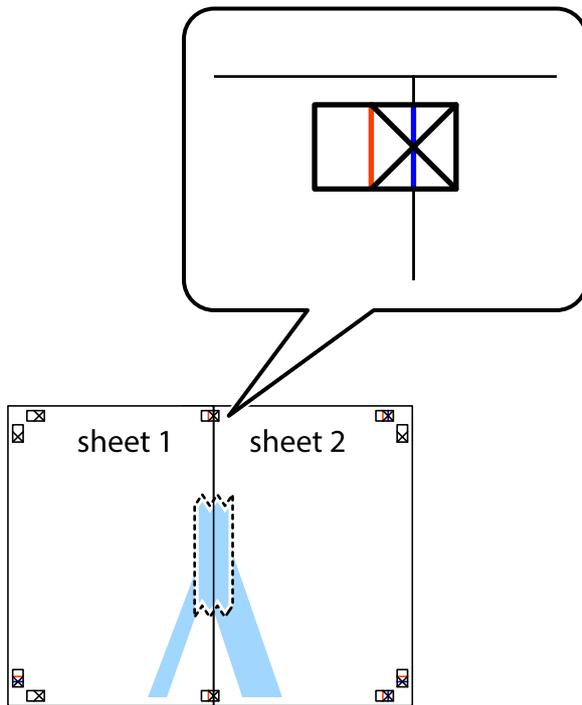


3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

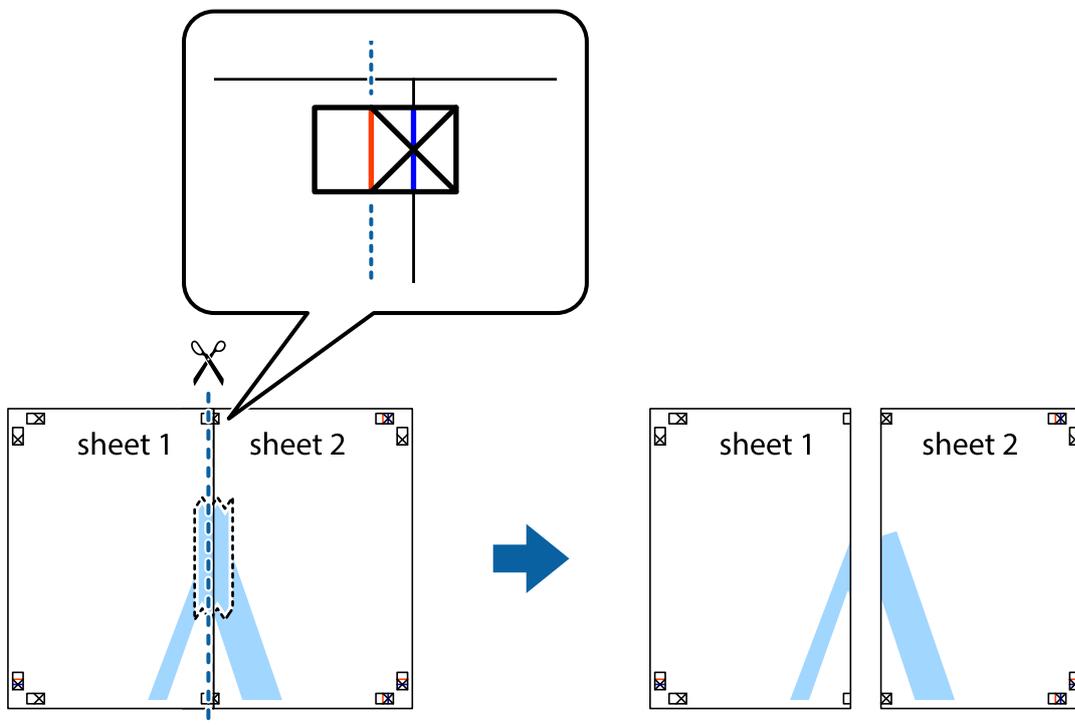


- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

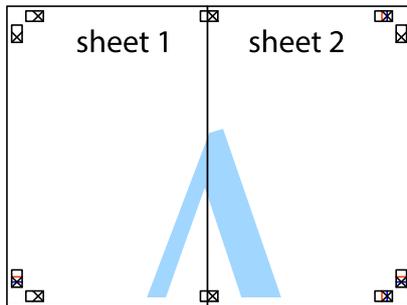


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

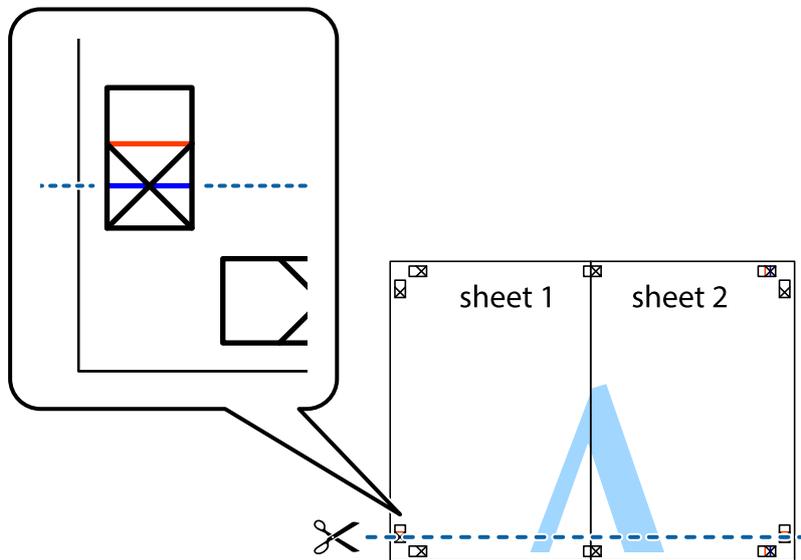


7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

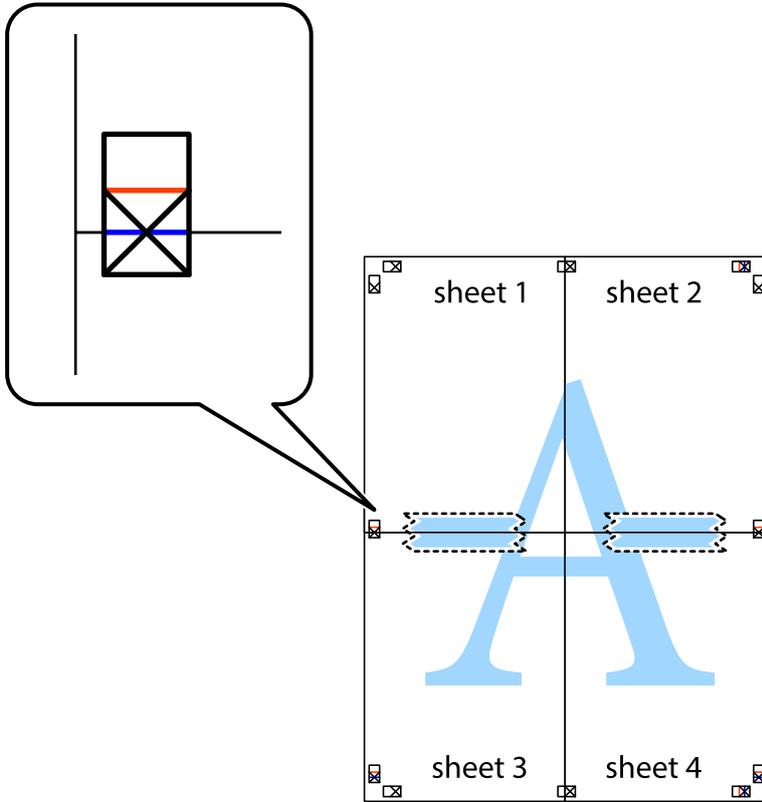


- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au-dessus des croix).

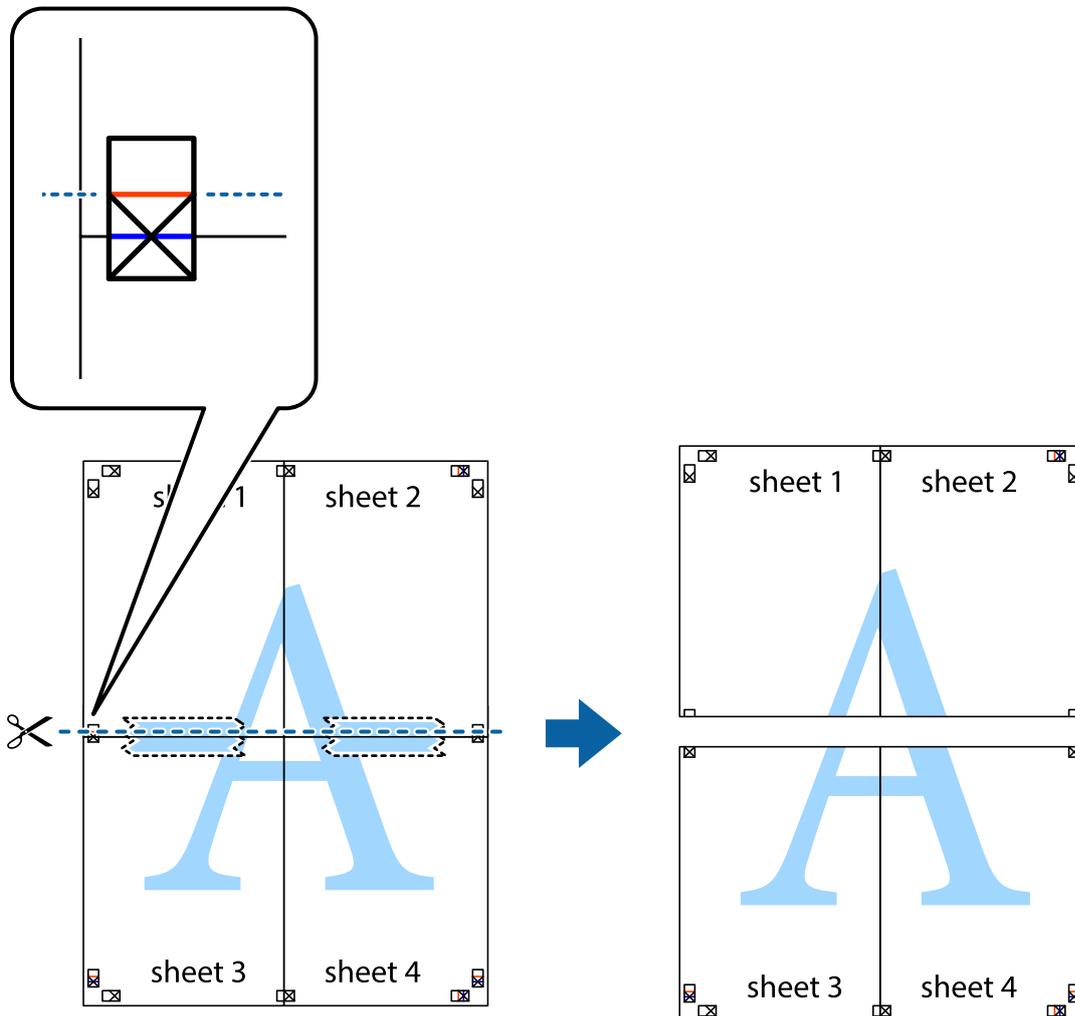

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

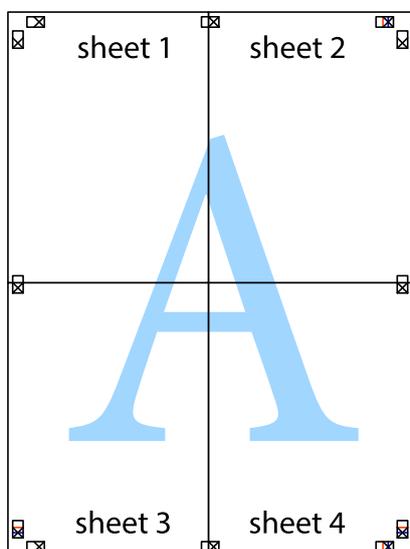


- Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

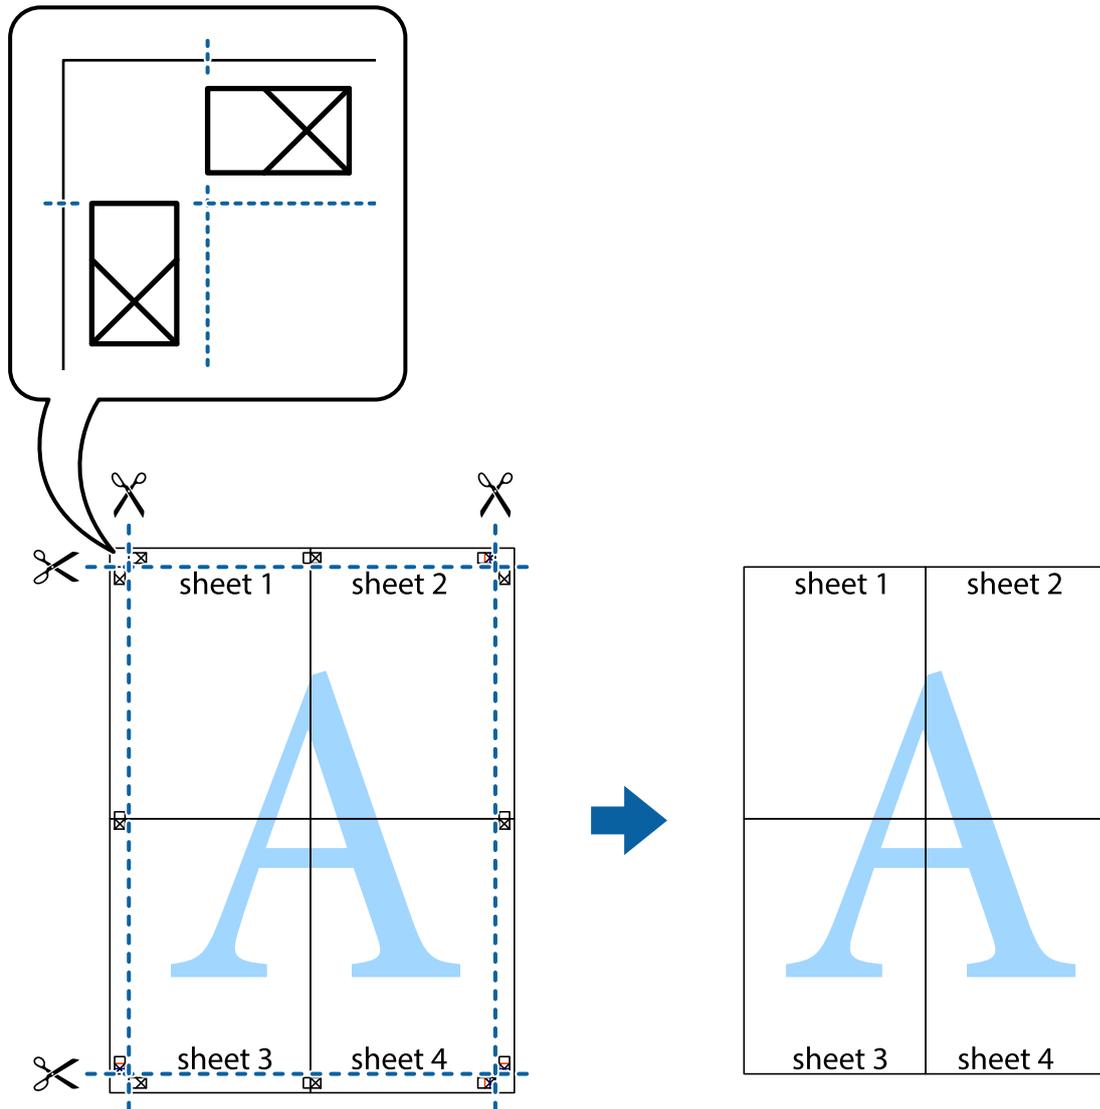

Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression. Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

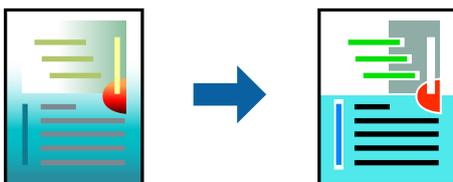

Vous pouvez choisir un mode de correction des couleurs parmi les modes suivants.

1. Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez la méthode de correction de la couleur depuis le paramètre **Mode**.

EPSON Standard (sRVB)

Permet d'augmenter le contraste des images. Utilisez ce paramètre pour les photographies en couleur.

Adobe RGB

Permet d'assurer la cohérence des couleurs de l'image avec les couleurs Adobe RGB. Utilisez ce paramètre pour les données qui contiennent des informations sur l'espace de couleur Adobe RGB.

PhotoEnhance

PhotoEnhance (PhotoEnhance) est une fonctionnalité qui utilise la technologie propriétaire d'analyse et de traitement d'images Epson pour imprimer automatiquement les images en qualité supérieure.

ICM

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez la fonctionnalité Windows ICM (Image Color Matching) pour assurer la cohérence des couleurs entre les périphériques tels que l'imprimante et l'écran d'affichage.

Cliquez sur **Plus d'options** si vous souhaitez effectuer vos propres réglages.

2. Réglez les autres éléments des onglets **Principal** et **Organisation** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

« Onglet Principal » à la page 71

« Onglet Organisation » à la page 72

3. Cliquez sur **Imprimer**.


Informations connexes

➔ « Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69

Impression combinée de plusieurs fichiers (Layout Manager)

La fonction Layout Manager vous permet de placer librement sur le papier plusieurs données d'impression créées avec différentes applications et de tout imprimer en même temps.

Vous pouvez créer une affiche ou un poster d'affichage en plaçant plusieurs données d'impression aux emplacements de votre choix. Layout Manager vous permet d'utiliser le papier de manière plus efficace.

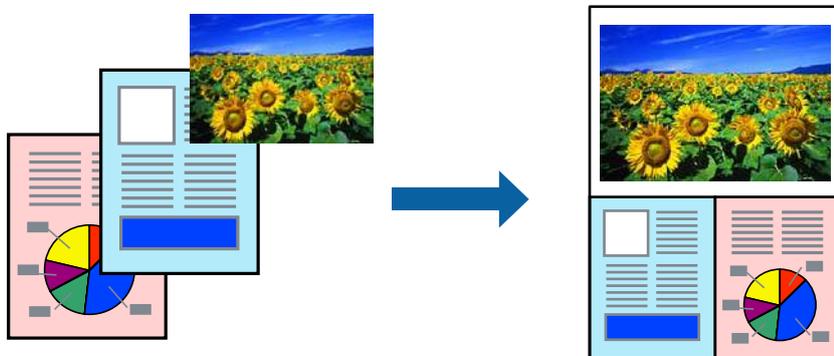

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer dans votre application.

2. Dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Gestionnaire de disposition** et utilisez **Format document** pour régler la taille de la page créée avec l'application.

Remarque:

L'option sélectionnée dans *Taille* est la taille utilisée dans *Gestionnaire de disposition*. La taille réelle du papier d'impression est réglée sur l'écran de l'étape 6.

3. Cliquez sur **OK**. Lorsque vous imprimez avec une application, l'écran de Layout Manager s'affiche.
Les données d'impression ne sont pas imprimées ; une page est placée sur le papier de l'écran Layout Manager comme un seul objet.

4. Laissez l'écran de Layout Manager ouvert et répétez les étapes 1 à 3 pour organiser les morceaux de données suivantes.

Les objets sont ajoutés sur l'écran de Layout Manager.

5. Arrangez les objets sur l'écran de Disposez les objets sur l'écran de Layout Manager.

Vous pouvez glisser des objets pour les déplacer et les redimensionner, utiliser les boutons d'outils et le menu **Object** pour aligner et tourner les objets sur l'écran de Layout Manager.

Vous pouvez redimensionner et remplacer des objets entiers dans les écrans Préférences ou Paramètres d'arrangement.

Consultez l'aide de l'écran de Layout Manager pour plus de détails sur chaque fonctionnalité.

6. Cliquez sur **Fichier > Propriétés**, et réglez les paramètres de l'impression dans l'écran du pilote de l'imprimante.

Réglez **Support**, **Source**, **Format document**, etc.


7. Cliquez sur le menu **Fichier** sur l'écran de Layout Manager, puis cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 69](#)

Impression depuis un ordinateur — Mac OS

Impression à l'aide des paramètres simples

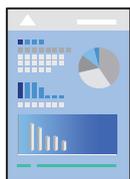

Remarque:


Le fonctionnement et les écrans varient en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.

Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.

4. Sélectionnez votre imprimante.
5. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

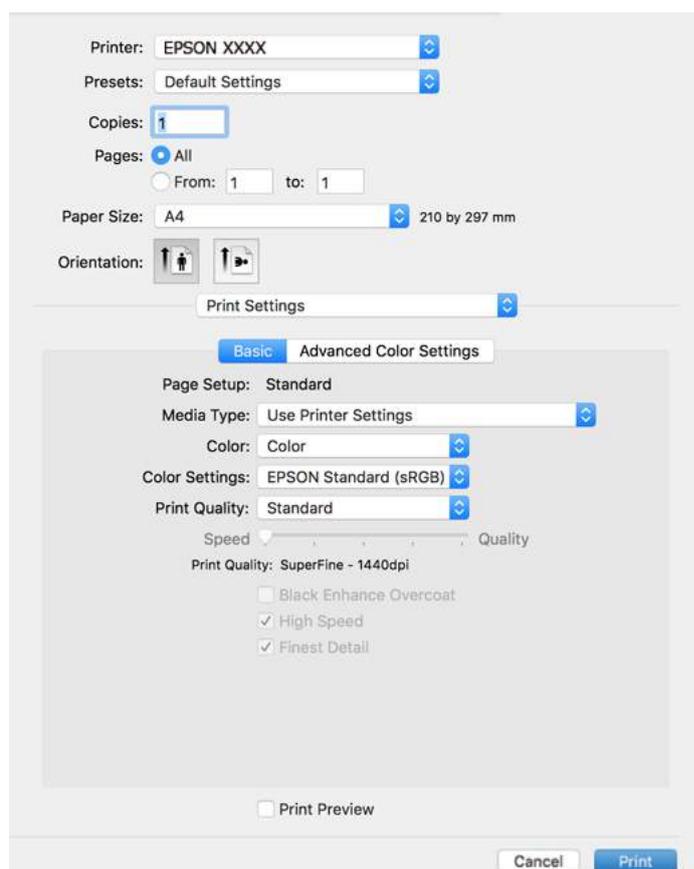

Remarque:

Si le menu **Configuration Imprimante** n'apparaît pas dans macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, alors le pilote de l'imprimante Epson n'a pas été installé correctement. Activez-le dans le menu suivant.

Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et télécopie**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la à nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

« [Ajout de l'imprimante \(uniquement pour Mac OS\)](#) » à la page 112

macOS Mojave et les versions ultérieures ne peuvent pas accéder aux **Configuration Imprimante** dans les applications développées par Apple, par exemple TextEdit.

6. Modifiez les paramètres selon les besoins.
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

7. Cliquez sur **Imprimer**.

Remarque:

Si vous souhaitez annuler l'impression, cliquez sur l'icône de l'imprimante sur votre ordinateur dans la **Station**

d'accueil. Sélectionnez la tâche à annuler puis cliquez sur  à côté de la barre de progression. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187
- ➔ « [Options de menu du pilote d'impression](#) » à la page 91

Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

Remarque:

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

Options de menu pour la mise en page

Pages par feuille :

Pour sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une feuille.

Sens de la mise en page :

Pour préciser l'ordre d'impression des pages.

Marge :

Pour imprimer une marge autour des pages.

Inverser l'orientation des pages :

Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression.

Retourner horizontalement :

Inverse une image pour l'imprimer comme si elle apparaissait dans un miroir.

Options de menu pour la correspondance des couleurs

ColorSync/Calibration EPSON :

Sélectionnez la méthode d'ajustement des couleurs. Ces options ajustent les couleurs entre l'imprimante et l'écran de l'ordinateur pour réduire les différences de couleur.

Options de menu pour la manipulation du papier

Assembler les pages :

Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.

Pages à imprimer :

Pour choisir de n'imprimer que les pages impaires ou paires.

Ordre des pages :

Pour imprimer de la première à la dernière page.

Adapter à la taille du papier :

Pour adapter l'impression à la taille du papier chargé.

Taille du papier de destination :

Pour sélectionner le format de papier sur lequel imprimer.

Réduction uniquement :

Sélectionnez ceci lorsque vous souhaitez réduire le format uniquement si les données d'impression sont trop grandes pour le format papier chargé dans l'imprimante.

Options de menu pour la page de couverture

Imprimer page de couverture :

Pour indiquer si vous souhaitez imprimer une page de couverture. Lorsque vous voulez ajouter une page de couverture à la fin, sélectionnez **Après le document**.

Type de page de couverture :

Pour sélectionner le contenu de la page de couverture.

Options de menu pour Configuration Imprimante

Paramètres principaux :

Format d'impression :

Affiche le paramètre du papier ou **Standard** sélectionné dans **Taille papier**.

Support :

Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.

Couleur :

Pour sélectionner l'impression en couleurs ou monochrome.

Paramètres couleurs :

Réglez les paramètres de tonalité des couleurs des impressions. Si Photo N&B avancée est sélectionné dans le paramètre Couleur, réglez la tonalité des couleurs pour Tonalité couleurs.

Qualité :

Sélectionnez la qualité d'impression. Les options varient en fonction du type de papier.

Surcouche d'amélioration du noir :

Sélectionnez cette option pour imprimer avec un contraste d'image et des tons noirs améliorés. Surcouche d'amélioration du noir ne peut être sélectionné qu'avec le papier pris en charge.

Vitesse rapide :

Permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée, mais la qualité peut décliner.

Détails plus fins :

Selon le paramètre **Qualité** que vous sélectionnez, vous pouvez activer **Détails plus fins** pour imprimer du texte, des graphiques et des dessins en lignes avec des bords très nets.

Aperçu avant impression :

Affiche un aperçu de votre document avant impression.

Paramètres couleur avancés :

Vous pouvez régler le gamma et modifier les paramètres de la luminosité, du contraste et de la saturation.

Aperçu avant impression :

Affiche un aperçu de votre document avant impression.

Options de menu pour Paramètres disposition pages

Option papier rouleau :

Vous pouvez effectuer certains réglages liés à l'impression avec un rouleau de papier, tels que **Rotation auto** et **Ligne de découpe**.

Extension :

Vous pouvez ajuster la taille de dépassement lors de l'impression sans marges.

Options de menu pour Configuration du papier

Densité des couleurs :


Règle la densité des couleurs. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche à l'aide de votre souris afin de régler le paramètre. Vous pouvez également saisir une valeur dans la zone de texte située à côté du curseur.

Options de menu pour les niveaux des consommables

Affiche le niveau d'encre approximatif.

Ajout de préréglages d'impression pour une impression simplifiée

Si vous créez votre propre présélection de paramètres d'impression fréquemment utilisés sur le pilote d'impression, vous pouvez facilement procéder à l'impression en sélectionnant la présélection dans une liste.

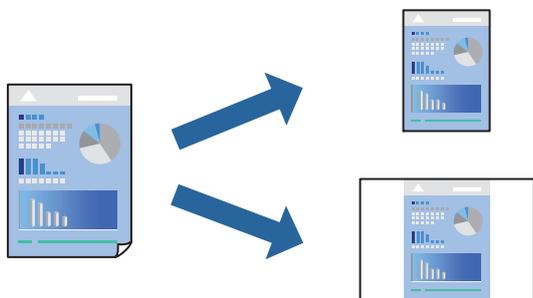

1. Réglez chaque paramètre comme **Configuration Imprimante** et **Mise en page (Support, Couleur, etc.)**.
2. Cliquez sur **Préréglages** pour enregistrer les paramètres actuels en tant que préréglage.
3. Cliquez sur **OK**.

Remarque:

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Préréglages** > **Afficher les préréglages**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

4. Cliquez sur **Imprimer**.

La prochaine fois que vous voudrez imprimer en appliquant les mêmes paramètres, sélectionnez le nom du préréglage enregistré dans **Préréglages**.

Informations connexes

➔ « [Impression à l'aide des paramètres simples](#) » à la page 89

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de données sur une seule feuille de papier.



1. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel.
2. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.
[« Options de menu pour la mise en page » à la page 91](#)
3. Définissez les autres éléments si nécessaire.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 89](#)

Adaptation à la taille du papier

Sélectionnez le format du papier que vous avez chargé dans l'imprimante dans Format du papier de destination.



1. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel.
2. Sélectionnez **Adapter à la taille du papier**.
3. Sélectionnez le format du papier que vous avez chargé dans l'imprimante dans **Format du papier de destination**.
4. Définissez les autres éléments si nécessaire.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 89](#)

Impression d'un document agrandi ou réduit à n'importe quel niveau d'agrandissement

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'une valeur en pourcentage donnée.



1. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.
2. Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** dans l'application.
3. Sélectionnez **Imprimante**, **Format de papier**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **OK**.

Remarque:

Sélectionnez la taille de papier définie dans l'application comme paramètre **Taille papier**.


4. Définissez les autres éléments si nécessaire.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ « [Impression à l'aide des paramètres simples](#) » à la page 89

Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression. Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

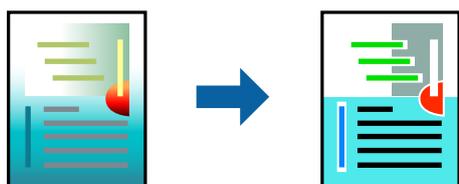

L'option **PhotoEnhance** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

Remarque:

PhotoEnhance ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.


1. Sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**.
2. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
3. Dans l'onglet **Paramètres principaux**, sélectionnez **Configuration Imprimante**, puis sélectionnez le type de correction des couleurs dans **Paramètres couleurs**.
4. Sélectionnez l'onglet **Paramètres couleur avancés**, puis réglez le gamma, la luminosité, le contraste, la saturation, etc.
5. Définissez les autres éléments si nécessaire.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide des paramètres simples » à la page 89](#)

Impression de documents depuis des périphériques intelligents (iOS)

Vous pouvez imprimer des documents depuis un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette.

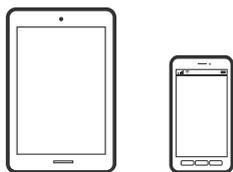

Impression de documents à l'aide d'Epson Smart Panel

Remarque:

La marche à suivre peut varier selon votre appareil.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
[« Chargement du papier » à la page 27](#)
2. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil.
3. Si l'application Epson Smart Panel n'est pas installée, installez-la.
[« Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent \(Epson Smart Panel\) » à la page 209](#)

4. Connectez votre périphérique intelligent au même réseau sans fil que votre imprimante.
5. Lancez l'application Epson Smart Panel.
6. Appuyez sur **Imprimer documents** à l'écran d'accueil.
7. Appuyez sur **Sélectionner un document**.
8. Appuyez sur l'emplacement du document que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez le document.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de documents à l'aide d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée à partir de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod touch et d'un dispositif Mac sans avoir à installer de pilotes ni à télécharger de logiciel.



Remarque:

Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre imprimante. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
[« Chargement du papier » à la page 27](#)
2. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.
<http://epson.sn>
3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par l'imprimante.
4. Imprimez depuis votre dispositif sur votre imprimante.

Remarque:


Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.

Informations connexes

- ➔ [« Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie \(iOS\) » à la page 139](#)

Impression de documents depuis des périphériques intelligents (Android)

Vous pouvez imprimer des documents depuis un périphérique intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette.

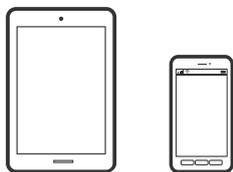

Impression de documents à l'aide d'Epson Smart Panel

Remarque:

La marche à suivre peut varier selon votre appareil.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
[« Chargement du papier » à la page 27](#)
2. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil.
3. Si l'application Epson Smart Panel n'est pas installée, installez-la.
[« Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent \(Epson Smart Panel\) » à la page 209](#)
4. Connectez votre périphérique intelligent au même réseau sans fil que votre imprimante.
5. Lancez l'application Epson Smart Panel.
6. Appuyez sur **Imprimer documents** à l'écran d'accueil.
7. Appuyez sur **Sélectionner un document**.
8. Appuyez sur l'emplacement du document que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez le document.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Impression à l'aide de l'application Mopria Print Service

Mopria Print Service permet une impression sans fil instantanée depuis les smartphones ou tablettes Android.



1. Installez Mopria Print Service depuis Google Play.
2. Chargez du papier dans l'imprimante.

3. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.
<http://epson.sn>
4. Connectez votre périphérique Android au même réseau sans fil que celui utilisé par l'imprimante.
5. Imprimez depuis votre dispositif sur votre imprimante.

Remarque:


Pour plus d'informations, accédez au site Web Mopria à l'adresse <https://mopria.org>.

Informations connexes

➔ « Chargement du papier » à la page 27

Impression à l'aide d'un service de cloud

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout. Pour utiliser ce service, vous devez enregistrer l'utilisateur et l'imprimante dans Epson Connect.

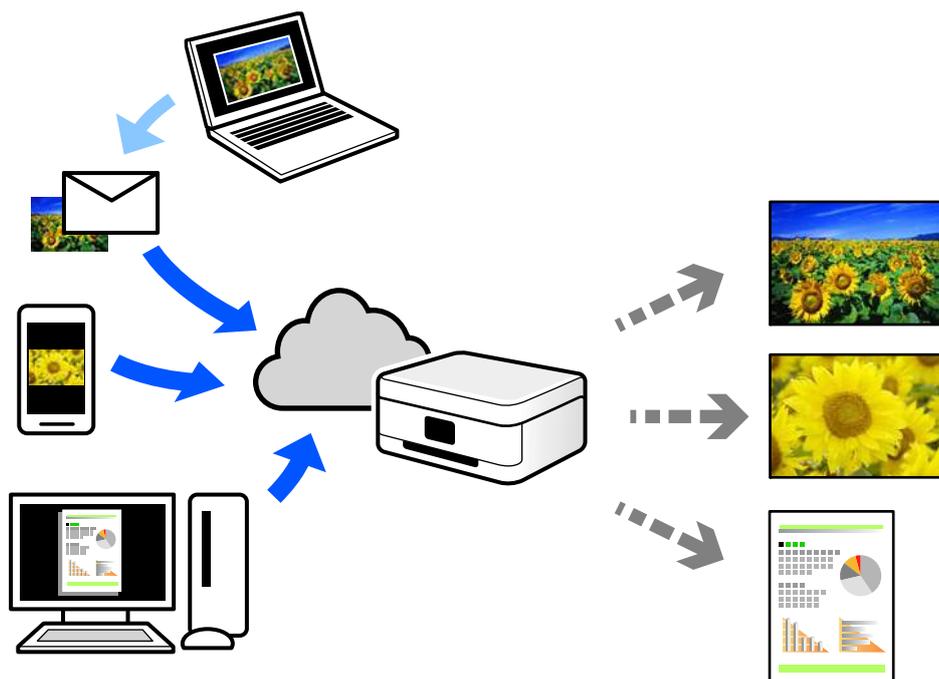

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

Email Print

Lorsque vous envoyez un e-mail contenant des pièces jointes telles que des documents ou images à une adresse e-mail affectée à l'imprimante, vous pouvez imprimer cet e-mail et les pièces jointes depuis des emplacements distants tels que l'imprimante de votre domicile ou celle de votre bureau.

Remote Print Driver

Il s'agit d'un pilote partagé compatible avec Remote Print Driver. Lorsque vous imprimez sur une imprimante distante, vous pouvez imprimer en changeant d'imprimante dans la fenêtre d'applications habituelle.

Reportez-vous au portail Web d'Epson Connect pour en savoir plus sur la configuration ou l'impression.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

Enregistrement sur Epson Connect Service à partir du panneau de commande

Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer l'imprimante.

1. Sélectionnez  sur le panneau de commande.
2. Sélectionnez **Réglages généraux > Paramètres du service Web > Services Epson Connect > S'inscrire > Démarrer configuration** pour imprimer la fiche d'enregistrement.
3. Suivez les instructions de la feuille d'inscription pour enregistrer l'imprimante.

Entretien de l'imprimante

Vérification de l'état des consommables.	103
Résolution des problèmes d'alimentation de papier (alimentation papier à l'arrière).	103
Amélioration de la qualité d'impression.	104
Économies d'énergie.	109
Installation ou désinstallation séparées des applications.	110
Transport et stockage de l'imprimante.	115

Vérification de l'état des consommables

Vous pouvez vérifier les niveaux approximatifs d'encre et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance à partir du panneau de configuration de votre ordinateur.

Remarque:

Vous pouvez continuer à imprimer, même si le message de niveau d'encre faible est affiché. Remplacez les cartouches d'encre lorsque cela est nécessaire.

Vérification de l'état des consommables (panneau de commande)

Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.

Vérification de l'état des consommables (Windows)

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.

Remarque:

*Si EPSON Status Monitor 3 est désactivé, cliquez sur **Vitesse et Progression** dans l'onglet **Utilitaire**, puis décochez **Désactive EPSON Status Monitor 3**.*

Vérification de l'état des consommables (Mac OS)

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Résolution des problèmes d'alimentation de papier (alimentation papier à l'arrière)

Si vous avez un problème d'alimentation de papier avec le chargeur d'alimentation papier à l'arrière et si vous avez une feuille de nettoyage fournie avec le papier original d'Epson, chargez la feuille de nettoyage et nettoyez l'intérieur de l'imprimante. Pour plus de détails sur l'utilisation de la feuille de nettoyage, consultez les instructions fournies avec la feuille.

1. Retirez tout le papier d'impression qui a été chargé dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière.
2. Retirez la feuille de protection de la feuille de nettoyage.
La feuille de nettoyage a du ruban adhésif sous la feuille de protection. Veillez à ne pas toucher la surface de la feuille de nettoyage ou de la coller sur quoi que ce soit d'autre.
3. Chargez la feuille de nettoyage dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière.
4. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.

5. Sélectionnez **Entretien** > **Nettoyage guide papier**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour nettoyer le trajet du papier.
Répétez cette procédure deux ou trois fois.

Remarque:

La feuille de nettoyage perd son efficacité à partir de la troisième utilisation.

Amélioration de la qualité d'impression

Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Si les buses sont très obstruées, la page imprimée est blanche. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez d'abord la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si les buses sont obstruées, nettoyez la tête d'impression.

 **Important:**


- N'ouvrez pas le capot de l'imprimante et ne mettez pas l'imprimante hors tension lors du nettoyage de la tête. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- Le nettoyage de la tête consomme de l'encre et ne doit être réalisé que lorsqu'il est nécessaire.
- Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression.
- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête 3 fois, attendez au moins 6 heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête si nécessaire. Nous vous recommandons d'éteindre l'imprimante à l'aide de la touche . Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, procédez à un Nettoyage auto.
- Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.

Vérification et nettoyage de la tête d'impression (panneau de commande)


1. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans l'imprimante.
[« Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière » à la page 30](#)
2. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Sélectionnez **Entretien**.
4. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

6. Examinez le motif imprimé pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées.


A) OK

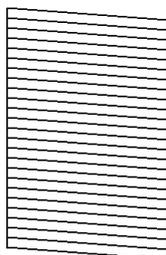

B) NG

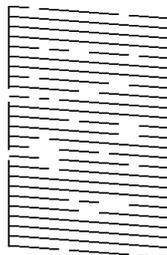

C) NG

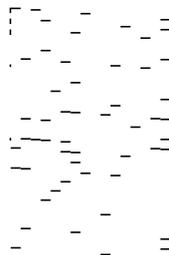

A :

Toutes les lignes sont imprimées. Sélectionnez . Aucune autre étape n'est nécessaire.

B ou similaire à B :

Certaines buses sont obstruées. Sélectionnez , puis **Nettoyage de la tête** à l'écran suivant.

C ou plus dégradé que C :

Si la plupart des lignes sont absentes ou non imprimées, la plupart des buses sont bouchées. Sélectionnez , puis **Nettoyage auto** à l'écran suivant.

7. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à un nettoyage de la tête d'impression ou Nettoyage auto.
8. Une fois le nettoyage terminé, imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

 **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête 3 fois, attendez au moins 6 heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête si nécessaire. Nous vous recommandons d'éteindre l'imprimante à l'aide de la touche . Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, procédez à un Nettoyage auto.

Vérification et nettoyage de la tête d'impression (Windows)

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
[« Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière » à la page 30](#)
2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Cliquez sur **Tête d'impr Vérification des buses** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

 **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête 3 fois, attendez au moins 6 heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête si nécessaire. Nous vous recommandons d'éteindre l'imprimante à l'aide de la touche . Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, procédez à un Nettoyage auto.

Vérification et nettoyage de la tête d'impression (Mac OS)

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
[« Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière » à la page 30](#)
2. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Tête d'impr Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

 **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête 3 fois, attendez au moins 6 heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête si nécessaire. Nous vous recommandons d'éteindre l'imprimante à l'aide de la touche . Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, procédez à un Nettoyage auto.

Exécution de Nettoyage auto

La fonction Nettoyage auto peut améliorer la qualité d'impression dans les cas suivants.

- Lorsque la plupart des buses sont bouchées.
- Lorsque vous avez procédé à une vérification des buses et à un nettoyage de la tête 3 fois, puis attendu au moins 6 heures sans imprimer, mais la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée.

 **Important:**

Le Nettoyage auto consomme plus d'encre que le nettoyage de la tête d'impression.

Exécution d'un Nettoyage auto (panneau de commande)

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
[« Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière » à la page 30](#)

2. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Sélectionnez **Entretien**.
4. Sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.** > **Nettoyage auto**.
5. Une fois le nettoyage terminé, imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Vérifiez que toutes les lignes du motif de vérification des buses sont imprimées correctement.

 **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir procédé à un Nettoyage auto, patientez au moins 6 heures sans procéder à aucune impression, puis imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Procédez à un Nettoyage de la tête ou un Nettoyage auto selon le motif imprimé. Si la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée, contactez l'assistance Epson.

Exécution de Nettoyage auto (Windows)

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **Nettoyage tête d'impr.** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
3. Sélectionnez **Nettoyage auto**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

 **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir procédé à un Nettoyage auto, patientez au moins 6 heures sans procéder à aucune impression, puis imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Procédez à un Nettoyage ou un Nettoyage auto selon le motif imprimé. Si la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée, contactez l'assistance Epson.

Exécution de Nettoyage auto (Mac OS)

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Nettoyage tête d'impr.**
4. Sélectionnez **Nettoyage auto**.

5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

! **Important:**

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir procédé à un Nettoyage auto, patientez au moins 6 heures sans procéder à aucune impression, puis imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Procédez à un Nettoyage ou un Nettoyage auto selon le motif imprimé. Si la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée, contactez l'assistance Epson.

Prévention de l'obstruction des buses

Utilisez systématiquement le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'imprimante.

Vérifiez que le voyant d'alimentation est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

L'encre elle-même peut sécher si elle n'est pas couverte. Assurez-vous que la tête d'impression est bien capuchonnée pour éviter le séchage de l'encre, de la même manière que vous capuchonneriez un stylo-plume ou un style à huile.

Lorsque le cordon d'alimentation est débranché ou qu'une coupure de courant se produit durant le fonctionnement de l'imprimante, il se peut que la tête d'impression ne soit pas correctement capuchonnée. Si la tête d'impression est laissée telle quelle, elle séchera et engendrera une obstruction des buses (sorties d'encre).

Dans ce cas, rallumez et éteignez l'imprimante dès que possible pour capuchonner la tête d'impression.

Alignement de la tête d'impression

1. Chargez du Photo Quality Ink Jet Paper de taille A4 dans l'imprimante.

Vous pouvez aussi utiliser du papier ordinaire à la place.

« [Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière](#) » à la page 30

2. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Sélectionnez **Entretien > Alignement de la tête**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer un motif d'alignement et sélectionnez un nombre de motifs optimal.

Recherchez et sélectionnez le numéro du motif le plus régulier de chaque groupe.

#1



Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le chemin du papier à l'intérieur. Les feuilles de nettoyage ne peuvent pas être utilisées à cette fin.

 **Important:**

N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.

1. Chargez du papier ordinaire de la taille suivante dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière.

SC-P900 Series : A2

SC-P700 Series: A3 ou A3+

[« Chargement de papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière » à la page 30](#)

2. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Sélectionnez **Entretien > Nettoyage guide papier**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour nettoyer le trajet du papier.

Remarque:

Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.

Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affectera le rendement énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

1. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Réglages généraux**.
3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes.

Remarque:

*Votre produit peut disposer de la fonction **Réglages d'arrêt** ou **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.*

- Sélectionnez **Minut. veille** ou **Réglages d'arrêt > Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**.
 - Sélectionnez **Minut. veille** ou **Temporisation arrêt**.
5. Sélectionnez le paramètre.

Installation ou désinstallation séparées des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site Web. Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.


Installation séparée des applications

Remarque:

Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont en mesure de communiquer et que l'imprimante est connectée à Internet.
2. Lancez l'application EPSON Software Updater.

La capture d'écran est un exemple sur Windows.

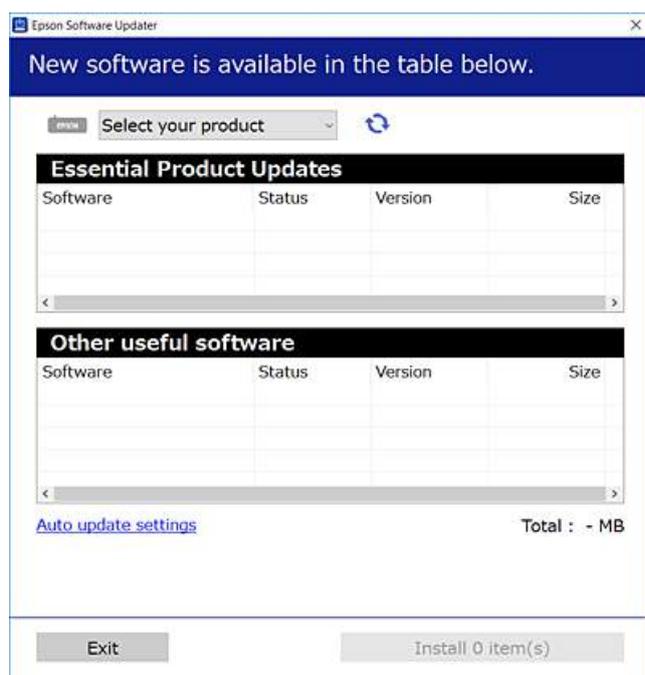

3. Pour Windows, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur  pour vérifier les dernières applications disponibles.
4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez installer ou mettre à jour, puis cliquez sur le bouton d'installation.

Important:

N'éteignez et ne débranchez pas l'imprimante tant que la mise à jour n'est pas terminée. Vous risqueriez de perturber le fonctionnement de l'imprimante.

Remarque:

Vous pouvez télécharger les applications les plus récentes depuis le site Web Epson.

<http://www.epson.com>

Informations connexes


- ➔ « Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (EPSON Software Updater) » à la page 212
- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 112

Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Windows

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Sélectionnez **Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et faxes)**. Cliquez ensuite sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** en haut de l'écran pour afficher la fenêtre des propriétés.

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

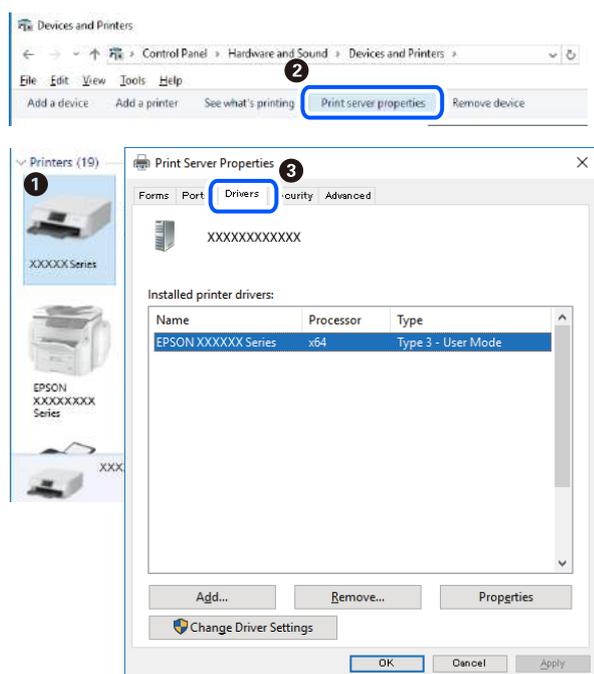

Informations connexes


- ➔ « Installation séparée des applications » à la page 110

Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Mac OS

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures**. Si les

onglets **Options** et **Utilitaire** sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

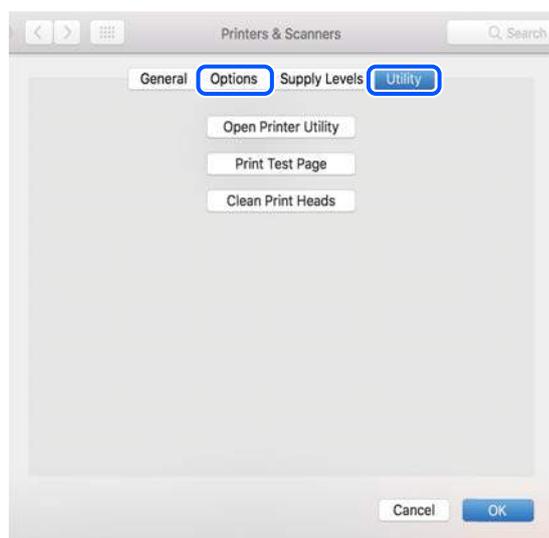

Informations connexes

➔ « [Installation séparée des applications](#) » à la page 110

Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS)

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**).
2. Cliquez sur +, puis sélectionnez votre imprimante sur l'écran affiché.
3. Sélectionnez votre imprimante dans **Utiliser**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

Remarque:

Si votre imprimante n'est pas répertoriée, assurez-vous qu'elle est bien branchée à votre ordinateur et que l'imprimante est sous tension.

Désinstallation des applications

Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

Désinstallation des applications — Windows

1. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'imprimante.
2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

3. Ouvrez le **Panneau de commande** :

- Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande**.

- Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande**.

- Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de commande**.

4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :

Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.

5. Sélectionnez l'application à désinstaller.

Vous ne pouvez pas désinstaller le pilote d'impression si une tâche d'impression est en cours. Supprimez la tâche ou attendez qu'elle soit terminée avant de procéder à la désinstallation.

6. Désinstallation des applications :

Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.

Remarque:

Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

7. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Désinstallation des applications — Mac OS

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.

Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.

2. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'imprimante.

3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes activées.

4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.

6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.



Important:

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

Remarque:

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

Informations connexes

➔ « Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (EPSON Software Updater) » à la page 212

Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.



Important:

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.

Remarque:

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informations connexes

➔ « Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (EPSON Software Updater) » à la page 212

Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande

Si l'imprimante est connectée à Internet, vous pouvez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour à l'aide du panneau de commande. La mise à jour du micrologiciel peut permettre d'améliorer les performances de l'imprimante ou ajouter de nouvelles fonctions. Vous pouvez également configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel et vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Sélectionnez  dans le panneau de commande de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Réglages généraux > Mise à jour firmware > Mise à jour**.

Remarque:

Activez **Notification** de manière à ce que l'imprimante vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel disponibles.

3. Lisez le message à l'écran et sélectionnez **Début de vérification**.

4. Lisez le message à l'écran et sélectionnez **Démarrer**.

Le micrologiciel est mis à jour lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible. Une fois la mise à jour lancée, elle ne peut pas être interrompue.

 **Important:**

- ❑ *N'éteignez et ne débranchez pas l'imprimante tant que la mise à jour n'est pas terminée. Vous risqueriez de perturber le fonctionnement de l'imprimante.*
- ❑ *Si la procédure de mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée ou échoue, l'imprimante ne redémarre pas normalement et le message Recovery Mode s'affiche sur l'écran LCD lors de la mise sous tension suivante de l'imprimante. Vous devez alors procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau si le message Recovery Mode s'affiche sur l'imprimante. Sur l'ordinateur, accédez au site Web Epson dans votre langue, puis téléchargez le micrologiciel de l'imprimante le plus récent. Reportez-vous aux instructions du site Web pour les étapes suivantes.*

Transport et stockage de l'imprimante

Si vous devez stocker ou transporter l'imprimante en cas de déménagement ou si des réparations sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous pour emballer l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.

 **Important:**


Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Dans le cas contraire, il est possible que la tête d'impression ne retourne pas en position initiale et que l'encre sèche, ce qui peut rendre l'impression impossible.

3. Débranchez tous les câbles, par exemple le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Retirez tout le papier de l'imprimante.


- Ouvrez le capot de l'imprimante. Fixez la tête d'impression sur l'imprimante avec du ruban adhésif.

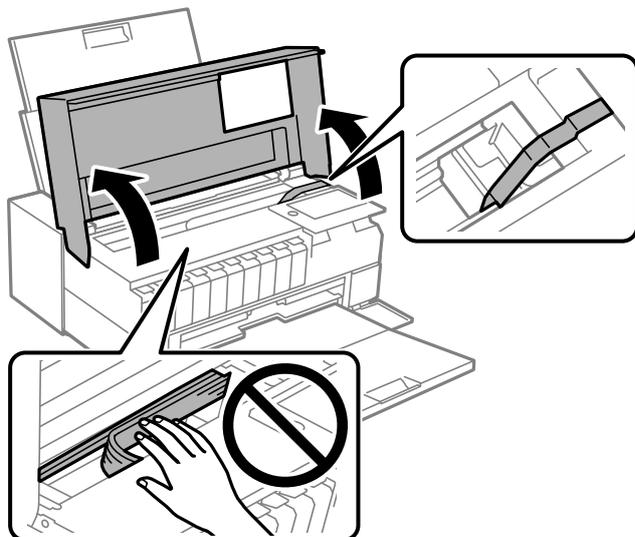

- Fermez le capot de l'imprimante.

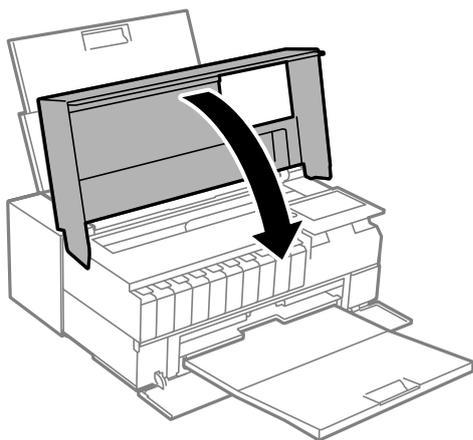


- Préparez l'emballage de l'imprimante comme illustré ci-dessous.

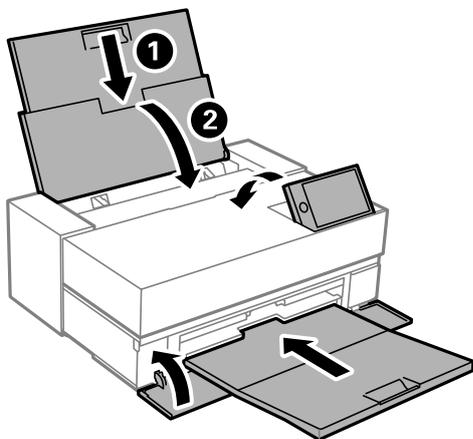

- Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.

! *Important:*

- ❑ *Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.*

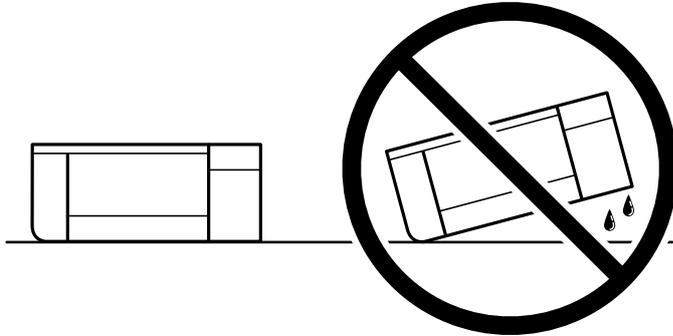

- ❑ *Ne retirez pas les cartouches d'encre du produit lors du stockage ou du transport.*

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient la tête d'impression en place. Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.

Informations connexes

- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 104](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 108](#)

Résolution de problèmes

L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu.	119
Un message s'affiche sur l'écran LCD.	143
Bourrage papier.	144
Le moment est venu de remplacer les cartouches d'encre.	145
Le moment est venu de remplacer le boîtier de maintenance.	147
La qualité d'impression est mauvaise.	148
Impossible de résoudre le problème.	157

L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu

L'imprimante ne s'allume pas ou ne s'éteint pas

L'imprimante n'est pas mise sous tension

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise électrique.

Solutions

Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché.

■ La touche n'a pas été enfoncée assez longtemps.

Solutions

Maintenez la touche  enfoncée un peu plus longtemps.

L'imprimante n'est pas mise hors tension

■ La touche n'a pas été enfoncée assez longtemps.

Solutions

Maintenez la touche  enfoncée un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur la touche .

Mise hors tension automatique

■ La fonctionnalité Réglages d'arrêt ou Temporisation arrêt est activée.

Solutions

- Sélectionnez  > Réglages généraux > Param de base > Réglages d'arrêt, puis désactivez les paramètres Arrêt si inactif et Arrêt si déconnecté.
- Sélectionnez  > Réglages généraux > Param de base, puis désactivez le paramètre Temporisation arrêt.

Remarque:

Votre produit peut disposer de la fonction *Réglages d'arrêt* ou *Temporisation arrêt* selon le lieu d'achat.

Le papier n'est pas entraîné correctement

Aucune alimentation papier

Envisagez les possibilités suivantes.

■ L'emplacement de l'installation ne convient pas.

Solutions

Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.

➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 225

■ Un papier non pris en charge a été utilisé.

Solutions

Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.

➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187

➔ « Types de papier non disponibles » à la page 196

■ Mauvaise manipulation du papier.

Solutions

Veillez observer les précautions de manipulation du papier.

➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 27

■ Trop de feuilles sont chargées dans l'imprimante.

Solutions

Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.

➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187

■ Les paramètres papier de l'imprimante sont incorrects.

Solutions

Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

➔ « Paramètres de format et de type de papier » à la page 28

Le papier est entraîné de travers

Envisagez les possibilités suivantes.

■ L'emplacement de l'installation ne convient pas.

Solutions

Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.

➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 225

■ Un papier non pris en charge a été utilisé.

Solutions

Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.

➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187

➔ « [Types de papier non disponibles](#) » à la page 196

■ Mauvaise manipulation du papier.

Solutions

Veuillez observer les précautions de manipulation du papier.

➔ « [Précautions de manipulation du papier](#) » à la page 27

■ Le papier n'est pas chargé correctement.

Solutions

Chargez le papier dans le bon sens et faites glisser le guide latéral contre le bord du papier.

➔ « [Chargement du papier](#) » à la page 27

■ Trop de feuilles sont chargées dans l'imprimante.

Solutions

Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.

➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187

■ Les paramètres papier de l'imprimante sont incorrects.

Solutions

Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

➔ « [Paramètres de format et de type de papier](#) » à la page 28

Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

Envisagez les possibilités suivantes.

■ L'emplacement de l'installation ne convient pas.

Solutions

Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.

➔ « [Caractéristiques environnementales](#) » à la page 225

■ Un papier non pris en charge a été utilisé.

Solutions

Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.

➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187

➔ « Types de papier non disponibles » à la page 196

■ Mauvaise manipulation du papier.

Solutions

Veillez observer les précautions de manipulation du papier.

➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 27

■ Le papier est humide ou mouillé.

Solutions

Chargez du papier neuf.

■ L'électricité statique colle les feuilles de papier ensemble.

Solutions

Éventez le papier avant de le charger. Si le papier n'est toujours pas entraîné, chargez les feuilles une par une.

■ Trop de feuilles sont chargées dans l'imprimante.

Solutions

Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.

➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 187

■ Les paramètres papier de l'imprimante sont incorrects.

Solutions

Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

➔ « Paramètres de format et de type de papier » à la page 28

■ Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps pendant une impression recto verso manuelle.

Solutions

Retirez tout le papier présent dans la source avant de recharger le papier.

Le papier du chargeur de papier avant n'entre pas correctement

■ Le papier a été chargé avec un angle dans le chargeur de papier avant.

Solutions

Après avoir inséré le papier, assurez-vous que le bord de la rampe du papier est aligné avec la ligne du chargeur de papier avant.

Le rouleau de papier n'est pas entraîné correctement

■ Le chargeur de papier avant s'ouvre lors du chargement d'un rouleau de papier.

Solutions

Fermez le chargeur de papier avant et chargez le rouleau de papier.

Le plateau CD/DVD est éjecté au moment où vous essayez de l'insérer

■ Le disque n'a pas été positionné correctement.

Solutions

Placez le disque dans la bonne position.

➔ « Chargement d'un CD/DVD » à la page 37

■ Le plateau CD/DVD a été rétracté alors que l'imprimante n'était pas prête.

Solutions

N'insérez pas le plateau CD/DVD avant d'y être invité. Faute de quoi une erreur survient et le plateau est éjecté.

Impression impossible

Impression impossible depuis Windows

Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont bien branchés.

La cause du problème et sa résolution peuvent varier selon qu'ils sont bien branchés ou non.

Vérification de l'état de la connexion

Utilisez EPSON Status Monitor 3 pour vérifier l'état de la connexion de l'ordinateur et de l'imprimante.

1. Ouvrez le pilote de l'imprimante.

❑ Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur l'imprimante ou maintenez la pression dessus, puis sélectionnez **Options d'impression**.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur l'imprimante ou maintenez la pression dessus, puis sélectionnez **Options d'impression**.

❑ Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3**.

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Vitesse et Progression** dans l'onglet **Utilitaire**, puis décochez **Désactive EPSON Status Monitor 3**.

Si les niveaux d'encre restante s'affichent, la connexion a bien été établie entre l'ordinateur et l'imprimante.

Si la connexion n'est pas établie, vérifiez les éléments suivants.

L'imprimante n'est pas reconnue sur un réseau

« Impossible de se connecter à un réseau » à la page 124

L'imprimante n'est pas reconnue en USB

« Connexion impossible de l'imprimante en USB (Windows) » à la page 127

Si la connexion est établie, vérifiez les éléments suivants.

L'imprimante est reconnue, mais l'impression est impossible.

« Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie (Windows) » à la page 127


Impossible de se connecter à un réseau

Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

■ Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

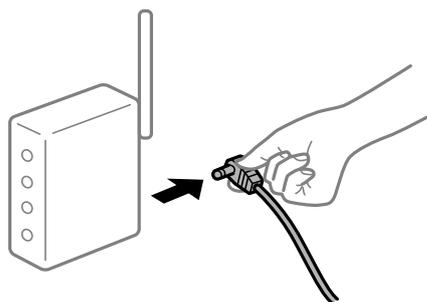

■ Les appareils ne reçoivent aucun signal du routeur sans fil, car ils sont trop éloignés.

Solutions

Après avoir rapproché l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, éteignez celui-ci et rallumez-le.

Lorsque vous changez de routeur sans fil, les paramètres ne correspondent plus au nouveau routeur.

Solutions

Modifiez les paramètres de connexion afin qu'ils correspondent au nouveau routeur sans fil.


➔ « [Lors d'un changement de routeur sans fil](#) » à la page 161

Les SSID utilisés par l'ordinateur et le périphérique intelligent ne sont pas les mêmes.

Solutions

Si vous utilisez plusieurs routeurs sans fil en même temps ou si votre routeur sans fil diffuse plusieurs SSID et que les périphériques sont connectés à des SSID différents, vous ne pouvez pas vous connecter au routeur sans fil.

Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

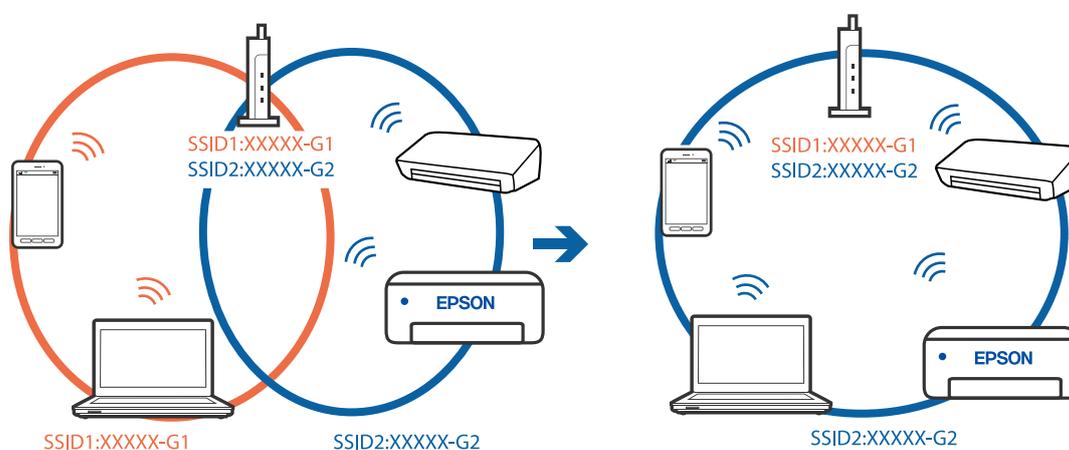

Votre routeur sans fil propose une fonction d'isolation.

Solutions

La plupart des routeurs sans fil présentent une fonctionnalité d'isolation qui empêche les appareils connectés de communiquer entre eux. Si vous ne parvenez pas à établir de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique connecté, pourtant sur le même réseau, désactivez cette isolation au niveau du routeur sans fil. Reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil pour plus de détails.

L'adresse IP n'est pas correctement attribuée.

Solutions

Si l'adresse IP attribuée à l'imprimante est 169.254.XXX.XXX et le masque de sous-réseau 255.255.0.0, l'adresse IP peut ne pas être correctement attribuée.

Sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Paramètres réseau** > **Avancé** sur le panneau de commande de l'imprimante et vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau attribués à l'imprimante.

Redémarrez le routeur sans fil ou réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

➔ « [Réinitialisation de la connexion réseau](#) » à la page 161

Les paramètres réseau de l'ordinateur posent problème.

Solutions

Essayez d'accéder à un site Web depuis votre ordinateur pour vérifier que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.

L'imprimante est connectée en Ethernet par le biais de périphériques compatibles avec la norme IEEE 802.3az (Green Ethernet).

Solutions

Selon votre concentrateur ou routeur, vous pourrez rencontrer les problèmes suivants lorsque vous connectez l'imprimante par Ethernet à l'aide d'appareils compatibles avec la norme IEEE 802.3az (Green Ethernet).

- La connexion est instable, l'imprimante est sans cesse déconnectée et reconnectée.
- La connexion à l'imprimante est impossible.
- La vitesse de communication est basse.

Procédez comme suit pour désactiver IEEE 802.3az au niveau l'imprimante et établir une connexion.

1. Débranchez le câble Ethernet reliant l'ordinateur à l'imprimante.
2. Si l'option IEEE 802.3az est activée sur l'ordinateur, désactivez-la.
Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.
3. Connectez directement l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble Ethernet.
4. Imprimez un rapport de connexion réseau avec l'imprimante.
[« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 178](#)
5. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante sur le rapport de connexion réseau.
6. Sur l'ordinateur, lancez Web Config.
Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
[« Exécution de Web Config sur un navigateur Web » à la page 211](#)
7. Sélectionnez l'onglet **Réseau > Réseau local câblé**.
8. Sélectionnez **ARRÊT** pour **IEEE 802.3az**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Débranchez le câble Ethernet reliant l'ordinateur à l'imprimante.
12. Si vous avez désactivé l'option IEEE 802.3az sur l'ordinateur à l'étape 2, réactivez-la.

13. Rebranchez le câble Ethernet que vous avez débranché à l'étape 1 entre l'ordinateur et l'imprimante.
Si le problème persiste, c'est qu'il vient d'un autre appareil que l'imprimante.

Connexion impossible de l'imprimante en USB (Windows)

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Le câble USB n'est pas correctement branché dans sa prise.

Solutions

Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.

■ Le concentrateur USB pose problème.

Solutions

Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.

■ Le câble USB ou la prise USB posent problème.

Solutions

Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.

Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie (Windows)

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Un pilote d'imprimante authentique Epson n'a pas été installé.

Solutions

Si un pilote d'imprimante Epson authentique (EPSON XXXXX) n'a pas été installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique.

- ➔ « Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Windows » à la page 111
- ➔ « Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Mac OS » à la page 111

■ Le logiciel ou les données posent problème.

Solutions

- Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.
 - Si vous avez essayé toutes les solutions, mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis de réinstaller le pilote de l'imprimante
- ➔ « Installation ou désinstallation séparées des applications » à la page 110

L'état de l'imprimante pose problème.


Solutions

Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et vérifiez l'état de l'imprimante. Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Vitesse et Progression** dans l'onglet **Utilitaire**, puis décochez **Désactive EPSON Status Monitor 3**.

Une tâche est toujours en attente d'impression.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. Si des données inutiles restent, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

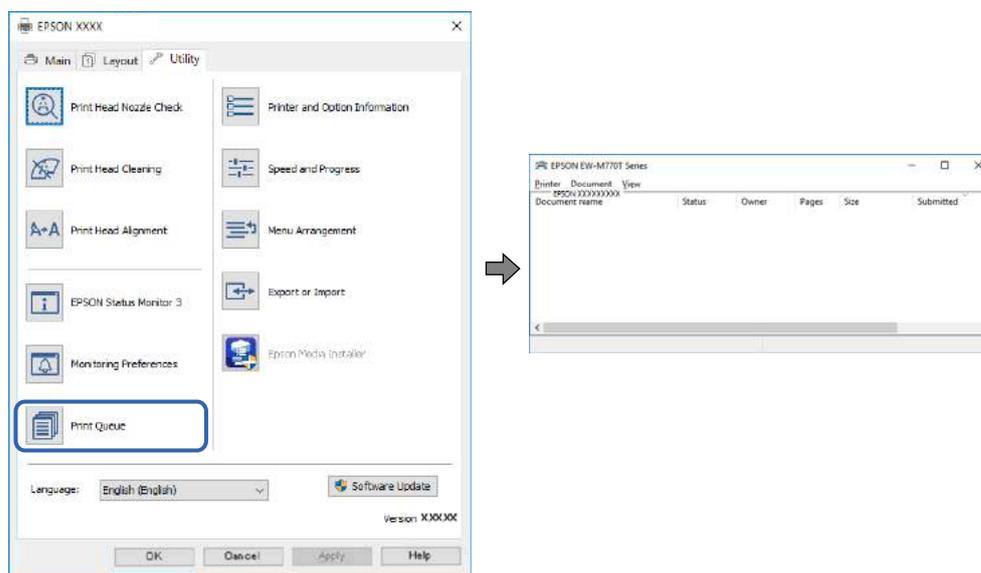


L'imprimante est en attente ou hors connexion.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

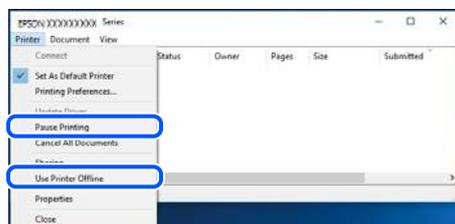

L'imprimante n'est pas définie comme imprimante par défaut.

Solutions

Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** (ou **Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs**) et cliquez sur **Définir comme imprimante par défaut**.

Remarque:

Si plusieurs icônes d'imprimante sont présentes, reportez-vous à ce qui suit pour sélectionner la bonne imprimante.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX

Connexion réseau : EPSON série XXXX (réseau)

Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, faites un clic droit sur l'icône du pilote copié, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

■ Le port de l'imprimante n'est pas défini correctement.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression.

Vérifiez que le port de l'imprimante est défini comme illustré ci-dessous dans **Propriétés > Port** dans le menu **Imprimante**.

Connexion USB : USBXXX, Connexion réseau : **EpsonNet Print Port**

Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer sur le réseau

Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

■ L'environnement réseau a été modifié.

Solutions

Si vous avez modifié l'environnement réseau, notamment le routeur sans fil ou le fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante.


Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

➔ « Réinitialisation de la connexion réseau » à la page 161

■ Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

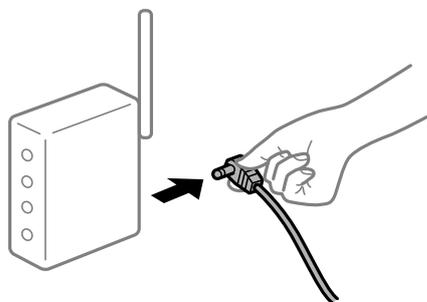

L'imprimante n'est pas connectée au réseau.

Solutions

Sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Paramètres réseau** > **Vérification de la connexion au réseau** puis imprimez le rapport de connexion réseau. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.

➔ « [Impression d'un rapport de connexion réseau](#) » à la page 178

Les paramètres réseau de l'ordinateur posent problème.

Solutions


Essayez d'accéder à un site Web depuis votre ordinateur pour vérifier que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.

Une tâche est toujours en attente d'impression.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. Si des données inutiles restent, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

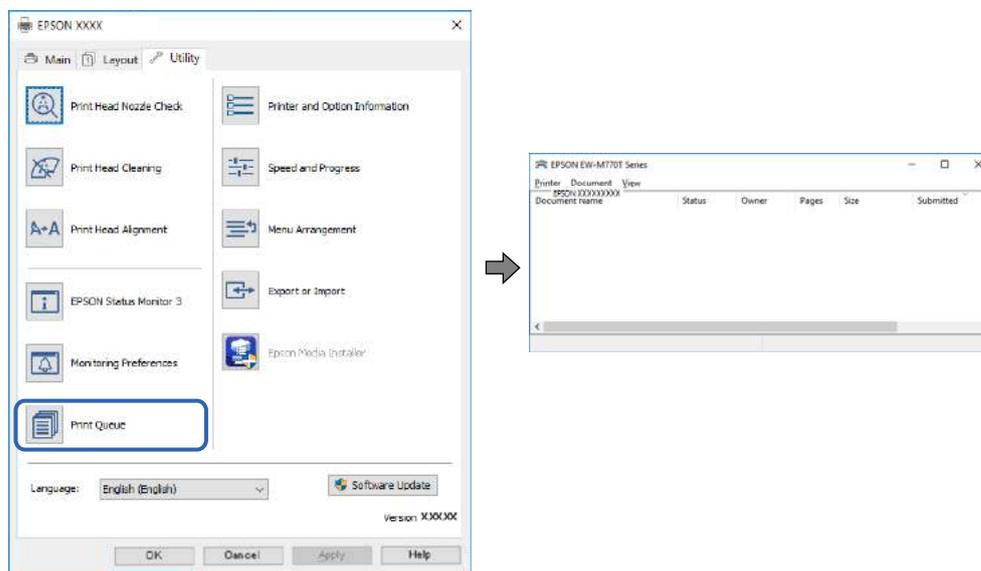


L'imprimante est en attente ou hors connexion.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

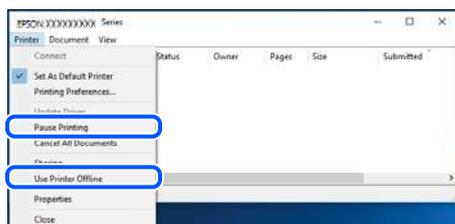

■ L'imprimante n'est pas définie comme imprimante par défaut.

Solutions

Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** (ou **Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs**) et cliquez sur **Définir comme imprimante par défaut**.

Remarque:

Si plusieurs icônes d'imprimante sont présentes, reportez-vous à ce qui suit pour sélectionner la bonne imprimante.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX

Connexion réseau : EPSON série XXXX (réseau)

Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, faites un clic droit sur l'icône du pilote copié, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

■ Le port de l'imprimante n'est pas défini correctement.

Solutions

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression.

Vérifiez que le port de l'imprimante est défini comme illustré ci-dessous dans **Propriétés > Port** dans le menu **Imprimante**.

Connexion USB : USBXXX, Connexion réseau : **EpsonNet Print Port**

Impression impossible sous Mac OS

Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont bien branchés.

La cause du problème et sa résolution peuvent varier selon qu'ils sont bien branchés ou non.

Vérification de l'état de la connexion

Utilisez EPSON Status Monitor pour vérifier l'état de la connexion de l'ordinateur et de l'imprimante.

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Si les niveaux d'encre restante s'affichent, la connexion a bien été établie entre l'ordinateur et l'imprimante.

Si la connexion n'est pas établie, vérifiez les éléments suivants.

- L'imprimante n'est pas reconnue sur un réseau
« Impossible de se connecter à un réseau » à la page 132
- L'imprimante n'est pas reconnue en USB
« Connexion impossible de l'imprimante en USB (Mac OS) » à la page 135

Si la connexion est établie, vérifiez les éléments suivants.

- L'imprimante est reconnue, mais l'impression est impossible.
« Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie (Mac OS) » à la page 135


Impossible de se connecter à un réseau

Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

■ Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

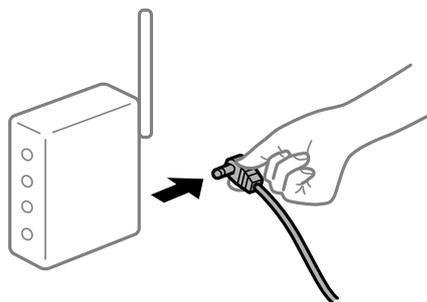

■ Les appareils ne reçoivent aucun signal du routeur sans fil, car ils sont trop éloignés.

Solutions

Après avoir rapproché l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, éteignez celui-ci et rallumez-le.

■ Lorsque vous changez de routeur sans fil, les paramètres ne correspondent plus au nouveau routeur.

Solutions

Modifiez les paramètres de connexion afin qu'ils correspondent au nouveau routeur sans fil.


➔ « Lors d'un changement de routeur sans fil » à la page 161

Les SSID utilisés par l'ordinateur et le périphérique intelligent ne sont pas les mêmes.

Solutions

Si vous utilisez plusieurs routeurs sans fil en même temps ou si votre routeur sans fil diffuse plusieurs SSID et que les périphériques sont connectés à des SSID différents, vous ne pouvez pas vous connecter au routeur sans fil.

Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

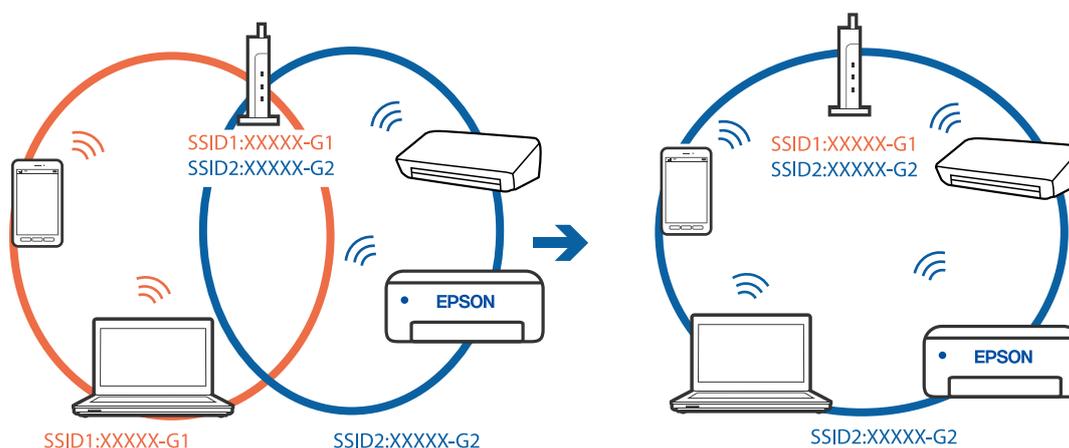

Votre routeur sans fil propose une fonction d'isolation.

Solutions

La plupart des routeurs sans fil présentent une fonctionnalité d'isolation qui empêche les appareils connectés de communiquer entre eux. Si vous ne parvenez pas à établir de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique connecté, pourtant sur le même réseau, désactivez cette isolation au niveau du routeur sans fil. Reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil pour plus de détails.

L'adresse IP n'est pas correctement attribuée.

Solutions

Si l'adresse IP attribuée à l'imprimante est 169.254.XXX.XXX et le masque de sous-réseau 255.255.0.0, l'adresse IP peut ne pas être correctement attribuée.

Sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Paramètres réseau** > **Avancé** sur le panneau de commande de l'imprimante et vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau attribués à l'imprimante.

Redémarrez le routeur sans fil ou réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

➔ [« Réinitialisation de la connexion réseau » à la page 161](#)

Les paramètres réseau de l'ordinateur posent problème.

Solutions

Essayez d'accéder à un site Web depuis votre ordinateur pour vérifier que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.

■ Le périphérique branché sur le port USB 3.0 provoque des interférences radio.

Solutions

Lorsque vous branchez un périphérique sur un port USB 3.0 d'un Mac, des interférences radio peuvent se produire. Procédez comme suit si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi), ou si vous constatez une instabilité.

- Éloignez de l'ordinateur le périphérique branché sur le port USB 3.0.
- Connectez-vous aux SSID de la bande de 5 GHz.

➔ « Définissez les paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe » à la page 165

■ L'imprimante est connectée en Ethernet par le biais de périphériques compatibles avec la norme IEEE 802.3az (Green Ethernet).

Solutions

Selon votre concentrateur ou routeur, vous pourrez rencontrer les problèmes suivants lorsque vous connectez l'imprimante par Ethernet à l'aide d'appareils compatibles avec la norme IEEE 802.3az (Green Ethernet).

- La connexion est instable, l'imprimante est sans cesse déconnectée et reconnectée.
- La connexion à l'imprimante est impossible.
- La vitesse de communication est basse.

Procédez comme suit pour désactiver IEEE 802.3az au niveau l'imprimante et établir une connexion.

1. Débranchez le câble Ethernet reliant l'ordinateur à l'imprimante.
2. Si l'option IEEE 802.3az est activée sur l'ordinateur, désactivez-la.
Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.
3. Connectez directement l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble Ethernet.
4. Imprimez un rapport de connexion réseau avec l'imprimante.
« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 178
5. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante sur le rapport de connexion réseau.
6. Sur l'ordinateur, lancez Web Config.
Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
« Exécution de Web Config sur un navigateur Web » à la page 211
7. Sélectionnez l'onglet **Réseau** > **Réseau local câblé**.
8. Sélectionnez **ARRÊT** pour **IEEE 802.3az**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Débranchez le câble Ethernet reliant l'ordinateur à l'imprimante.

12. Si vous avez désactivé l'option IEEE 802.3az sur l'ordinateur à l'étape 2, réactivez-la.
13. Rebranchez le câble Ethernet que vous avez débranché à l'étape 1 entre l'ordinateur et l'imprimante.
Si le problème persiste, c'est qu'il vient d'un autre appareil que l'imprimante.

Connexion impossible de l'imprimante en USB (Mac OS)

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Le câble USB n'est pas correctement branché dans sa prise.

Solutions

Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.

■ Le concentrateur USB pose problème.

Solutions

Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.

■ Le câble USB ou la prise USB posent problème.

Solutions

Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.

Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie (Mac OS)

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Un pilote d'imprimante authentique Epson n'a pas été installé.

Solutions

Si un pilote d'imprimante Epson authentique (EPSON XXXXX) n'a pas été installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique.

➔ « Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Windows » à la page 111

➔ « Vérifier qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé — Mac OS » à la page 111

■ Le logiciel ou les données posent problème.

Solutions

- Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.
 - Si vous avez essayé toutes les solutions, mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis de réinstaller le pilote de l'imprimante
- ➔ « Installation ou désinstallation séparées des applications » à la page 110

■ L'état de l'imprimante pose problème.

Solutions

Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** dans le menu **Apple > Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), et double-cliquez sur l'imprimante. Si l'imprimante est en pause, cliquez sur **Reprendre**.

■ Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer sur le réseau

Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

■ L'environnement réseau a été modifié.

Solutions

Si vous avez modifié l'environnement réseau, notamment le routeur sans fil ou le fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante.


Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

➔ [« Réinitialisation de la connexion réseau » à la page 161](#)

■ Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

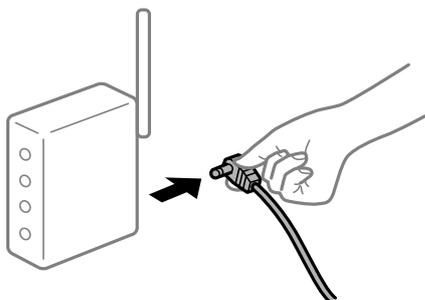

■ L'imprimante n'est pas connectée au réseau.

Solutions

Sélectionnez  > **Réglages généraux > Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau** puis imprimez le rapport de connexion réseau. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.

➔ [« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 178](#)

■ Les paramètres réseau de l'ordinateur posent problème.

Solutions

Essayez d'accéder à un site Web depuis votre ordinateur pour vérifier que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur pour plus de détails.

Impression impossible depuis un périphérique intelligent

Vérifiez que le périphérique intelligent et l'ordinateur sont bien connectés.

La cause du problème et sa résolution peuvent varier selon qu'ils sont bien branchés ou non.

Vérification de l'état de la connexion

Utilisez Epson Smart Panel pour vérifier l'état de la connexion du périphérique intelligent et de l'imprimante.

Cherchez et installez Epson Smart Panel à partir de l'App Store ou de Google Play s'il n'est pas déjà installé.

1. Démarrez Epson Smart Panel sur le périphérique intelligent.
2. Vérifiez que l'image de l'imprimante ou les niveaux d'encre restants sont affichés sur l'écran d'accueil.
Lorsque l'image de l'imprimante ou les niveaux d'encre restants s'affichent, une connexion a été établie entre l'appareil intelligent et l'imprimante.
S'ils ne s'affichent pas, cela signifie qu'aucune connexion n'a été établie entre l'appareil intelligent et l'imprimante.

Si la connexion n'est pas établie, vérifiez les éléments suivants.

- L'imprimante n'est pas reconnue sur un réseau
[« Impossible de se connecter à un réseau » à la page 137](#)

Si la connexion est établie, vérifiez les éléments suivants.

- L'imprimante est reconnue, mais l'impression est impossible.
[« Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie \(iOS\) » à la page 139](#)

Impossible de se connecter à un réseau


Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

■ Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante.

Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

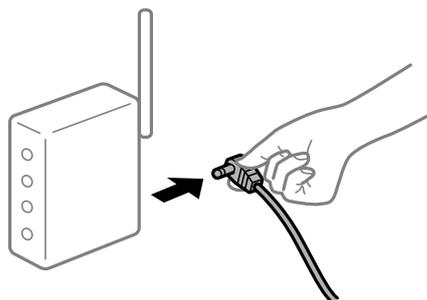

Les appareils ne reçoivent aucun signal du routeur sans fil, car ils sont trop éloignés.

Solutions

Après avoir rapproché l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, éteignez celui-ci et rallumez-le.

Lorsque vous changez de routeur sans fil, les paramètres ne correspondent plus au nouveau routeur.

Solutions

Modifiez les paramètres de connexion afin qu'ils correspondent au nouveau routeur sans fil.


➔ « Lors d'un changement de routeur sans fil » à la page 161

Les SSID utilisés par l'ordinateur et le périphérique intelligent ne sont pas les mêmes.

Solutions

Si vous utilisez plusieurs routeurs sans fil en même temps ou si votre routeur sans fil diffuse plusieurs SSID et que les périphériques sont connectés à des SSID différents, vous ne pouvez pas vous connecter au routeur sans fil.

Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

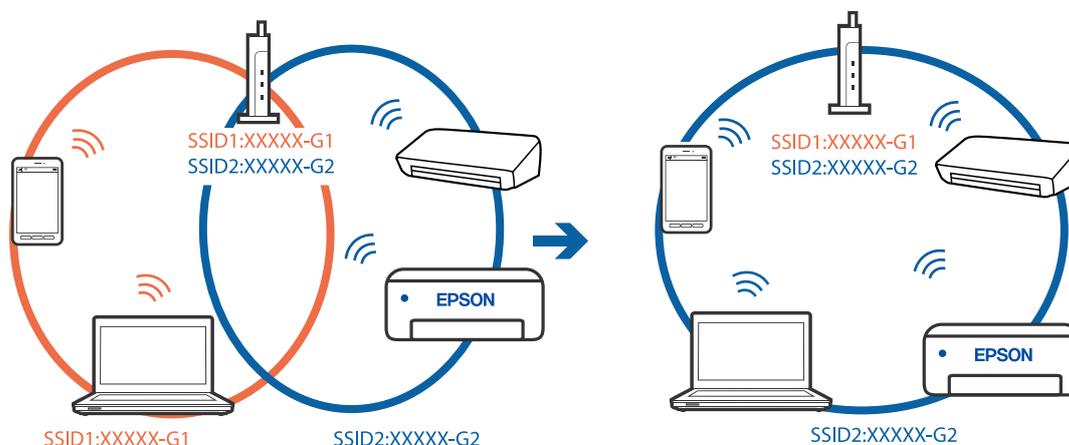

■ Votre routeur sans fil propose une fonction d'isolation.

Solutions

La plupart des routeurs sans fil présentent une fonctionnalité d'isolation qui empêche les appareils connectés de communiquer entre eux. Si vous ne parvenez pas à établir de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique connecté, pourtant sur le même réseau, désactivez cette isolation au niveau du routeur sans fil. Reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil pour plus de détails.

■ L'adresse IP n'est pas correctement attribuée.

Solutions

Si l'adresse IP attribuée à l'imprimante est 169.254.XXX.XXX et le masque de sous-réseau 255.255.0.0, l'adresse IP peut ne pas être correctement attribuée.

Sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Paramètres réseau** > **Avancé** sur le panneau de commande de l'imprimante et vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau attribués à l'imprimante.

Redémarrez le routeur sans fil ou réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

➔ « [Réinitialisation de la connexion réseau](#) » à la page 161

■ Les paramètres réseau du périphérique intelligent posent problème.

Solutions

Essayez d'accéder à un site Web depuis votre périphérique intelligent et vérifiez que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez à accéder à aucun site Web, le problème vient du périphérique intelligent.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre périphérique intelligent pour plus de détails.

Impression impossible, alors qu'une connexion a bien été établie (iOS)

Envisagez les possibilités suivantes.

■ L'option Affichage auto Config. papier est désactivée.

Solutions

Activez l'option **Affichage auto Config. papier** dans le menu suivant.

 > **Réglages généraux** > **Param imprim** > **Affichage auto Config. papier**

■ L'option AirPrint est désactivée.

Solutions

Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

➔ « [Application de configuration des opérations de l'imprimante \(Web Config\)](#) » à la page 210

Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer sur le réseau

Ce problème peut provenir de l'un des éléments suivants.

L'environnement réseau a été modifié.

Solutions

Si vous avez modifié l'environnement réseau, notamment le routeur sans fil ou le fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante.


Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

➔ « Réinitialisation de la connexion réseau » à la page 161

Un problème est survenu au niveau de la connexion Wi-Fi des périphériques réseau.

Solutions

Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : routeur sans fil, ordinateur ou périphérique intelligent, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent du routeur sans fil, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.

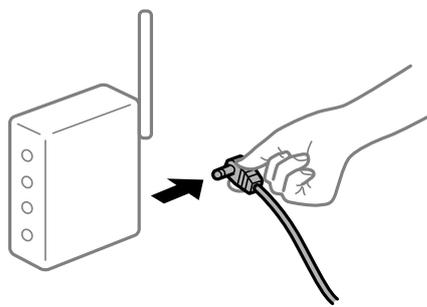

L'imprimante n'est pas connectée au réseau.

Solutions

Sélectionnez  > Réglages généraux > Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau puis imprimez le rapport de connexion réseau. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.

➔ « Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 178

Les paramètres réseau du périphérique intelligent posent problème.

Solutions

Essayez d'accéder à un site Web depuis votre périphérique intelligent et vérifiez que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez à accéder à aucun site Web, le problème vient du périphérique intelligent.

Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre périphérique intelligent pour plus de détails.

L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu

Le fonctionnement est lent

L'impression est trop lente

Envisagez les possibilités suivantes.

■ Des applications inutiles sont en cours d'exécution.

Solutions

Fermez toutes les applications inutiles sur votre ordinateur ou périphérique intelligent.

■ La qualité d'impression est réglée sur une valeur trop élevée.

Solutions

Réduisez le paramètre de qualité.

■ L'impression bidirectionnelle est désactivée.

Solutions

Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.

Windows

Sélectionnez **Options Qualité** dans le paramètre **Niveau** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, puis sélectionnez **Vitesse rapide**.

Mac OS

Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel de la boîte de dialogue d'impression, puis sélectionnez **Vitesse rapide**.

■ Le routeur sans fil rencontre peut-être des problèmes de connexion au réseau.

Solutions

Redémarrez le routeur sans fil, mais pensez à prévenir les autres utilisateurs connectés au réseau. Si cela ne résout pas le problème, rapprochez l'imprimante du routeur sans fil ou reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

■ L'imprimante imprime des données haute densité comme des photos sur du papier ordinaire.

Solutions

Si vous imprimez des données haute densité comme des photos sur du papier ordinaire, l'impression peut prendre du temps pour maintenir la qualité d'impression. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

La vitesse d'impression est réduite de manière importante lors de l'impression en continu

La fonction qui empêche la surchauffe et la détérioration du mécanisme de l'imprimante est activée.

Solutions

Vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne revient pas à la normale si l'imprimante est hors tension.

L'écran LCD devient noir


L'imprimante est en mode de veille.

Solutions

Appuyez sur le bouton  du panneau de commande pour retourner à l'écran LCD antérieur.

Le bac de sortie s'est détaché

Insérez le bac de sortie directement sur l'imprimante. Si le bac de sortie s'arrête à mi-chemin, insérez-le et retirez-le plusieurs fois.

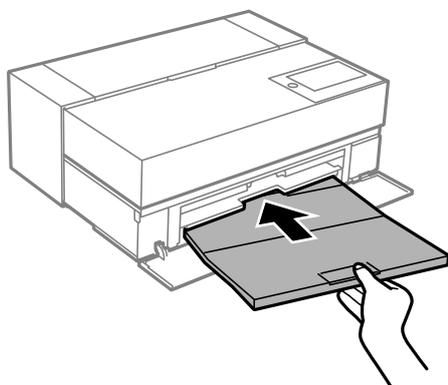

Le certificat racine doit être mis à jour

Le certificat racine a expiré.

Solutions

Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.

Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

La configuration d'AirPrint pose problème.

Solutions

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et télécopie**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la à nouveau.

➔ « [Application de configuration des opérations de l'imprimante \(Web Config\)](#) » à la page 210

Un message s'affiche sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

Messages d'erreur	Solutions
La combinaison de l'adresse IP et du masque de sous-réseau est invalide. Consultez la documentation pour plus de détails.	Saisissez l'adresse IP adéquate ou la passerelle par défaut. Pour obtenir de l'aide, contactez la personne qui a mis en place le réseau.
Le niveau d'encre est bas.	Vous pouvez poursuivre l'impression jusqu'à ce que vous soyez invité à remplacer les cartouches d'encre. Notez cependant que l'imprimante ne peut procéder à l'impression si l'une des cartouches d'encre est vide. Préparez de nouvelles cartouches dès que possible.
La cartouche est presque vide. La tâche d'impression peut ne pas se terminer.	<p>Sélectionnez Poursuivre l'impression ou Remplacer avant impression.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez Poursuivre l'impression, l'imprimante peut cesser d'imprimer et indiquer qu'il est temps de remplacer la cartouche d'encre. Dans ce cas, suivez les solutions ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lorsque l'impression échoue et que le papier est éjecté Sélectionnez Non, annuler l'impression, puis remplacez la cartouche. Si vous sélectionnez Remp. Maintnt, l'impression continue après le remplacement de la cartouche, et davantage de papier est gaspillé. <input type="checkbox"/> Lorsque le papier n'est pas éjecté Sélectionnez Remp. Maintnt, puis remplacez la cartouche. L'impression reprend après le remplacement de la cartouche, mais la couleur peut être légèrement différente. Pour éviter cela, sélectionnez Non, annuler l'impression.
Vous devez remplacer Cartouche d'encre.	<p>Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez la cartouche lorsque vous y êtes invité.</p> <p>« Remplacement d'une cartouche d'encre » à la page 147</p>
Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.	<p>Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.</p> <p>« Exécution de Web Config sur un navigateur Web » à la page 211</p>

Messages d'erreur	Solutions
Err impr. Éteindre & rallumer l'app. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation.	<p>Procédez comme suit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez le capot de l'imprimante et retirez le papier ou les matériaux de protection présents à l'intérieur de l'imprimante. Insérez complètement le chargeur de papier avant. <p>« Bourrage papier » à la page 144</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermez le capot de l'imprimante, puis redémarrez l'imprimante. <p>Si le message d'erreur s'affiche toujours après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.</p> <p>« Où trouver de l'aide » à la page 230</p>
Affichage auto Config. papier est réglé sur Désactivé. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Pour plus de détails, consultez votre documentation.	Si l'option Affichage auto Config. papier est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint.
Recovery Mode Update Firmware	<p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, car la mise à jour du micrologiciel a échoué. Procédez comme suit pour tenter à nouveau de mettre le micrologiciel à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. (En mode de récupération, vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau.) Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson dans votre langue.

Bourrage papier

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur. L'écran LCD affiche une animation vous montrant comment retirer le papier coincé.

Attention:

Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.

Important:

Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.


Remarque:

Lorsque vous retirez le papier coincé à l'intérieur de l'imprimante, retirez le chargeur de papier avant afin de pouvoir retirer facilement le papier coincé.

Prévention des bourrages papier

Si des bourrages papier se produisent fréquemment, vérifiez les points suivants.

- ❑ Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
« Caractéristiques environnementales » à la page 225
- ❑ Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
« Papiers disponibles et capacités » à la page 187
- ❑ Veuillez observer les précautions de manipulation du papier.
« Précautions de manipulation du papier » à la page 27
- ❑ Chargez le papier dans le bon sens et faites glisser le guide latéral contre le bord du papier.
« Chargement du papier » à la page 27
- ❑ Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre indiqué pour le papier.
- ❑ Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.
- ❑ Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.
« Liste des types de papier » à la page 29
- ❑ Insérez complètement le chargeur de papier avant lorsque vous ne l'utilisez pas. S'il n'est pas complètement inséré, le papier peut se coincer lorsque l'imprimante reçoit le papier du chargeur d'alimentation papier à l'arrière.

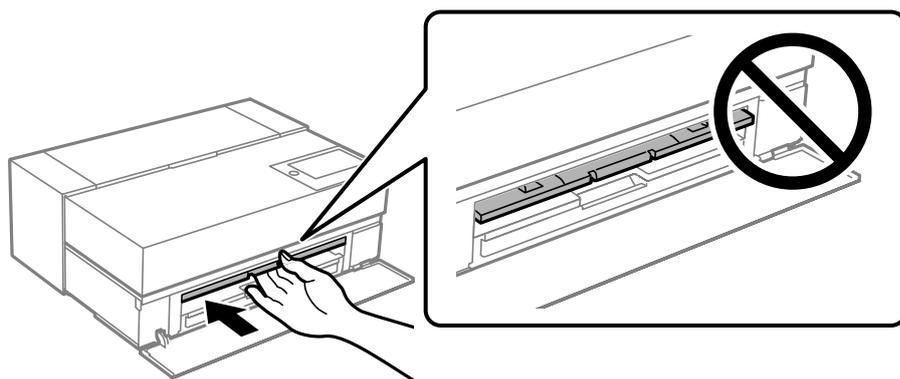

Le moment est venu de remplacer les cartouches d'encre

Précautions de manipulation des cartouches d'encre

Précautions de stockage pour l'encre

- ❑ Epson recommande de stocker les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- ❑ Pour de meilleurs résultats, Epson vous recommande d'utiliser les cartouches d'encre avant la date de péremption imprimée sur leur emballage, ou dans les six mois qui suivent l'ouverture de celui-ci, selon ce qui survient en premier.
- ❑ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- ❑ N'ouvrez pas l'emballage d'une cartouche d'encre si vous n'allez pas immédiatement l'installer dans l'imprimante.

- Ne la laissez pas tomber ou ne la cognez pas contre des objets durs, car cela risquerait de provoquer une fuite.

Précautions de manipulation pour le remplissage des cartouches d'encre

- Ne touchez pas la puce IC sur la cartouche d'encre. Ceci pourrait causer des problèmes lors des opérations ou de l'impression.
- Installez toutes les cartouches d'encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- Les cartouches d'encre retirées peuvent être maculées d'encre autour de l'orifice d'alimentation en encre. Veillez donc à ne pas mettre d'encre sur la zone qui l'entoure pendant le remplacement des cartouches.
- Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. Cela signifie que même si la cartouche est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la cartouche après l'avoir réinsérée dans l'imprimante.
- Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Les rendements estimés excluent cette réserve.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre, faute de quoi l'impression risque de ne pas fonctionner normalement.
- Ne déplacez pas la tête d'impression à la main ; ceci pourrait endommager l'imprimante.
- Lorsque vous stockez des cartouches, veillez à ce que les ports d'alimentation en encre n'aient pas de poussière. Le port d'alimentation en encre dispose d'une valve. Il n'a donc pas besoin d'être fermé.
- Ne laissez pas de corps étrangers tomber dans la section d'installation des cartouches.
- Lorsque l'imprimante est mise hors tension à l'aide du bouton  (alimentation), la tête d'impression est automatiquement fermée pour éviter que l'encre ne sèche. Ne retirez pas la fiche d'alimentation et n'éteignez pas la prise d'alimentation lorsque l'imprimante est sous tension.
- Si l'une des cartouches d'encre installées est épuisée, l'impression ne peut pas continuer.
- Si une cartouche d'encre est épuisée pendant l'impression, vous pourrez continuer l'impression après avoir remplacé la cartouche d'encre.
- Si vous continuez à utiliser des cartouches d'encre presque épuisées, vous devrez peut-être remplacer la cartouche d'encre pendant l'impression. Si vous remplacez la cartouche d'encre pendant l'impression, les couleurs peuvent être différentes selon les caractéristiques de séchage de l'encre. Si vous voulez éviter ce genre de problème, nous vous recommandons de remplacer la cartouche avant de commencer à imprimer.
- Vous pouvez toujours utiliser la cartouche d'encre que vous avez retiré à l'avenir jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée.

Consommation d'encre

- Toutes les couleurs d'encre sont utilisées pendant les opérations de nettoyage des têtes d'impression et les autres opérations de maintenance non liées à l'impression afin de garantir que les têtes d'impression restent en bon état.
- Même pour l'impression monochrome, toutes les couleurs d'encre sont utilisées pendant les opérations pour de maintenance de la qualité d'impression et de la tête d'impression.
- Selon le type de papier et les paramètres de qualité d'impression, des encres colorées peuvent également être utilisées pour les noirs haute densité en impression monochrome ou en niveaux de gris.

- ❑ L'encre des cartouches fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, il se peut que ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encres suivantes.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

Remplacement d'une cartouche d'encre

Lorsqu'un message vous demande de remplacer la cartouche d'encre, sélectionnez **Comment faire pour** et regardez les animations affichées sur le panneau de contrôle afin d'apprendre comment remplacer la cartouche d'encre.

Informations connexes

- ➔ [« Codes des cartouches d'encre pour SC-P900 Series » à la page 202](#)
- ➔ [« Codes des cartouches d'encre pour SC-P700 Series » à la page 203](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation des cartouches d'encre » à la page 145](#)

Le moment est venu de remplacer le boîtier de maintenance

Précautions de manipulation du boîtier de maintenance

Lisez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement du boîtier de manipulation.


- ❑ Ne touchez pas la puce verte située sur le côté du boîtier de maintenance. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.
- ❑ Ne remplacez pas le boîtier de maintenance au cours de l'impression, car cela pourrait provoquer une fuite.
- ❑ Ne retirez pas le boîtier de maintenance et n'ouvrez pas son capot, sauf lors de son remplacement, afin d'éviter tout risque de fuite.
- ❑ Ne réutilisez pas un boîtier de maintenance qui a été retiré et laissé de côté pendant une longue période. L'encre contenue dans le boîtier se sera solidifiée, empêchant l'absorption d'encre supplémentaire.
- ❑ N'inclinez pas le boîtier de maintenance usagé avant de l'avoir placé dans le sac en plastique fermé hermétiquement, car cela pourrait provoquer une fuite.
- ❑ N'entreposez pas l'imprimante dans un endroit trop chaud ou trop froid.
- ❑ Maintenez le boîtier de maintenance à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ❑ Ne laissez pas tomber le boîtier de maintenance et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- ❑ Ne touchez pas les ouvertures de la boîte de maintenance au risque de vous tacher avec de l'encre.

Remplacement du boîtier de maintenance

Au cours de certains cycles d'impression, une infime quantité d'encre en surplus peut être récupérée dans le boîtier de maintenance. Pour éviter la fuite d'encre depuis le boîtier de maintenance, l'imprimante est conçue pour stopper

l'impression lorsque la capacité d'absorption du boîtier de maintenance a atteint ses limites. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante.

Lorsqu'un message vous demande de remplacer le boîtier de maintenance, reportez-vous aux animations affichées sur le panneau de contrôle. La nécessité de remplacer le boîtier ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement. L'utilisateur peut procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.

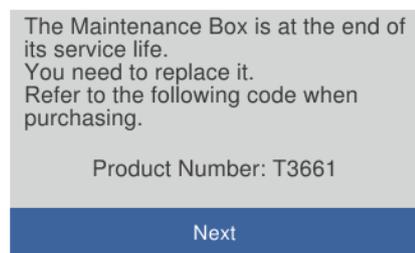

Remarque:

Lorsque le boîtier de maintenance est plein, vous ne pouvez pas imprimer ni nettoyer la tête d'impression avant qu'il ne soit remplacé, et ce afin d'éviter toute fuite d'encre.

Informations connexes

- ➔ « Code du boîtier de maintenance » à la page 205
- ➔ « Précautions de manipulation du boîtier de maintenance » à la page 147

La qualité d'impression est mauvaise

Couleur absente, apparition de bandes ou de couleurs inattendues sur les tirages



■ Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées.

Solutions

Procédez à une vérification des buses pour savoir si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée. Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées.

- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 104

■ L'impression a été interrompue

Solutions

N'ouvrez pas le capot de l'imprimante ni le chargeur de papier avant pendant l'impression. Si vous ouvrez le capot de l'imprimante ou le chargeur de papier avant pendant l'impression, l'impression risque d'être interrompue et des couleurs inattendues peuvent apparaître sur l'imprimé.

Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Envisagez les possibilités suivantes.

■ La tête d'impression n'est pas alignée.

Solutions

Dans le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez  > **Entretien** > **Alignement de la tête** pour aligner la tête d'impression.

■ Le paramètre d'impression bidirectionnelle est activé.

Solutions

Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, même après avoir aligné la tête d'impression, désactivez le paramètre bidirectionnel.

Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression, mais améliorera la qualité d'impression.


Windows

Sélectionnez **Options Qualité** dans le paramètre **Niveau** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, puis décochez **Vitesse rapide**.

Mac OS

Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel de la boîte de dialogue d'impression, puis décochez **Vitesse rapide**.

Les tirages sont vierges

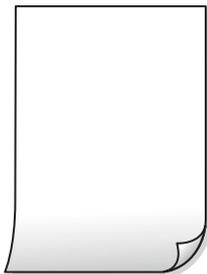

■ Les paramètres d'impression ne correspondent pas au format du papier chargé.

Solutions

Modifiez les paramètres d'impression pour correspondre à la taille du papier chargé dans le bac. Chargez dans l'imprimante du papier qui correspond aux paramètres d'impression.

■ Plusieurs feuilles de papier sont entraînées dans l'imprimante à la fois.

Solutions

Reportez-vous à ce qui suit pour empêcher que plusieurs feuilles de papier ne soient entraînées dans l'imprimante à la fois.

➔ [« Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps » à la page 121](#)

■ Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées.

Solutions

Lancez la procédure de vérification des buses, puis lancez le nettoyage de la tête d'impression ou Nettoyage auto si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 104](#)

Le papier est taché ou éraflé



Envisagez les possibilités suivantes.

■ Le papier n'est pas chargé correctement.

Solutions

Si des bandes horizontales (perpendiculaires au sens d'impression) apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le bon sens et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

➔ [« Chargement du papier » à la page 27](#)

■ Le trajet du papier est sale.

Solutions

Si des bandes verticales (parallèles au sens d'impression) apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.

➔ « [Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre](#) » à la page 109

■ Le papier est gondolé.

Solutions

Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.

■ La tête d'impression frotte contre la surface du papier.

Solutions

Lors de l'impression sur du papier épais, la tête d'impression est proche de la surface d'impression et peut engendrer une éraflure du papier. Dans ce cas, activez le paramètre de réduction d'éraflure.


Dans le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez  > **Réglages généraux** > **Param imprim**, puis activez **Pap. épais**.

■ Le verso du papier a été imprimé avant que l'autre côté ne soit sec.

Solutions

Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

Les photos imprimées sont collantes

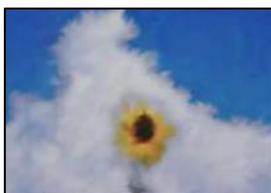

■ L'impression a été effectuée du mauvais côté du papier photo.

Solutions

Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable. En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

➔ « [Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre](#) » à la page 109

Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues



Envisagez les possibilités suivantes.

■ Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées.

Solutions

Procédez à une vérification des buses pour savoir si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée. Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées.

➔ « [Vérification et nettoyage de la tête d'impression](#) » à la page 104

■ Une correction des couleurs a été appliquée.

Solutions

En cas d'impression depuis le pilote d'impression Windows, le paramètre d'ajustement automatique de photo Epson (PhotoEnhance) est appliqué par défaut en fonction du type de papier. Essayez de modifier le paramètre.

Dans le pilote d'impression de Windows onglet **Principal**, sélectionnez **Plus d'options** dans **Mode**. Remplacez le paramètre **Correction de la scène** de **Correction autom.** par n'importe quelle autre option. Si la modification du paramètre ne fonctionne pas, utilisez un mode de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance** dans **Mode**.

➔ « [Réglage des couleurs d'impression](#) » à la page 87

Les couleurs des tirages diffèrent de celles à l'écran



Les couleurs du périphérique d'affichage n'ont pas été ajustées correctement.

Solutions

Les périphériques d'affichage tels que les écrans d'ordinateur possèdent leurs propres propriétés d'affichage. Si l'affichage est déséquilibré, l'image ne s'affiche pas avec la luminosité et les couleurs adéquates. Réglez les propriétés du périphérique. Procédez ensuite comme suit.

Windows

Sélectionnez **EPSON Standard (sRVB)** comme paramètre **Mode** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.

Mac OS

Sélectionnez **EPSON Standard (sRVB)** dans le paramètre **Paramètres couleurs** du menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

Le périphérique d'affichage reflète la lumière.

Solutions

Évitez un éclairage direct par le soleil et vérifiez l'image dans des conditions d'éclairage adaptées.

La résolution du périphérique d'affichage est élevée.

Solutions

Les couleurs peuvent différer de celles qui apparaissent sur des périphériques connectés tels que smartphones ou tablettes dotés d'un écran haute résolution.

Le périphérique d'affichage et l'imprimante ne produisent pas les couleurs de la même manière.

Solutions

Les couleurs qui apparaissent à l'écran ne sont pas parfaitement identiques à celles qui sont imprimées sur papier, car le périphérique d'affichage et l'imprimante n'utilisent pas le même processus de rendu des couleurs. Ajustez les propriétés des couleurs jusqu'à ce qu'elles soient identiques.

Impression sans marges impossible



L'option sans marges n'est pas définie dans les paramètres d'impression.

Solutions

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

Windows

Sélectionnez **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal** du pilote d'impression.

- Mac OS

Sélectionnez un format de papier sans marges dans **Taille papier**.

➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 187

Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges



■ L'image étant légèrement agrandie, les parties qui dépassent sont rognées.

Solutions

Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

- Windows

Cliquez sur **Extension** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.

- Mac OS

Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Paramètres disposition pages** de la zone de dialogue d'impression.

La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes



Envisagez les possibilités suivantes.

■ Le papier n'est pas chargé correctement.

Solutions

Chargez le papier dans le bon sens et faites glisser le guide latéral contre le bord du papier.

➔ « [Chargement du papier](#) » à la page 27

■ Le format du papier est mal défini.

Solutions

Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.

Mac OS

Décochez **Miroir horizontal** dans le menu **Mise en page** de la boîte de dialogue d'impression.

Motifs de mosaïque dans les impressions




■ Des images ou photos ont été imprimées à basse résolution.

Solutions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

Des lignes verticales apparaissent sur le rouleau de papier

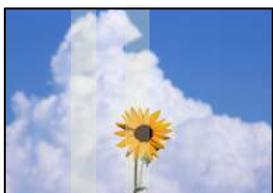

■ Les rouleaux de l'unité de papier en rouleau sont sales.

Solutions

Si vous imprimez sur du papier brillant en rouleau avec l'imprimante SC-P900 Series et que des lignes verticales irrégulières apparaissent, retirez le papier de l'unité de papier en rouleau et nettoyez les rouleaux à l'aide d'un chiffon sec, doux et propre. Faites tourner les rouleaux lorsque vous les essuyez afin de nettoyer toute la surface.



Impossible de résoudre le problème

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème après avoir essayé toutes les solutions, contactez l'assistance Epson.

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème d'impression, reportez-vous aux informations suivantes.

Informations connexes

➔ [« Impossible de résoudre les problèmes d'impression » à la page 157](#)

Impossible de résoudre les problèmes d'impression

Essayez d'appliquer les solutions suivantes dans l'ordre jusqu'à ce que votre problème soit résolu.

- Vérifiez que le type de papier chargé dans l'imprimante et celui défini au niveau de celle-ci correspondent aux paramètres de type de papier choisi dans le pilote de l'imprimante.

[« Paramètres de format et de type de papier » à la page 28](#)

- Choisissez une qualité supérieure au niveau du panneau de commande ou du pilote de l'imprimante.

- Réinstallez les cartouches d'encre déjà présentes dans l'imprimante.

Réinstaller les cartouches d'encre peut déboucher les buses de la tête d'impression et ainsi permettre à l'encre de s'écouler.

Cependant, étant donné que de l'encre est consommée lors de la réinstallation d'une cartouche, un message vous invitant à remplacer celle-ci peut s'afficher, selon le niveau d'encre restant.

[« Le moment est venu de remplacer les cartouches d'encre » à la page 145](#)

- Alignez la tête d'impression.

[« Alignement de la tête d'impression » à la page 108](#)

- Procédez à une vérification des buses pour savoir si les buses de la tête d'impression sont obstruées.

Si le motif de vérification des buses présente des segments manquants, celles-ci sont peut-être obstruées.

Répétez le nettoyage de la tête et la vérification des buses 3 tour à tour et vérifiez si l'obstruction a disparu.

Veillez noter que le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre.

[« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 104](#)

- Éteignez l'imprimante, patientez au moins 6 heures, puis vérifiez si l'obstruction a disparu.

Laisser l'imprimante reposer plusieurs heures peut résoudre un problème d'obstruction.

Vous pouvez vérifier les éléments suivants lorsque l'imprimante est éteinte.

- Vérifiez que vous utilisez des cartouches d'encre Epson authentiques.

Utilisez des cartouches d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation de cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.

[« Informations produit sur les consommables » à la page 202](#)

- Vérifiez qu'aucun fragment de papier ne se trouve dans l'imprimante.

Lorsque vous retirez le papier, ne touchez pas au film translucide avec vos doigts ni avec le papier.

- ❑ Examinez le papier.

Vérifiez que le papier n'est pas gondolé et qu'il est chargé face à imprimer vers le haut.

[« Précautions de manipulation du papier » à la page 27](#)

[« Papiers disponibles et capacités » à la page 187](#)

[« Types de papier non disponibles » à la page 196](#)

- ❑ Vérifiez que vous n'utilisez pas une vieille cartouche d'encre.

Pour de meilleurs résultats, Epson vous recommande d'utiliser les cartouches d'encre avant la date de péremption imprimée sur leur emballage, ou dans les six mois qui suivent l'ouverture de celui-ci, selon ce qui survient en premier.

- ❑ Si vous éteignez l'imprimante, patientez au moins 6 heures, et si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, effectuez un Nettoyage auto.

[« Exécution de Nettoyage auto » à la page 106](#)

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en appliquant les solutions ci-dessus, vous devrez peut-être faire réparer votre appareil. Contactez l'assistance Epson.

Informations connexes

➔ [« Avant de contacter Epson » à la page 231](#)

➔ [« Contacter l'assistance Epson » à la page 231](#)

Ajout ou remplacement d'ordinateurs ou périphériques

Connexion à une imprimante déjà présente sur le réseau.	160
Réinitialisation de la connexion réseau.	161
Connexion directe d'un périphérique intelligent et l'imprimante (Wi-Fi Direct). . . .	168
Vérification de l'état de la connexion réseau.	177

Connexion à une imprimante déjà présente sur le réseau

Si l'imprimante a déjà été connectée au réseau, vous pouvez connecter un ordinateur ou un périphérique intelligent à celle-ci grâce au réseau.

Utilisation d'une imprimante réseau depuis un autre ordinateur

Nous recommandons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Configuration à partir du site Web

Accédez au site Web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.


<http://epson.sn>

Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur sous Windows équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Sélectionnez l'imprimante

Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche, sélectionnez le nom de l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Suivant**.

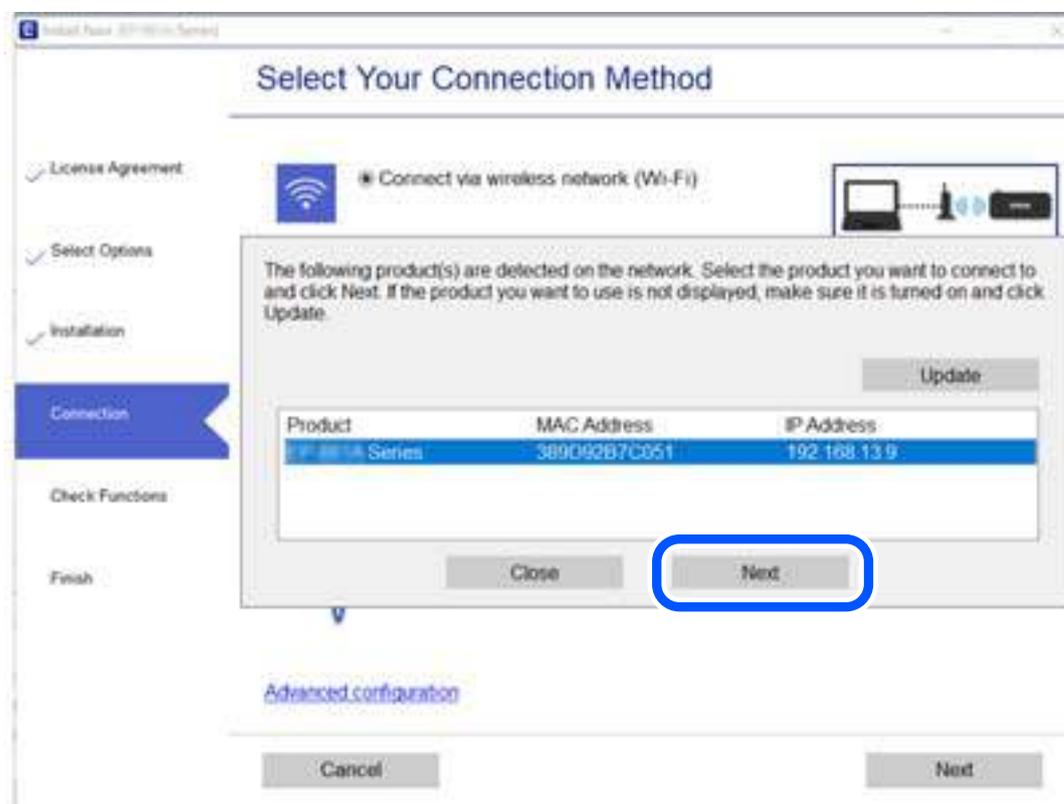

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation d'une imprimante réseau depuis un périphérique intelligent

Vous pouvez connecter un périphérique intelligent à l'imprimante grâce à l'une des méthodes suivantes.

Connexion par le biais d'un routeur sans fil

Connectez le périphérique intelligent au même réseau Wi-Fi (SSID) que l'imprimante.

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

« Réglages pour connexion à un périphérique intelligent » à la page 162

Connexion par Wi-Fi Direct

Connectez directement le périphérique intelligent à l'imprimante, sans passer par un routeur sans fil.

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

« Connexion directe d'un périphérique intelligent et l'imprimante (Wi-Fi Direct) » à la page 168

Réinitialisation de la connexion réseau

Cette section explique comment procéder aux réglages de la connexion réseau et changer la méthode de connexion lorsque vous remplacez votre routeur sans fil ou votre ordinateur.

Lors d'un changement de routeur sans fil

Lorsque vous changez de routeur sans fil, réglez la connexion entre l'ordinateur ou le périphérique intelligent et l'imprimante.

Vous devez définir ces paramètres si vous changez de fournisseur d'accès Internet, etc.

Réglages pour connexion à l'ordinateur

Nous recommandons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Configuration à partir du site Web

Accédez au site Web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>


Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur sous Windows équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Sélection des méthodes de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

Sélectionnez **Modifier la méthode de connexion pour imprimante (pour un routeur réseau ou une modification de l'USB vers le réseau, etc.)** sur l'écran Sélectionner votre opération, puis cliquez sur **Suivant**.

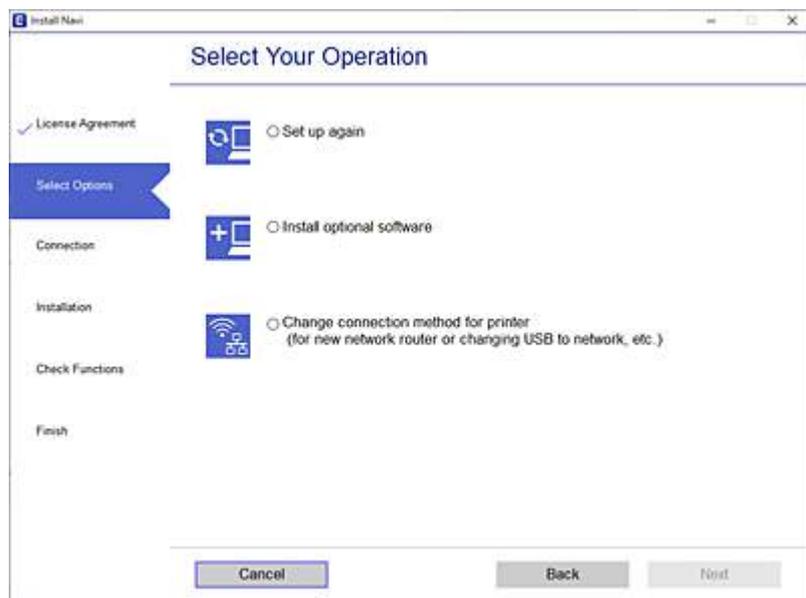

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, reportez-vous aux informations suivantes pour essayer de résoudre le problème.

- Windows : « Impossible de se connecter à un réseau » à la page 124
- Mac OS : « Impossible de se connecter à un réseau » à la page 132

Réglages pour connexion à un périphérique intelligent

Vous pouvez utiliser l'imprimante depuis un périphérique intelligent, à la condition qu'ils soient tous les deux connectés au même réseau Wi-Fi (SSID). Pour utiliser l'imprimante depuis un périphérique intelligent, reportez-vous au site Web suivant. Accédez au site Web depuis le périphérique intelligent que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

<http://epson.sn> > **Installation**

Lors d'un changement d'ordinateur

Lorsque vous changez d'ordinateur, réglez la connexion entre celui-ci et l'imprimante.

Réglages pour connexion à l'ordinateur

Nous recommandons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Configuration à partir du site Web

Accédez au site Web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>

- ❑ Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur sous Windows équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Modification de la méthode de connexion à l'ordinateur

Cette section indique comment changer de méthode de connexion lorsque l'ordinateur et l'imprimante sont connectés.

Passer d'une connexion réseau Ethernet à Wi-Fi

Passez d'une connexion Ethernet au Wi-Fi depuis le panneau de commande de l'imprimante. La méthode utilisée pour changer de type de connexion est la même que pour paramétrer la connexion Wi-Fi.

Informations connexes

➔ « Définition des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande » à la page 165

Passer d'une connexion réseau Wi-Fi à Ethernet

Procédez comme suit pour passer d'une connexion Wi-Fi à Ethernet.

1. Appuyez sur  dans le panneau de commande de l'imprimante.
2. Appuyez sur **Réglages généraux > Paramètres réseau > Config LAN filaire**.
3. Appuyez sur **Démarrer configuration**.
4. Consultez le message, puis appuyez sur **OK**.
5. Connectez l'imprimante au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Passer d'une connexion USB à une connexion réseau

Utilisation du programme d'installation pour indiquer une méthode de connexion différente.

- ❑ Configuration à partir du site Web

Accédez au site Web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>


- ❑ Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur sous Windows équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.


Sélection de la modification des méthodes de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

Sélectionnez **Modifier la méthode de connexion pour imprimante (pour un routeur réseau ou une modification de l'USB vers le réseau, etc.)** sur l'écran Sélectionner votre opération, puis cliquez sur **Suivant**.

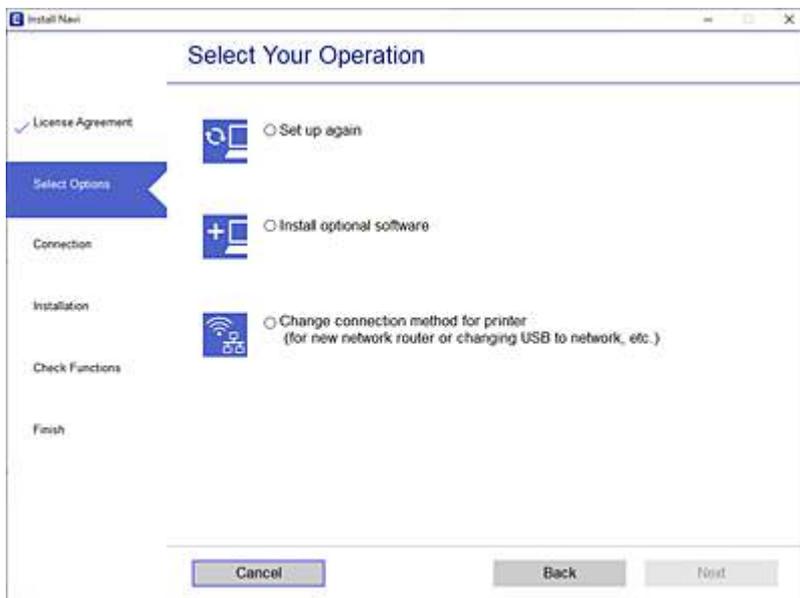

Sélectionnez la connexion réseau que vous souhaitez utiliser, **Connecter via réseau sans fil (Wi-Fi)** ou **Connecter via LAN filaire (Ethernet)** puis cliquez sur **Suivant**.

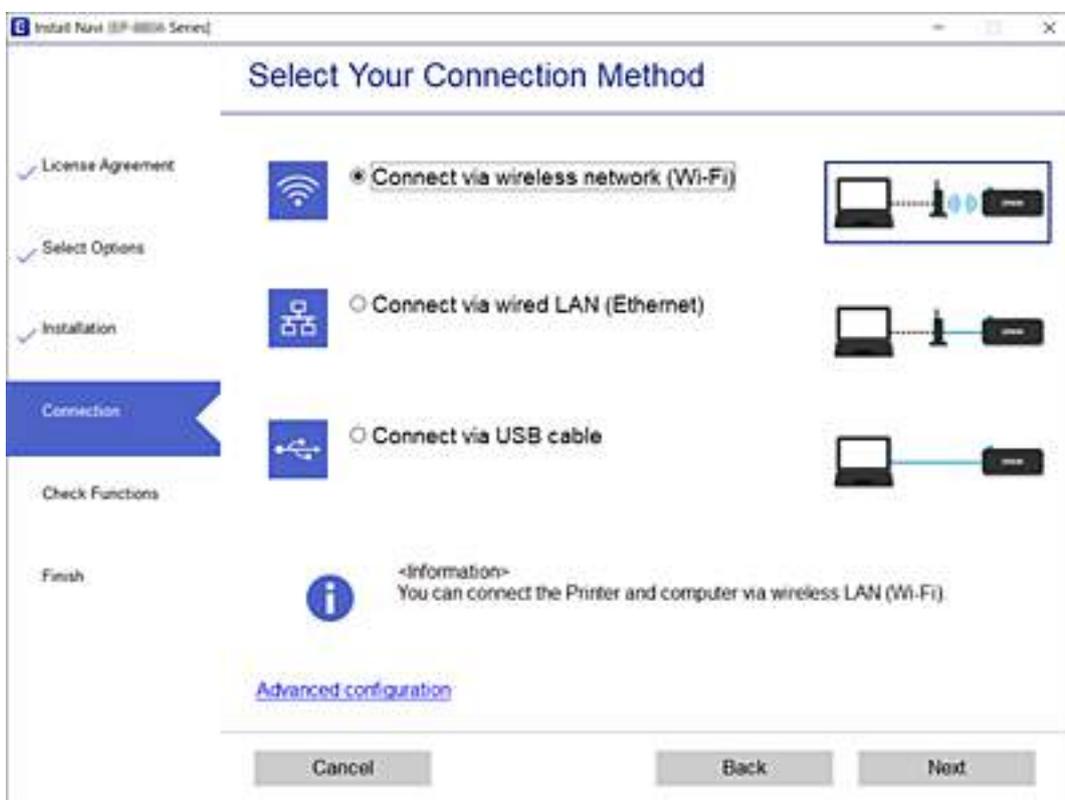

Suivez les instructions affichées à l'écran.

Définition des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande

Vous pouvez définir les paramètres réseau à partir du panneau de commande de l'imprimante, et ce de différentes façons. Choisissez la méthode de connexion correspondant à l'environnement et aux conditions que vous utilisez.

Si vous connaissez les informations de routeur sans fil, comme le SSID et le mot de passe, vous pouvez définir les paramètres manuellement.

Si le routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez effectuer les réglages par simple pression sur un bouton.


Après avoir connecté l'imprimante au réseau, connectez-vous à l'imprimante à partir du dispositif que vous voulez utiliser (ordinateur, périphérique intelligent, tablette, etc.)

Définissez les paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe

Vous pouvez configurer un réseau Wi-Fi en saisissant manuellement les informations nécessaires à la connexion à un point d'accès à partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour procéder à la configuration à l'aide de cette méthode, vous devez disposer du SSID et du mot de passe du routeur sans fil.

Remarque:

Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil.

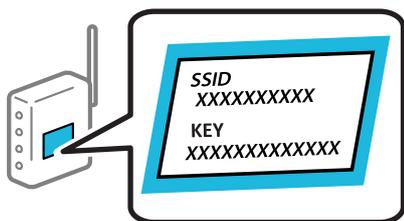

1. Appuyez sur  à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Wi-Fi (Recommandé)**.
Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Routeur**.
3. Appuyez sur **Commencer la configuration**.
Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Appuyez sur **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.
Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Passez en connexion Wi-Fi.**, puis sélectionnez **Oui** après avoir vérifié le message.
4. Appuyez sur **Assistant de configuration Wi-Fi**.
5. Sélectionnez le SSID du routeur sans fil.

Remarque:

- ❑ Si le SSID auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur **Rechercher à nouveau**, pour actualiser la liste. S'il n'apparaît toujours pas, appuyez sur **Entrez manuellement** et saisissez le SSID directement.
- ❑ Si vous ne connaissez pas le nom du réseau (SSID), déterminez si les informations figurent sur l'étiquette du routeur sans fil. Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, utilisez le SSID de l'étiquette. Si vous ne trouvez aucune information, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil.

- Appuyez sur le champ **Entrez Mot de passe**, puis saisissez un mot de passe.

Remarque:

- Le mot de passe est sensible à la casse.
- Si vous ne connaissez pas le mot de passe, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Sur l'étiquette, le mot de passe peut être écrit « Network Key », « Wireless Password », etc. Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le mot de passe à utiliser figure sur l'étiquette.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur **Démarrer configuration**.

- Appuyez sur **Fermer**.

L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée si vous n'appuyez pas sur **Fermer**.

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, chargez du papier ordinaire au format A4 et appuyez sur **Imprimer le rapport de vérification** pour imprimer un rapport de connexion.

- Appuyez sur **Fermer** à l'écran des paramètres de connexion réseau.

Informations connexes

- ➔ « Saisie de caractères » à la page 25
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 177

Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche (WPS)

Vous pouvez configurer automatiquement un réseau Wi-Fi en appuyant sur une touche au niveau du routeur sans fil. Vous pouvez procéder à la configuration de cette manière si les conditions suivantes sont remplies.

- Le routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- L'actuelle connexion Wi-Fi a été établie en appuyant sur une touche au niveau du routeur sans fil.

- Appuyez sur  à l'écran d'accueil.

- Appuyez sur **Wi-Fi (Recommandé)**.

Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Routeur**.

- Appuyez sur **Commencer la configuration**.

Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Appuyez sur **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.

Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Passez en connexion Wi-Fi.**, puis sur **Oui** après confirmation du message.

- Appuyez sur **Config. boutons poussoirs (WPS)**.

- Maintenez la touche [WPS] du routeur sans fil enfoncée jusqu'à ce que le voyant de sécurité clignote.



Si vous ne savez pas où se trouve la touche [WPS] ou s'il n'y a pas de touches sur le routeur sans fil, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour plus de détails.

- Appuyez sur **Démarrer configuration**.

- Appuyez sur **Fermer**.

L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée si vous n'appuyez pas sur **Fermer**.

Remarque:

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le routeur sans fil, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion réseau et consultez la solution préconisée.

- Appuyez sur **Fermer** à l'écran des paramètres de connexion réseau.

Informations connexes

➔ [« Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 177](#)

Réglage des paramètres Wi-Fi via PIN Code Setup (WPS)

Vous pouvez automatiquement vous connecter à un routeur sans fil en utilisant un code PIN. Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration si le routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilisez un ordinateur pour saisir un code PIN au niveau du routeur sans fil.

- Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

- Appuyez sur **Wi-Fi (Recommandé)**.

Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Routeur**.

- Appuyez sur **Commencer la configuration**.

Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Appuyez sur **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.

Si l'imprimante a déjà été connectée par Ethernet, appuyez sur **Passez en connexion Wi-Fi.**, puis sur **Oui** après confirmation du message.

- Appuyez sur **Autres** > **Config. code PIN (WPS)**.
- Utilisez votre ordinateur pour saisir le code PIN (un numéro à huit chiffres) affiché sur le panneau de commande de l'imprimante au niveau du routeur sans fil dans les deux minutes.

Remarque:

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur sans fil pour plus de détails concernant la saisie du code PIN.

- Appuyez sur **Démarrer configuration** sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Appuyez sur **Fermer**.

L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée si vous n'appuyez pas sur **Fermer**.

Remarque:

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le routeur sans fil, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion et consultez la solution.

- Appuyez sur **Fermer** sur l'écran des paramètres de connexion réseau.

Informations connexes


➔ [« Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 177](#)

Connexion directe d'un périphérique intelligent et l'imprimante (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (PA unique) vous permet de connecter un périphérique intelligent à l'imprimante sans passer par un routeur sans fil, et ainsi imprimer directement depuis le périphérique intelligent.

À propos de Wi-Fi Direct

Cette méthode de connexion est recommandée lorsque vous n'utilisez pas le Wi-Fi chez vous ou au bureau, ou lorsque vous voulez connecter directement l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent. En mode PA unique, l'imprimante fait office de routeur sans fil et vous pouvez connecter les périphériques à l'imprimante sans devoir utiliser un point d'accès standard. Les périphériques directement connectés à l'imprimante ne peuvent cependant communiquer les uns avec les autres via l'imprimante.

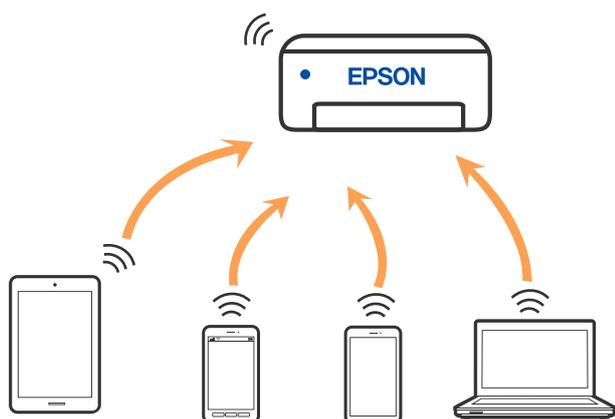

L'imprimante peut être connectée simultanément via Wi-Fi ou Ethernet et Wi-Fi Direct (PA unique). Cependant, si vous initiez une connexion réseau en mode Wi-Fi Direct (PA unique) lorsque l'imprimante est connectée en Wi-Fi, le Wi-Fi est temporairement déconnecté.

Connexion à un iPhone, iPad ou iPod touch à l'aide de Wi-Fi Direct

Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante à un iPhone, iPad ou iPod touch sans passer par un routeur sans fil. Les conditions suivantes sont requises pour utiliser cette fonction. Si votre environnement ne correspond pas à ces conditions, vous pouvez vous connecter en sélectionnant **Autres SE d'appareil**. Pour plus de détails sur la connexion, consultez le lien des informations connexes ci-dessous.


- iOS 11 ou plus tard
- Utilisation de l'application d'appareil photo standard pour scanner le code QR
- Epson Smart Panel version 1.0 ou version ultérieure

Une application d'impression Epson, telle que Epson Smart Panel, permet d'effectuer des impressions depuis un périphérique intelligent. Installez préalablement l'application d'impression Epson sur le périphérique intelligent.


Remarque:

Vous ne devez définir qu'une fois ces paramètres pour l'imprimante et le périphérique intelligent auxquels vous souhaitez vous connecter. Il est inutile de redéfinir ces paramètres, sauf si vous désactivez Wi-Fi Direct ou restaurez les paramètres réseau par défaut.

1. Appuyez sur  à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Appuyez sur **Commencer la configuration**.
4. Appuyez sur **iOS**.

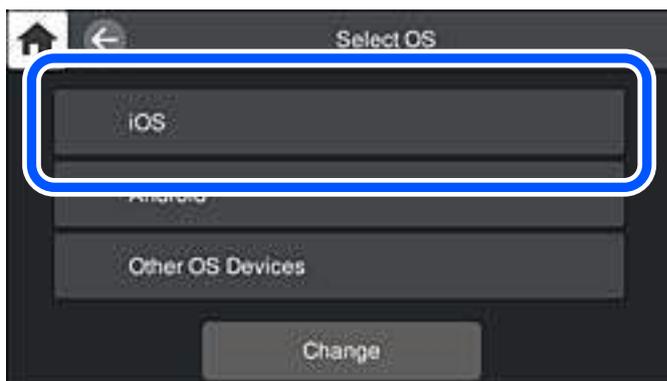

Le code QR s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante.

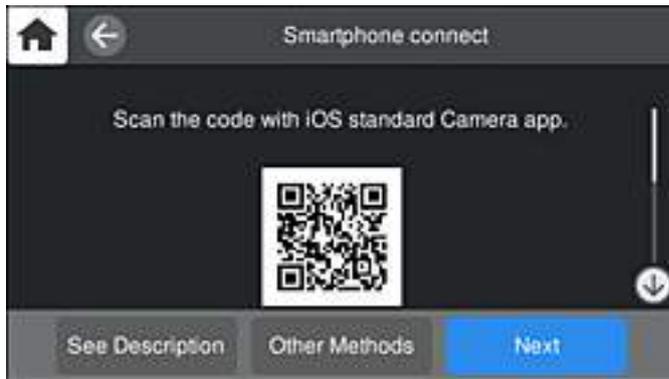


5. Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, lancez l'application Appareil photo standard, puis scannez le code QR affiché sur le panneau de commande de l'imprimante en mode PHOTO.




Utilisez l'application d'appareil photo pour iOS 11 ou une version ultérieure. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'imprimante à l'aide de l'application d'appareil photo pour iOS 10 ou une version antérieure. Il vous est également impossible de vous connecter à l'aide d'une application pour scanner des codes QR. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, sélectionnez **Autres méthodes** sur le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus de détails sur la connexion, consultez le lien des informations connexes ci-dessous.

6. Appuyez sur la notification affichée à l'écran de votre iPhone, iPad ou iPod touch.

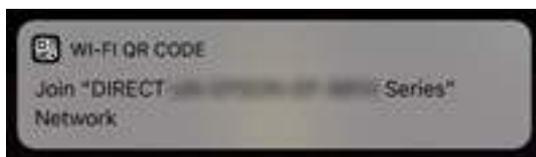

7. Appuyez su **Rejoindre**.

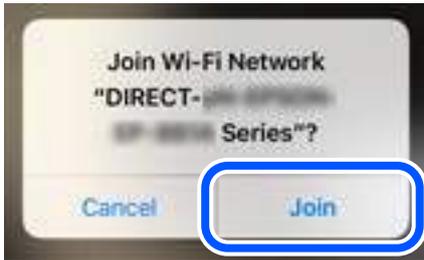


8. Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Suiv**.
9. Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, lancez l'application d'impression Epson.
Exemples d'applications d'impression Epson



Epson Smart
Panel

10. À l'écran de l'application d'impression Epson, appuyez sur **Aucune imprimante sélectionnée**.
Dans Epson Smart Panel, l'appareil intelligent se connecte automatiquement à l'imprimante lorsqu'il démarre.
11. Sélectionnez le nom de l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Consultez les informations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante.

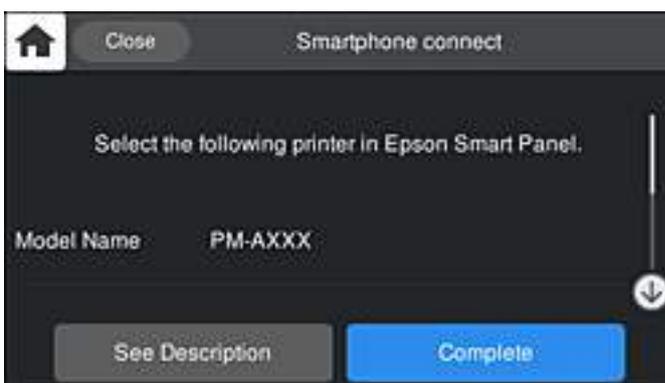

12. Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Terminer**.
Pour les périphériques intelligents qui ont déjà été connectés à l'imprimante, sélectionnez le nom du réseau (SSID) sur l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent pour les connecter à nouveau.

Informations connexes

- ➔ « Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent (Epson Smart Panel) » à la page 209
- ➔ « Connexion à des périphériques autres qu'iOS et Android à l'aide de Wi-Fi Direct » à la page 173

Connexion aux périphériques Android à l'aide de Wi-Fi Direct

Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante à votre périphérique Android sans routeur sans fil. Les conditions suivantes sont requises pour utiliser cette fonction.


- Android 4.4 ou version ultérieure
- Epson Smart Panel version 1.0 ou version ultérieure

Epson Smart Panel est utilisé pour imprimer à partir d'un périphérique intelligent. Installez préalablement Epson Smart Panel sur le périphérique intelligent.

Remarque:

Vous ne devez définir qu'une fois ces paramètres pour l'imprimante et le périphérique intelligent auxquels vous souhaitez vous connecter. Il est inutile de redéfinir ces paramètres, sauf si vous désactivez Wi-Fi Direct ou restaurez les paramètres réseau par défaut.

1. Appuyez sur  à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Appuyez sur **Commencer la configuration**.
4. Appuyez sur **Android**.

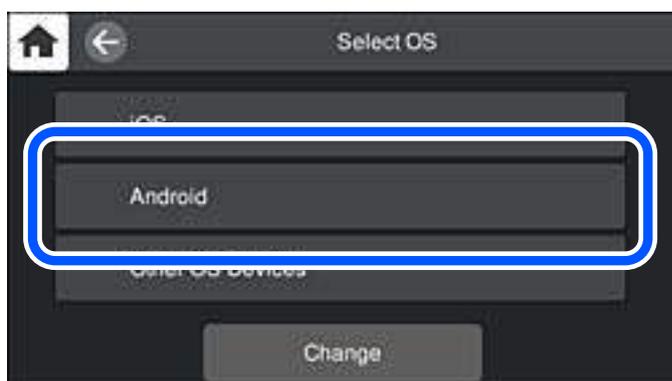


5. Sur l'appareil connecté, lancez l'application d'impression Epson.
Exemples d'applications d'impression Epson



Epson Smart
Panel

- À l'écran de l'application d'impression Epson, appuyez sur **Aucune imprimante sélectionnée**.
Dans Epson Smart Panel, l'appareil intelligent se connecte automatiquement à l'imprimante lorsqu'il démarre.
- Sélectionnez le nom de l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Consultez les informations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante.

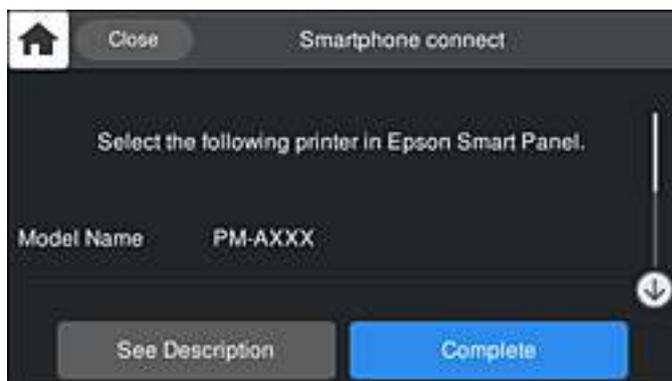

Remarque:

Les imprimantes peuvent ne pas s'afficher en fonction du périphérique Android. Si les imprimantes ne sont pas affichées, connectez-vous en sélectionnant **Autres SE d'appareil**. Pour la connexion, consultez le lien des informations connexes ci-dessous.

- Lorsque l'écran d'approbation de connexion du périphérique s'affiche, sélectionnez **Approuver**.
- Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Terminer**.
Pour les périphériques intelligents qui ont déjà été connectés à l'imprimante, sélectionnez le nom du réseau (SSID) sur l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent pour les connecter à nouveau.

Informations connexes

- ➔ « Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent (Epson Smart Panel) » à la page 209
- ➔ « Connexion à des périphériques autres qu'iOS et Android à l'aide de Wi-Fi Direct » à la page 173

Connexion à des périphériques autres qu'iOS et Android à l'aide de Wi-Fi Direct


Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante aux périphériques intelligents sans routeur sans fil.

Remarque:

Vous ne devez définir qu'une fois ces paramètres pour l'imprimante et le périphérique intelligent auxquels vous souhaitez vous connecter. Il est inutile de redéfinir ces paramètres, sauf si vous désactivez Wi-Fi Direct ou restaurez les paramètres réseau par défaut.


- Appuyez sur  à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

3. Appuyez sur **Commencer la configuration**.
4. Appuyez sur **Autres SE d'appareil**.

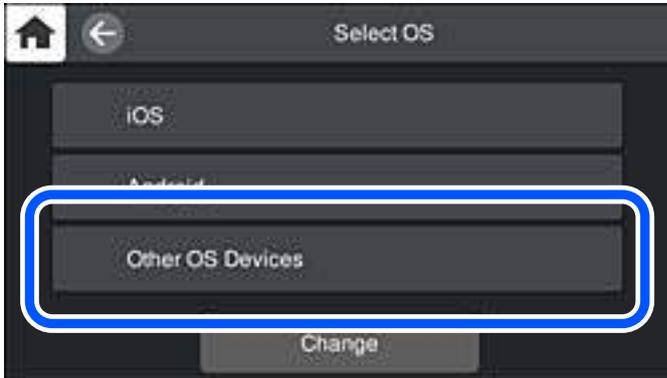

Le Nom réseau (SSID) et Mot de passe pour Wi-Fi Direct s'affichent pour l'imprimante.


5. Sur l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent, sélectionnez le SSID affiché sur le panneau de commande de l'imprimante pour vous connecter, puis saisissez le mot de passe.

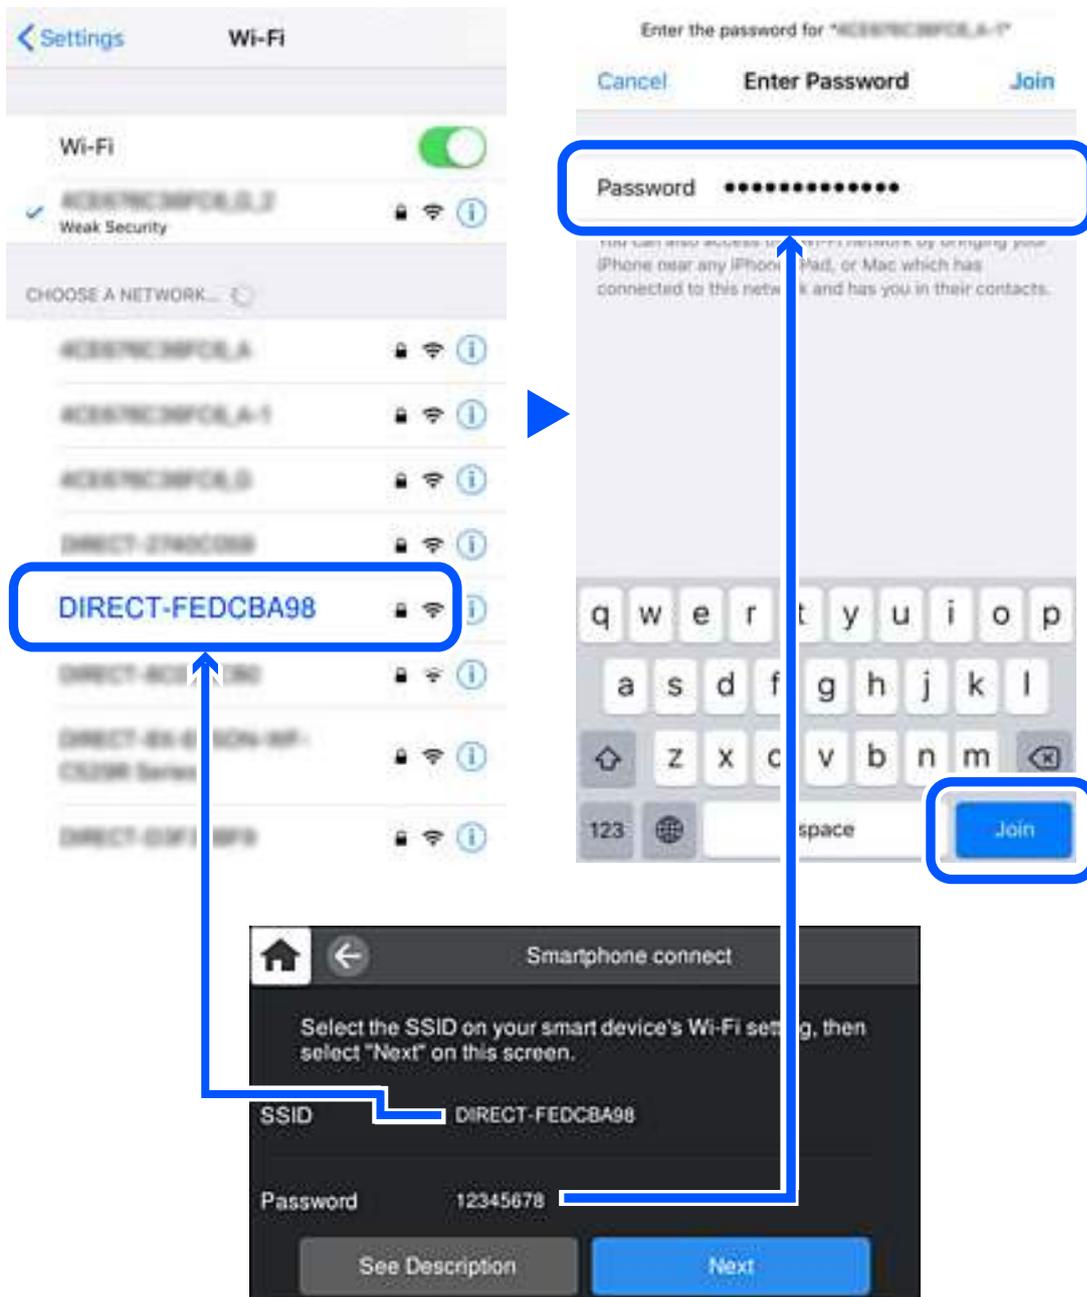

6. Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Suiv.**

7. Sur l'écran de l'application d'impression sur l'appareil intelligent, sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Consultez les informations affichées sur le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante.

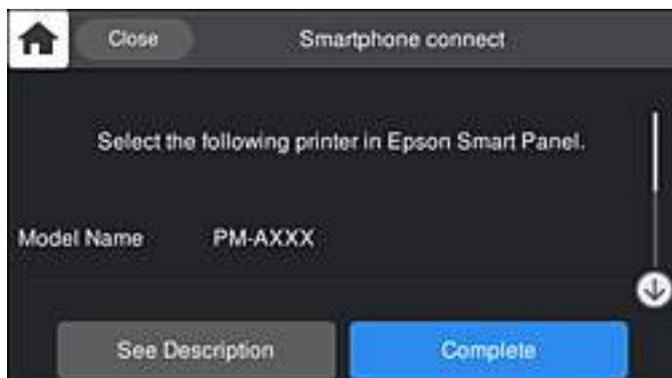

8. Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Terminer**.

Pour les périphériques intelligents qui ont déjà été connectés à l'imprimante, sélectionnez le nom du réseau (SSID) sur l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent pour les connecter à nouveau.

Arrêt d'une connexion Wi-Fi Direct (PA unique)

Vous pouvez désactiver une connexion Wi-Fi Direct (PA unique) de deux manières différentes : désactivez toutes les connexions à l'aide du panneau de commande de l'imprimante, ou désactivez chaque connexion depuis l'ordinateur ou le périphérique intelligent. Lorsque vous souhaitez désactiver toutes les connexions, consultez le lien d'informations liées ci-dessous pour plus de détails.

Important:

Le fait de désactiver la connexion Wi-Fi Direct (PA unique) déconnecte tous les ordinateurs et appareils connectés à l'imprimante via une connexion Wi-Fi Direct.

Remarque:

Si vous souhaitez déconnecter un périphérique spécifique, procédez à la déconnexion à partir du périphérique plutôt que de l'imprimante. Choisissez l'une des méthodes suivantes pour désactiver la connexion Wi-Fi Direct (PA unique) depuis l'appareil.

- Désactivez la connexion Wi-Fi au nom de réseau de l'imprimante (SSID).
- Connectez-vous à un autre nom de réseau (SSID).

Informations connexes

➔ [« Modifier les paramètres de Wi-Fi Direct \(PA unique\) tels que le SSID » à la page 176](#)

Modifier les paramètres de Wi-Fi Direct (PA unique) tels que le SSID

Lorsque la connexion Wi-Fi Direct (PA unique) est activée, vous pouvez modifier les paramètres dans  > **Wi-Fi Direct > Commencer la configuration > Changer**, et les éléments suivants s'affichent.

Changer le nom du réseau

Modifiez le réseau (SSID) Wi-Fi Direct (PA unique) utilisé pour connecter l'imprimante et donnez-lui le nom de votre choix. Vous pouvez définir le nom du réseau (SSID) en caractères ASCII affichés sur le clavier virtuel du panneau de commande. Vous pouvez saisir jusqu'à 22 caractères.

Lorsque vous changez le nom du réseau (SSID), tous les périphériques connectés sont déconnectés. Utilisez le nouveau nom de réseau (SSID) si vous souhaitez reconnecter le périphérique.

Changer le mot de passe

Modifiez le mot de passe Wi-Fi Direct (PA unique) utilisé pour connecter l'imprimante et donnez-lui la valeur de votre choix. Vous pouvez définir le mot de passe en caractères ASCII affichés sur le clavier virtuel du panneau de commande. Vous pouvez saisir de 8 à 22 caractères.

Lorsque vous changez le mot de passe, tous les périphériques connectés sont déconnectés. Utilisez le nouveau mot de passe si vous souhaitez reconnecter le périphérique.

Modifier la plage de fréquence

Modifiez la plage de fréquence de Wi-Fi Direct utilisée pour vous connecter à l'imprimante. Vous avez le choix entre 2,4 et 5 GHz.

Lorsque vous changez de plage de fréquences, tous les appareils qui y sont connectés sont déconnectés. Reconnectez l'appareil.

Veuillez noter que si vous passez à la plage de fréquence de 5 GHz, vous ne pourrez pas reconnecter les appareils qui ne prennent pas en charge cette plage de fréquences.

Il est possible que ce paramètre ne s'affiche pas selon la région.

Désactiver Wi-Fi Direct

Désactivez le paramètre Wi-Fi Direct (PA unique) de l'imprimante. Lorsque vous le désactivez, tous les périphériques connectés à l'imprimante en connexion Wi-Fi Direct (PA unique) sont déconnectés.

Rest param défaut

Restaurez les valeurs par défaut de tous les paramètres Wi-Fi Direct (PA unique).

Les informations de connexion Wi-Fi Direct (PA unique) de l'appareil connecté à l'imprimante seront supprimées.

Remarque:

Vous pouvez également définir les paramètres suivants dans l'onglet Réseau > Wi-Fi Direct de Web Config du panneau de commande de l'imprimante.

Activation ou désactivation de Wi-Fi Direct (PA unique)

Modification du nom du réseau (SSID)

Modification du mot de passe

Modification de la plage de fréquences

Il est possible que ce paramètre ne s'affiche pas selon la région.

Restauration des paramètres Wi-Fi Direct (PA unique)

Vérification de l'état de la connexion réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau de la façon suivante.

Vérification de l'état de la connexion réseau depuis le panneau de commande

Vous pouvez vérifier le statut de la connexion réseau à l'aide de l'icône réseau ou des informations réseau du panneau de commande de l'imprimante.

Vérification de l'état de la connexion réseau à l'aide de l'icône réseau

Vous pouvez vérifier le statut de la connexion réseau et la puissance du signal radio à l'aide de l'icône réseau de l'écran d'accueil de l'imprimante.



Informations connexes

➔ « Guide de l'icône de réseau » à la page 22

Consultation des informations détaillées liées au réseau sur le panneau de commande

Si votre imprimante est connectée au réseau, vous pouvez également afficher d'autres informations liées au réseau en sélectionnant les menus réseau que vous souhaitez consulter.

1. Appuyez sur  dans le panneau de commande de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Réglages généraux > Paramètres réseau > État réseau**.
3. Pour consulter les informations, sélectionnez les menus que vous souhaitez afficher.
 - État LAN câblé/Wi-Fi
Affiche les informations liées au réseau (nom du périphérique, connexion, force du signal, obtenir l'adresse IP, etc.) pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi.
 - État Wi-Fi Direct
Affiche l'état d'activation ou désactivation de Wi-Fi Direct (PA unique) pour les connexions Wi-Fi Direct (PA unique).
 - feuil. état
Permet d'imprimer une feuille d'état réseau. Les informations concernant Ethernet, le Wi-Fi, Wi-Fi Direct (PA unique), etc. sont imprimées sur deux pages ou plus.


Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour contrôler l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil.

1. Chargez du papier.
2. Appuyez sur  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Appuyez sur **Réglages généraux > Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau**.
La vérification de la connexion démarre.
4. Appuyez sur **Imprimer le rapport de vérification**.
5. Suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante pour imprimer le rapport de connexion réseau.
En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions préconisées.
6. Appuyez sur **Fermer**.

Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les messages et les codes d'erreur dans le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions.

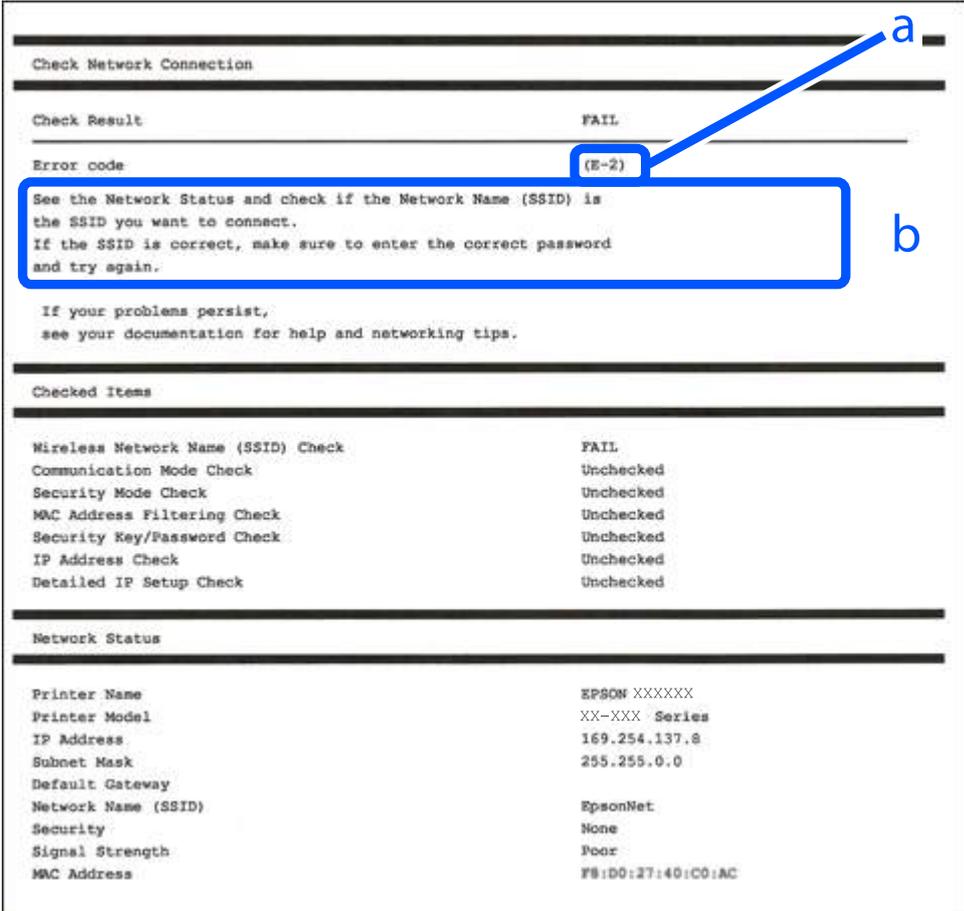

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-2)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Code d'erreur
- b. Messages dans l'environnement réseau

Informations connexes

- ➔ « E-1 » à la page 180
- ➔ « E-2, E-3, E-7 » à la page 180
- ➔ « E-5 » à la page 181
- ➔ « E-6 » à la page 181
- ➔ « E-8 » à la page 182
- ➔ « E-9 » à la page 182
- ➔ « E-10 » à la page 182
- ➔ « E-11 » à la page 183
- ➔ « E-12 » à la page 183
- ➔ « E-13 » à la page 184
- ➔ « Message dans l'environnement réseau » à la page 184

E-1

Solutions :

- Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre imprimante, à votre concentrateur ou à un autre périphérique réseau.
- Assurez-vous que votre concentrateur ou votre autre périphérique réseau est sous tension.
- Si vous souhaitez connecter l'imprimante en Wi-Fi, redéfinissez les paramètres Wi-Fi pour l'imprimante, car celui-ci est désactivé.

E-2, E-3, E-7

Solutions :

- Assurez-vous que votre routeur sans fil est allumé.
- Confirmez que votre ordinateur ou périphérique est fermement connecté au routeur sans fil.
- Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Placez l'imprimante plus près de votre routeur sans fil, et retirez tout obstacle entre les deux.
- Si vous avez saisi le SSID manuellement, vérifiez qu'il est correct. Contrôlez le SSID depuis la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.
- Si un routeur sans fil possède plusieurs SSID, sélectionnez le SSID affiché. Lorsque le SSID utilise une fréquence non conforme, l'imprimante ne l'affiche pas.
- Si vous utilisez la configuration par bouton-poussoir afin d'établir une connexion réseau, assurez-vous que votre routeur sans fil prend en charge WPS. Vous ne pouvez pas utiliser la configuration par bouton-poussoir si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS.
- Assurez-vous que votre SSID utilise exclusivement des caractères ASCII (caractères alphanumériques et symboles). L'imprimante ne peut afficher un SSID qui contient des caractères non ASCII.
- Assurez-vous que vous connaissez votre SSID et votre mot de passe avant de vous connecter au routeur sans fil. Si vous utilisez un routeur sans fil avec ses paramètres par défaut, le SSID et le mot de passe sont sur son étiquette. Si vous ne connaissez pas votre SSID ou votre mot de passe, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil ou contactez la personne qui l'a configuré.

- Si vous souhaitez vous connecter au SSID généré en utilisant le partage de connexion d'un appareil intelligent, vérifiez le SSID et le mot de passe sur la documentation fournie avec l'appareil intelligent.
- Si votre connexion Wi-Fi s'interrompt soudainement, vérifiez les situations suivantes. Si l'une de ces situations s'applique, réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel depuis le site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Un autre appareil intelligent a été ajouté au réseau en utilisant la configuration par bouton poussoir.
- Le réseau Wi-Fi a été configuré avec une autre méthode que la configuration par bouton poussoir.

Informations connexes

- ➔ « Réglages pour connexion à l'ordinateur » à la page 162
- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande » à la page 165

E-5

Solutions :

Assurez-vous que le type de sécurité du routeur sans fil est réglé sur l'un des éléments suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le routeur sans fil, puis réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

- WEP 64 bits (40 bits)
- WEP 128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK est également appelé WPA Personal. WPA2 PSK est également appelé WPA2 Personal.

E-6

Solutions :

- Vérifiez si le filtrage d'adresses MAC est désactivé. S'il est activé, enregistrez l'adresse MAC de l'imprimante pour qu'elle ne soit pas filtrée. Consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil pour plus de détails. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de l'imprimante dans la partie **État réseau** sur le rapport de connexion réseau.
- Si votre routeur sans fil se sert d'une authentification partagée avec la sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects.
- Si le nombre de périphériques pouvant être connectés au routeur sans fil est inférieur au nombre de périphériques réseau que vous souhaitez connecter, effectuez le paramétrage sur le routeur sans fil afin d'augmenter le nombre de périphériques pouvant être connectés. Consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil pour effectuer le paramétrage.

Informations connexes

➔ « Réglages pour connexion à l'ordinateur » à la page 162

E-8

Solutions :

- Activez la fonction DHCP sur le routeur sans fil si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Auto.
- Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Manuel, l'adresse IP définie manuellement est invalide, car hors de la plage (par exemple 0.0.0.0). Définissez une adresse IP valide depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Informations connexes

➔ « Paramètres réseau » à la page 215

E-9

Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les appareils sont allumés.
- Vous pouvez accéder à Internet et aux autres ordinateurs et périphériques réseau sur le même réseau à partir des périphériques que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

Si après avoir vérifié les points précédents, vous ne pouvez toujours pas connecter votre imprimante et vos périphériques réseau, éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Puis réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel d'installation depuis le site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

Informations connexes

➔ « Réglages pour connexion à l'ordinateur » à la page 162

E-10

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- Les autres périphériques réseau sont sous tension.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous avez réglé l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Manuel.

Réinitialisez les adresses réseau si elles sont incorrectes. Vous pouvez vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut dans la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.

Si la fonction DHCP est activée, réglez l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Auto. Si vous voulez définir manuellement l'adresse IP, consultez l'adresse IP de l'imprimante dans la section **État réseau** du rapport de

connexion réseau, puis sélectionnez Manuel à l'écran des paramètres réseau. Réglez le masque de sous-réseau sur [255.255.255.0].

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas, éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.

Informations connexes

➔ « Paramètres réseau » à la page 215

E-11

Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- L'adresse de passerelle par défaut est correcte si vous définissez le réglage Configuration TCP/IP de l'imprimante sur Manuel.
- L'appareil défini comme passerelle par défaut est allumé.

Définissez la bonne adresse de passerelle par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse de la passerelle par défaut depuis la partie **État réseau** sur le rapport de connexion réseau.

Informations connexes

➔ « Paramètres réseau » à la page 215

E-12

Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les autres périphériques réseau sont allumés.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous les saisissez manuellement.
- Les adresses réseau pour les autres périphériques (masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont les mêmes.
- L'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres périphériques.

Si après avoir vérifié les points précédents, vous ne pouvez toujours pas connecter votre imprimante et vos périphériques réseau, essayez ce qui suit.

- Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Effectuez à nouveau le paramétrage du réseau à l'aide du logiciel d'installation. Vous pouvez l'exécuter à partir du site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « Paramètres réseau » à la page 215
- ➔ « Réglages pour connexion à l'ordinateur » à la page 162

E-13**Solutions :**

Vérifiez ce qui suit.

- Les périphériques réseau, comme les routeurs sans fil, concentrateurs et routeurs sont allumés.
- La configuration TCP/IP pour les périphériques réseau n'a pas été configurée manuellement. (Si la configuration TCP/IP de l'imprimante est réglée automatiquement alors que la configuration TCP/IP est effectuée manuellement pour les autres périphériques réseau, le réseau de l'imprimante peut différer de celui des autres périphériques.)

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points précédents, essayez ce qui suit.

- Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Effectuez les réglages réseau sur l'ordinateur qui se trouve sur le même réseau que l'imprimante en utilisant le programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter à partir du site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « Paramètres réseau » à la page 215
- ➔ « Réglages pour connexion à l'ordinateur » à la page 162

Message dans l'environnement réseau

Message	Solution
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Après avoir rapproché l'imprimante du routeur sans fil et retiré tout éventuel obstacle entre eux, éteignez le routeur sans fil. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. S'il ne se connecte toujours pas, consultez la documentation qui l'accompagne.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	La connexion Wi-Fi Direct (PA unique) qui accueille l'ordinateur et les appareils connectés est saturée. Pour ajouter un autre ordinateur ou appareil connecté, déconnectez d'abord l'un des appareils, ou connectez-le à un autre réseau. Vous pouvez vérifier le nombre d'appareils sans fil qui peuvent être connectés en même temps ainsi que le nombre d'appareils actuellement connectés grâce à la feuille d'état du réseau ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
Le même SSID que Wi-Fi Direct existe dans l'environnement. Modifiez le SSID Wi-Fi Direct si vous ne pouvez pas raccorder un appareil connecté à l'imprimante.	Sur le panneau de commande de l'imprimante, rendez-vous à l'écran de configuration de Wi-Fi Direct et sélectionnez le menu pour modifier ce paramètre. Vous pouvez modifier le nom du réseau après DIRECT-XX-. Vous pouvez saisir jusqu'à 22 caractères.

Impression d'une feuille d'état du réseau

Vous pouvez vérifier les informations réseau détaillées en les imprimant.

1. Chargez du papier.
2. Appuyez sur  dans le panneau de commande de l'imprimante.
3. Appuyez sur **Réglages généraux > Paramètres réseau > État réseau.**
4. Appuyez sur **feuil. état.**
5. Consultez le message, puis imprimez la feuille d'état du réseau.
6. Appuyez sur **Fermer.**

Informations sur l'appareil

Informations sur le papier.	187
Informations produit sur les consommables.	202
Informations relatives au logiciel.	205
Liste du menu Paramètres.	212
Caractéristiques de l'appareil.	218
Informations réglementaires.	227

Informations sur le papier

Papiers disponibles et capacités

Papier original d'Epson pour SC-P900 Series

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

Remarque:

La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.

Même si "✓" est disponible à côté de l'impression sans marges, l'impression sans marges peut ne pas être possible selon le Niveau sélectionné dans le pilote de l'imprimante.

Papier adapté à l'impression de documents

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Bright White Ink Jet Paper	A3	40	Epson_SC-P900_700_Standard.icc	✓*	Matte Black (Noir Mat)
	A4	80			

* Vous pouvez spécifier et effectuer une impression sans marges ; toutefois, des marges peuvent apparaître ou la qualité d'impression peut diminuer à cause de l'expansion ou de la contraction du papier.

Papier adapté à l'impression de photos

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Premium Glossy Photo Paper	A2	1	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)
	A3+, A3	10			
	A4	20			
	13 × 18 cm (5 × 7 pouces), format large 16:9 (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	30			

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Premium Semigloss Photo Paper	A2	1	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)
	A3+, A3	10			
	A4	20			
	10×15 cm (4×6 pouces)	30			
Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 po), 10 × 15 cm (4 × 6 po)	30	Epson_SC-P900_700_PhotoPaperGlossy.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)
Watercolor Paper - Radiant White	A3+	1	Epson_SC-P900_700_WatercolorPaperRadiantWhite.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
Velvet Fine Art Paper	A2, A3+, A3	1	Epson_SC-P900_700_VelvetFineArtPaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
UltraSmooth Fine Art Paper	A2, A3+	1	Epson_SC-P900_700_UltraSmoothFineArtPaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A4	30			
Epson Premium Luster Photo Paper	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)
	A4	30			

Papier adapté à l'impression de documents et de photos



Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Archival Matte Paper	A2	1	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A3+, A3	10			
	A4	30			

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Photo Quality Ink Jet Paper	A2	10	Epson_SC-P900_700_Standard.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A3+, A3	50			
	A4	60			
Double-Sided Matte Paper	A4	1	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	-	Matte Black (Noir Mat)

Divers autres types de papier


Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	-	Matte Black (Noir Mat)
Epson Proofing Paper White Semimatte	A3+	1	Epson_SC-P900_700_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)

Rouleau de papier

Nom du support	Taille	Taille	Sans marges	Encre noire
Premium Glossy Photo Paper (250)	329 mm (A3+), 406 mm/16"	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc	✓*	Photo Black (Noir Photo)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	329 mm (A3+), 406 mm/16"	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc	✓*	Photo Black (Noir Photo)
Premium Luster Photo Paper (260)	329 mm (A3+), 406 mm/16"	Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)
Premium Semimatte Photo Paper (260)	406 mm/16"	Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc	-	Photo Black (Noir Photo)

Nom du support	Taille	Taille	Sans marges	Encre noire
Enhanced Matte Paper	406 mm/16"	Epson_SC-P900_700_Arc hivalMattePaper.icc	-	Matte Black (Noir Mat)

* Il n'y a aucune marge à droite et à gauche.

Papier original d'Epson pour SC-P700 Series

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

Remarque:

La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.

Même si "✓" est disponible à côté de l'impression sans marges, l'impression sans marges peut ne pas être possible selon le Niveau sélectionné dans le pilote de l'imprimante.

Papier adapté à l'impression de documents

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Bright White Ink Jet Paper	A3	40	Epson_SC-P900_700_Standard.icc	✓*	Matte Black (Noir Mat)
	A4	80			

* Vous pouvez spécifier et effectuer une impression sans marges ; toutefois, des marges peuvent apparaître ou la qualité d'impression peut diminuer à cause de l'expansion ou de la contraction du papier.

Papier adapté à l'impression de photos

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc	✓	Photo Black (Noir photo)
	A4	20			
	13 × 18 cm (5 × 7 pouces), format large 16:9 (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	30			

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc	✓	Photo Black (Noir photo)
	A4	20			
	10×15 cm (4×6 pouces)	30			
Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 po), 10 × 15 cm (4 × 6 po)	30	Epson_SC-P900_700_PhotoPaperGlossy.icc	✓	Photo Black (Noir photo)
Watercolor Paper - Radiant White	A3+	1	Epson_SC-P900_700_WatercolorPaperRadiantWhite.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
Velvet Fine Art Paper	A3+, A3	1	Epson_SC-P900_700_VelvetFineArtPaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
UltraSmooth Fine Art Paper	A3+	1	Epson_SC-P900_700_UltraSmoothFineArtPaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A4	30			
Epson Premium Luster Photo Paper	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc	✓	Photo Black (Noir photo)
	A4	30			

Papier adapté à l'impression de documents et de photos


Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profile ICC	Sans marges	Encre noire
Archival Matte Paper	A3+, A3	10	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A4	30			
Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	50	Epson_SC-P900_700_Standard.icc	✓	Matte Black (Noir Mat)
	A4	60			

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profil ICC	Sans marges	Encre noire
Double-Sided Matte Paper	A4	1	Epson_SC-900_700_ArchivalMattePaper.icc	-	Matte Black (Noir Mat)

Divers autres types de papier

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Profil ICC	Sans marges	Encre noire
Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1	Epson_SC-P900_700_ArchivalMattePaper.icc	-	Matte Black (Noir Mat)
Epson Proofing Paper White Semimatte	A3+	1	Epson_SC-P900_700_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)

Rouleau de papier

Nom du support	Taille	Taille	Sans marges	Encre noire
Premium Glossy Photo Paper (250)	329 mm (A3+)	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumGlossy.icc	✓*	Photo Black (Noir Photo)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	329 mm (A3+)	Epson_SC-P900_700_EpsonPremiumSemigloss.icc	✓*	Photo Black (Noir Photo)
Premium Luster Photo Paper (260)	329 mm (A3+)	Epson_SC-P900_700_PremiumLusterPhotoPaper.icc	✓	Photo Black (Noir Photo)

* Il n'y a aucune marge à droite et à gauche.

Papier disponible dans le commerce pour SC-P900 Series

Même si "✓" est disponible à côté de l'impression sans marges, l'impression sans marges peut ne pas être possible selon le Niveau sélectionné dans le pilote de l'imprimante.

Nom	Taille	Capacité	Épaisseur	Source	Sans marges
Papier ordinaire (feuilles coupées)	A2, A3+, A3, B4, Lettre	Jusqu'à 5 mm d'épaisseur totale ^{*1}	0,08 à 0,11 mm (64 à 90 g/m ²)	Alimentation papier à l'arrière	-
	Légal, A4, B5, A5, A6	Jusqu'à 12 mm d'épaisseur totale ^{*1}			
	Tailles non standard Largeur : 89 à 431,8 mm Longueur : 127 à 1200 mm	Jusqu'à 5 mm d'épaisseur totale ^{*1}			
Rouleau de papier	Moins de 17" (Diamètre extérieur : moins de 150 mm)	1	0,08 à 0,11 mm (64 à 90 g/m ²)	Unité de papier en rouleau	✓ ^{*2}

Nom	Taille	Capacité	Épaisseur	Source	Sans marges
Papier épais	A2, 41×51 cm (16×20 po.), 279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), 43×56 cm (17×22 po.), 28×43 cm (11×17 po.), Lettre, A4	1	0,29 à 0,5 mm	Alimentation papier à l'arrière	✓*2
	36×43 cm (14×17 po.), 30×30 cm (12×12 po.), JIS B3, JIS B4, Demi lettre, Légal				-
	Tailles non standard Largeur : 89 à 431,8 mm Longueur : 127 à 1200 mm				✓*2
	A2, 41×51 cm (16×20 po.), 279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), 43×56 cm (17×22 po.), 28×43 cm (11×17 po.), Lettre, A4	1	0,51 à 0,7 mm	Chargeur de papier avant	✓*2
	36×43 cm (14×17 po.), 30×30 cm (12×12 po.), JIS B3, JIS B4, Demi lettre, Légal				-
	Tailles non standard Largeur : 89 à 431,8 mm Longueur : 127 à 1200 mm				✓*2
A2, 41×51 cm (16×20 po.), 36×43 cm (14×17 po.), 30×30 cm (12×12 po.), 279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), JIS B3, JIS B4, 43×56 cm (17×22 po.), 28×43 cm (11×17 po.), Demi lettre, Légal, Lettre, A4	1	1,2 à 1,5 mm	Chargeur de papier avant	-	
Tailles non standard Largeur : 89 à 431,8 mm Longueur : 127 à 1200 mm				-	
Surface premium CD/DVD	12 cm	1	-	Plateau de disque	-
CD/DVD	12 cm	1	-	Plateau de disque	-

*1: Le nombre de feuilles pouvant être chargées varie en fonction de l'épaisseur du papier.

*2: Vous pouvez spécifier et effectuer une impression sans marges ; toutefois, des marges peuvent apparaître ou la qualité d'impression peut diminuer à cause de l'expansion ou de la contraction du papier. Consultez le manuel fourni avec le papier et ajustez les paramètres comme nécessaire.

Papier disponible dans le commerce pour SC-P700 Series

Même si "✓" est disponible à côté de l'impression sans marges, l'impression sans marges peut ne pas être possible selon le Niveau sélectionné dans le pilote de l'imprimante.

Nom	Taille	Capacité	Épaisseur	Source	Sans marges
Papier ordinaire (feuilles coupées)	A3+, A3, B4, Lettre	Jusqu'à 5 mm d'épaisseur totale *1	0,08 à 0,11 mm (64 à 90 g/m ²)	Chargeur de papier arrière	-
	Légal, A4, B5, A5, A6	Jusqu'à 12 mm d'épaisseur totale *1			
	Tailles non standard Largeur : 89 à 329 mm Longueur : 127 à 1200 mm	Jusqu'à 5 mm d'épaisseur totale *1			
Rouleau de papier	329 mm (largeur A3+) 431,8 mm (largeur A2)	1	0,08 à 0,11 mm (64 à 90 g/m ²)	Unité de rouleau de papier	✓*2

Nom	Taille	Capacité	Épaisseur	Source	Sans marges	
Papier épais	279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), 28×43 cm (11×17 po.), Lettre, A4	1	0,29 à 0,5 mm	Chargeur de papier avant	✓*2	
	30×30 cm (12×12 po.), JIS B4, Demi lettre, Légal				-	
	Tailles non standard Largeur : 89 à 329 mm Longueur : 127 à 1200 mm				✓*2	
	279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), 28×43 cm (11×17 po.), Lettre, A4	1	0,51 à 0,7 mm	Chargeur de papier arrière	✓*2	
					30×30 cm (12×12 po.), JIS B4, Demi lettre, Légal	-
					Tailles non standard Largeur : 89 à 329 mm Longueur : 127 à 1200 mm	✓*2
		30×30 cm (12×12 po.), 279×356 mm (11×14 po.), A3+, A3, 254×305 mm (10×12 po.), JIS B4, 28×43 cm (11×17 po.), Demi lettre, Légal, Lettre, A4	1	1,2 à 1,5 mm	Chargeur de papier avant	-
	Tailles non standard Largeur : 89 à 329 mm Longueur : 127 à 1200 mm					
	Surface premium CD/DVD	12 cm	1	-	Plateau de disque	-
	CD/DVD	12 cm	1	-	Plateau de disque	-

*1: Le nombre de feuilles pouvant être chargées varie en fonction de l'épaisseur du papier.

*2: Vous pouvez spécifier et effectuer une impression sans marges ; toutefois, des marges peuvent apparaître ou la qualité d'impression peut diminuer à cause de l'expansion ou de la contraction du papier. Consultez le manuel fourni avec le papier et ajustez les paramètres comme nécessaire.

Types de papier non disponibles

N'utilisez pas les papiers suivants. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

- Papier gondolé
- Papier déchiré ou découpé

- Papier plié
- Papier humide
- Papier trop épais ou trop fin
- Papier portant des autocollants
- L'impression sur n'importe quel surface excepté du papier à jet d'encre, qui sèche lentement, peut provoquer des taches d'impression.

Impression sur des types de papier autres que le papier original

Ajout des informations du papier (paramètres d'impression)

Il vous faut les paramètres de papier optimaux pour utiliser pleinement le papier. Lorsque vous imprimez sur du papier autre que le papier original, ajoutez les informations du papier (paramètres du support) sur l'imprimante et sélectionnez les paramètres de papier les plus appropriés en fonction du papier.




Important:

- Utilisez un ordinateur connecté à Internet et effectuez les opérations après avoir connecté votre ordinateur à l'imprimante.
- Les informations du papier sont ajoutées sur votre ordinateur et votre imprimante via Internet à partir d'un serveur Epson dédié.

1. Affichez l'écran d'ajout d'informations du papier avec Epson Print Layout ou le pilote de l'imprimante.

- Epson Print Layout

Sélectionnez **Support** > **Télécharger un support**.

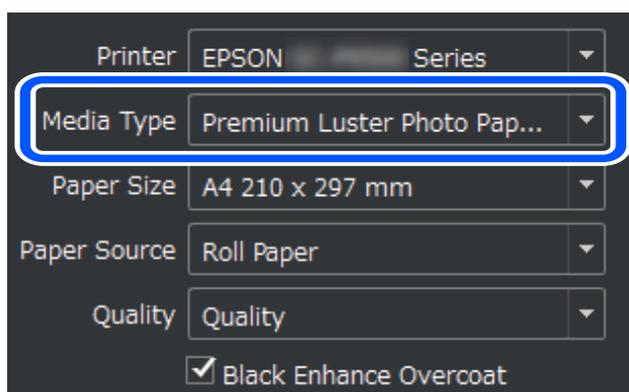

- Windows

Sélectionnez Epson Media Installer dans l'onglet **Utilitaire**.

Vous pouvez également le lancer avec l'icône de raccourci sur le bureau de l'ordinateur.



Mac OS

Lancez Epson Media Installer comme indiqué ci-dessous.

Applications > Epson Software > Epson Utilities > Epson Media Installer.app

Une liste des informations du papier qui peuvent être ajoutées est affichée.


The screenshot shows the 'Epson Media Installer' window with the 'Media Download' tab selected. At the top, there are filters for Printer (EPSON SC-P7500 Series), Region (Local), Media Vendor (EPSON), and Media Type (All), along with a Search button. Below the filters is a table listing various paper types with columns for Media Vendor, Media Name, Media Type, Notifications, Status, and Last Updated. A 'Download and Register' button is located at the bottom right of the table.

Media Vendor	Media Name	Media Type	Notifications	Status	Last Updated
EPSON	Backlit (High density print)	Other		Not Registered	1/22/2020 9:56:00 AM
EPSON	Backlit	Other		Not Registered	1/22/2020 9:56:00 AM
EPSON	Proof Paper 3	Proofing Paper		Not Registered	1/21/2020 6:30:00 PM
EPSON	Proof Paper 2	Proofing Paper		Not Registered	1/21/2020 6:30:00 PM
EPSON	Proof Paper 1	Proofing Paper		Not Registered	1/21/2020 6:30:00 PM
EPSON	Premium Semigloss Photo Paper(170)	Photo Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:05:00 PM
EPSON	Premium Luster Photo Paper(260)	Photo Paper		Not Acquired	12/10/2019 2:55:00 PM
EPSON	Plain Paper	Plain Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:25:00 PM
EPSON	Backlight Film Roll PK	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:35:00 PM
EPSON	Backlight Film Roll MK	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:32:00 PM
EPSON	Fine Art Matte	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:22:00 PM
EPSON	Washi	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:21:00 PM
EPSON	Washi <Thin>	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:20:00 PM
EPSON	Baryta	Photo Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:06:00 PM
EPSON	Canvas Matte	Canvas		Not Acquired	12/10/2019 3:24:00 PM
EPSON	Canvas Satin	Canvas		Not Acquired	12/10/2019 3:22:00 PM
EPSON	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:31:00 PM
EPSON	Enhanced Adhesive Synthetic Paper	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:31:00 PM
EPSON	Enhanced Synthetic Paper	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:30:00 PM
EPSON	Enhanced Matte Poster Board	Other		Not Acquired	12/10/2019 3:28:00 PM
EPSON	Velvet Fine Art Paper	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:19:00 PM
EPSON	UltraSmooth Fine Art paper	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:17:00 PM
EPSON	Watercolor Paper - Radiant White	FineArt Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:12:00 PM
EPSON	Epson Proofing Paper Commercial	Proofing Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:06:00 PM
EPSON	Epson Proofing Paper White Semimatte	Proofing Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:06:00 PM
EPSON	Photo Quality Inkjet Paper	Matte Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:11:00 PM
EPSON	Singleweight Matte Paper	Matte Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:10:00 PM
EPSON	Archival Matte Paper	Matte Paper		Not Acquired	12/10/2019 3:09:00 PM

Si les informations du papier cible ne sont pas disponibles, consultez le site web du fabricant du papier et réglez le papier.

- Ajoutez les informations du papier.


Sélectionnez le papier cible et cliquez sur **Télécharger et enregistrer**.

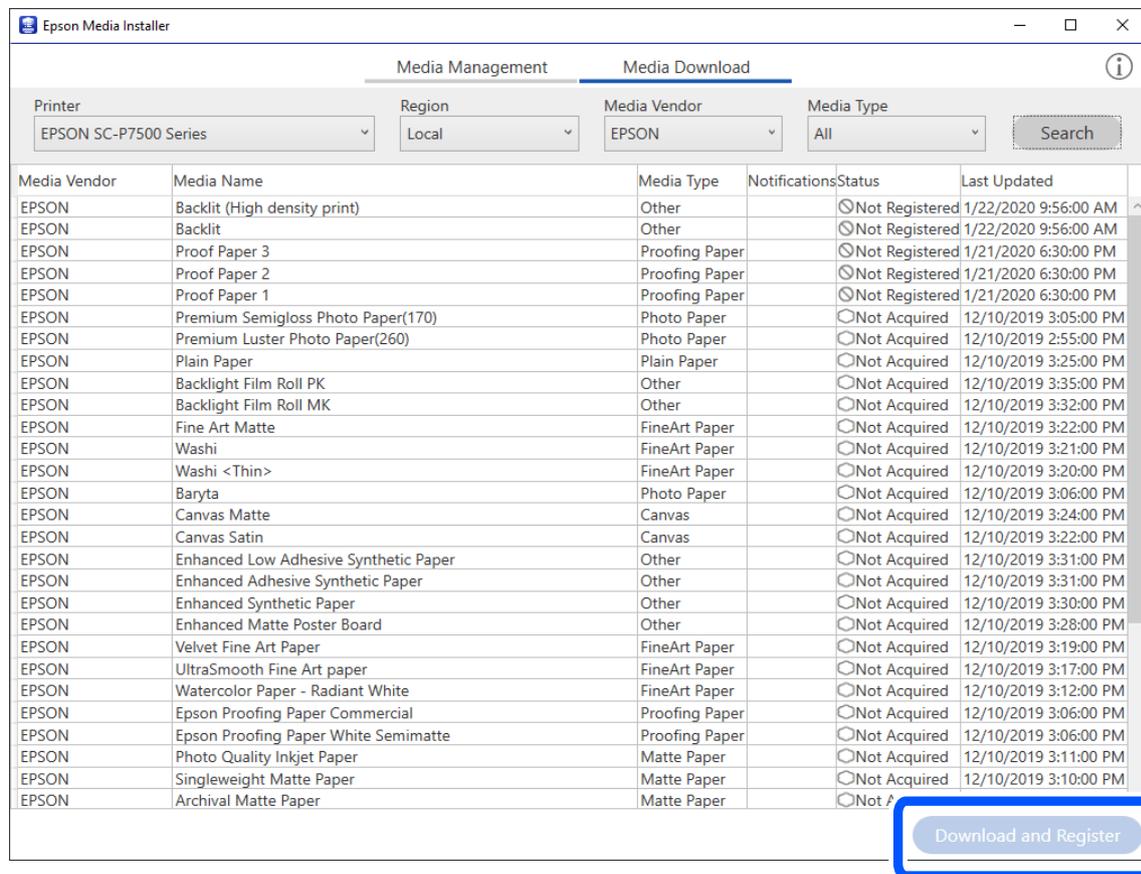

Vous pouvez sélectionner l'information du papier que vous avez ajouté dans Epson Print Layout, les pilotes d'imprimante et les menus de réglage du papier dans le panneau de commande de l'imprimante.

- Sélectionnez le papier cible dans le paramètre du type de papier dans Epson Print Layout ou le pilote de l'imprimante, puis commencez l'impression.


Si vous avez des informations sur le papier ajouté, vous pouvez utiliser le profil ICC du papier ajouté dans Epson Print Layout, les pilotes d'imprimante et d'autres applications.

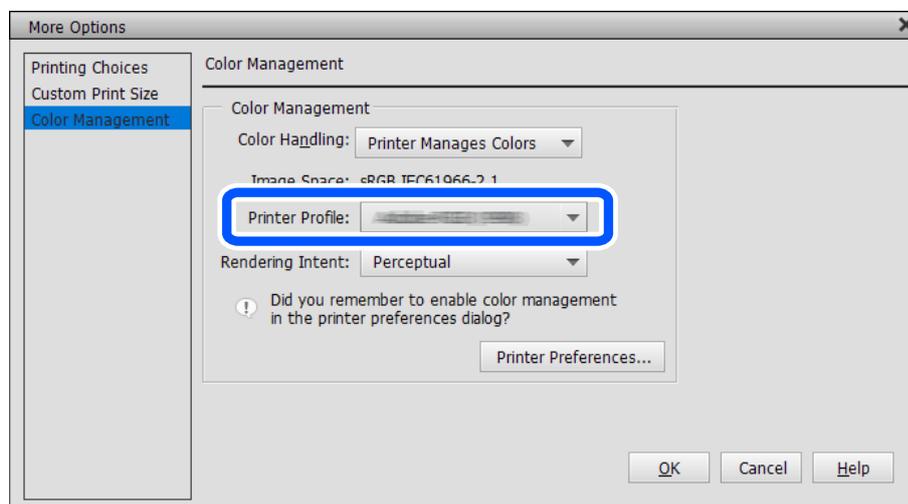

Édition des informations du papier

Vous pouvez modifier les informations du papier et les imprimer en utilisant vos paramètres préférés.

1. Démarrez Epson Media Installer, et sélectionnez **Gestion des supports**. Sélectionnez les paramètres de papier (paramètres du support) que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez .

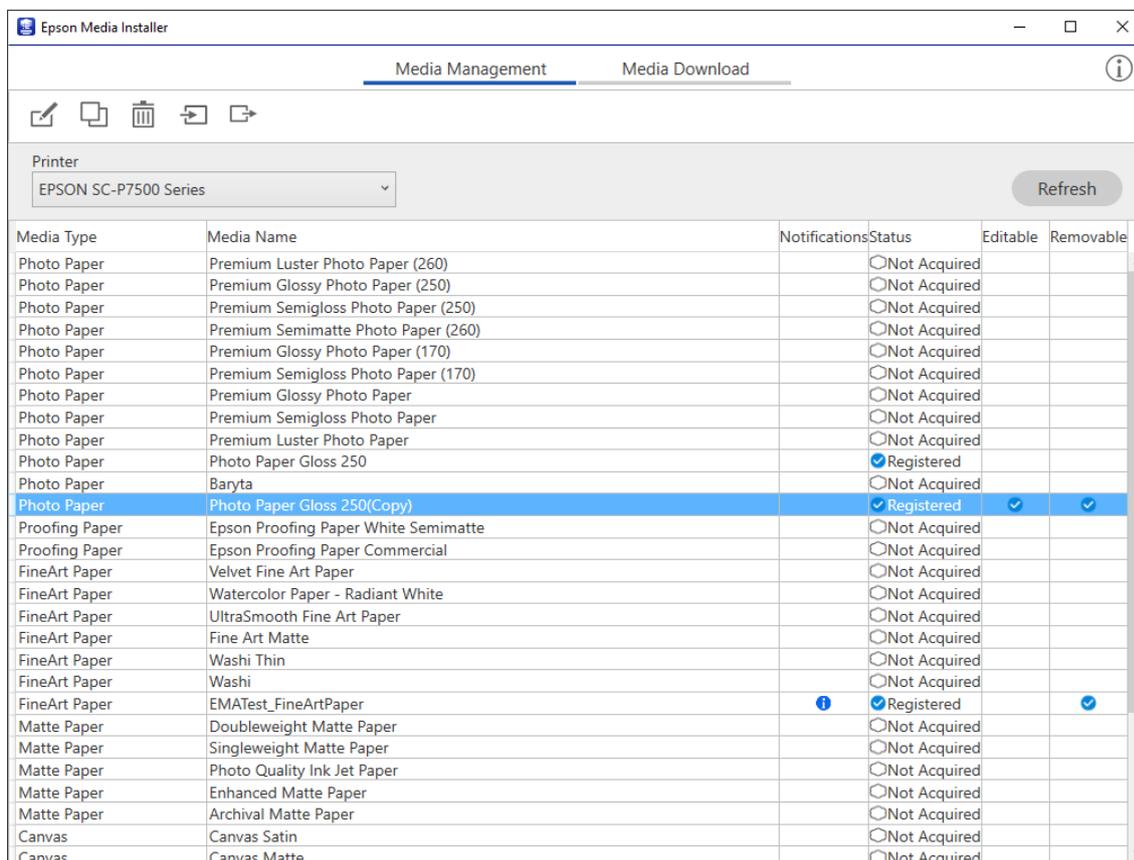

Media Type	Media Name	Notifications	Status	Editable	Removable
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper (260)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (250)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (250)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (170)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (170)		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Premium Luster Photo Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Photo Paper Gloss 250		<input checked="" type="radio"/> Registered		
Photo Paper	Baryta		<input type="radio"/> Not Acquired		
Photo Paper	Photo Paper Gloss 250(Copy)		<input checked="" type="radio"/> Registered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Proofing Paper	Epson Proofing Paper White Semimatte		<input type="radio"/> Not Acquired		
Proofing Paper	Epson Proofing Paper Commercial		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	Velvet Fine Art Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	Watercolor Paper - Radiant White		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	UltraSmooth Fine Art Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	Fine Art Matte		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	Washi Thin		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	Washi		<input type="radio"/> Not Acquired		
FineArt Paper	EMATest_FineArtPaper		<input checked="" type="radio"/> Registered		<input checked="" type="checkbox"/>
Matte Paper	Doubleweight Matte Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Matte Paper	Singleweight Matte Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Matte Paper	Photo Quality Ink Jet Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Matte Paper	Enhanced Matte Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Matte Paper	Archival Matte Paper		<input type="radio"/> Not Acquired		
Canvas	Canvas Satin		<input type="radio"/> Not Acquired		
Canvas	Canvas Matte		<input type="radio"/> Not Acquired		

2. Sélectionnez les informations de papier que vous avez copiées, puis sélectionnez .

Remarque:

Les modifications ne sont effectuées que sur les informations de papier copiées (paramètres du support). Vous ne pouvez pas modifier directement les informations du papier original. Vous pouvez copier des informations de papier pour le papier avec l'état Enregistré.

3. Spécifiez chaque paramètre sur l'écran d'édition, puis sélectionnez **OK**.

Éléments	Explication du paramètre
Nom du réglage du support	Permet de spécifier un nom pour les paramètres du support.
Type support	Permet de définir le nom de la catégorie du papier. Il va s'afficher sur l'écran du type de papier dans le pilote de l'imprimante ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
Écart Du Cylindre	Permet de spécifier l'intervalle (espace de la plaque d'exposition) entre la tête d'impression et le papier. Si le papier est sale, augmentez la valeur. Si l'utilisation de Alignement de la tête sur l'imprimante n'améliore pas la granularité ou le flou des impressions, diminuez la valeur.
Temps séchage par passage	Permet de spécifier la durée d'arrêt de la tête d'impression après chaque passage pour laisser l'encre sécher. Selon le papier, l'encre peut ne pas sécher rapidement. Permet de spécifier un temps de séchage plus long lorsque l'encre s'égoutte ou coule sur les impressions. Veuillez noter qu'un temps de séchage plus long augmente le temps général d'impression.
Épaisseur du papier	Permet de spécifier l'épaisseur du papier.
Vérif Format Papier	Nous vous recommandons de sélectionner ce paramètre. Décochez cette case si une erreur de papier s'affiche même si vous avez chargé le papier correctement. Notez que si vous décochez cette case, l'impression peut sortir au-delà des bords du papier et l'intérieur de l'imprimante peut avoir des taches d'encre.
Décalage alimentation papier	Permet de spécifier ce paramètre lorsque les bandes (motifs horizontaux en forme de bande ou couleurs inégales) ne peuvent pas être résolues même après avoir vérifié et nettoyé la tête d'impression ou avoir effectué Alignement de la tête sur l'imprimante. Si la vitesse d'alimentation du papier est trop lente, des bandes foncées peuvent apparaître. Dans ce cas, ajustez l'alimentation du papier dans le sens positif (+). Si l'alimentation du papier est trop rapide, des bandes blanches peuvent apparaître. Dans ce cas, ajustez l'alimentation du papier dans le sens négatif (-).
Décalage alimentation papier(Bas)	Permet de spécifier la valeur du décalage de l'alimentation papier pour la zone d'impression jusqu'à environ 39 mm de la fin du papier coupé.
Profil ICC	Permet de spécifier le profil ICC pour d'autres types de papier.

4. Sélectionnez le papier édité dans le type de papier dans Epson Print Layout ou le pilote de l'imprimante, puis commencez l'impression.

Informations produit sur les consommables

Codes des cartouches d'encre pour SC-P900 Series

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

Pour l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T47A1
C (Cyan)	T47A2
VM (Vivid Magenta)	T47A3
Y (Yellow (Jaune))	T47A4
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T47A5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T47A6
GY (Gray (Gris))	T47A7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T47A8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T47A9
V (Violet)	T47AD

Pour Hongkong et la Mongolie

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T47C1
C (Cyan)	T47C2
VM (Vivid Magenta)	T47C3
Y (Yellow (Jaune))	T47C4
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T47C5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T47C6
GY (Gray (Gris))	T47C7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T47C8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T47C9
V (Violet)	T47CD

Pour les pays asiatiques, à l'exception de Hongkong et la Mongolie

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T47E1
C (Cyan)	T47E2
VM (Vivid Magenta)	T47E3
Y (Yellow (Jaune))	T47E4
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T47E5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T47E6
GY (Gray (Gris))	T47E7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T47E8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T47E9
V (Violet)	T47ED

Epson vous recommande d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Remarque:

- Les codes de cartouche d'encre varient selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les utilisateurs européens peuvent consulter le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ou les performances de l'imprimante.
- Les spécifications et l'apparence de la cartouche d'encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.

Codes des cartouches d'encre pour SC-P700 Series

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

Pour l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T46S1
C (Cyan)	T46S2
VM (Vivid Magenta)	T46S3
Y (Yellow (Jaune))	T46S4

Couleur de l'encre	Numéro du produit
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T46S5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T46S6
GY (Gray (Gris))	T46S7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T46S8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T46S9
V (Violet)	T46SD

Pour Hongkong

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T46V1
C (Cyan)	T46V2
VM (Vivid Magenta)	T46V3
Y (Yellow (Jaune))	T46V4
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T46V5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T46V6
GY (Gray (Gris))	T46V7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T46V8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T46V9
V (Violet)	T46VD

Pour les pays asiatiques, à l'exception de Hongkong

Couleur de l'encre	Numéro du produit
PK (Photo Black (Noir Photo))	T46X1
C (Cyan)	T46X2
VM (Vivid Magenta)	T46X3
Y (Yellow (Jaune))	T46X4
LC (Light Cyan (Cyan Clair))	T46X5
VLM (Vivid Light Magenta (Vivid Magenta Clair))	T46X6
GY (Gray (Gris))	T46X7
MK (Matte Black (Noir Mat))	T46X8
LGY (Light Gray (Gris clair))	T46X9
V (Violet)	T46XD

Epson vous recommande d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Remarque:

- Les codes de cartouche d'encre varient selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les utilisateurs européens peuvent consulter le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ou les performances de l'imprimante.
- Les spécifications et l'apparence de la cartouche d'encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.

Code du boîtier de maintenance

La boîte de maintenance peut être achetée et remplacée par l'utilisateur. Nous vous recommandons d'utiliser un boîtier de maintenance d'origine Epson.

Le code suivant correspond au boîtier de maintenance Epson authentique.

C9357



Important:

Lorsqu'un boîtier de maintenance a été installé dans une imprimante, il ne peut plus être utilisé dans une autre.

Informations relatives au logiciel

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site web Epson.

Logiciels d'impression

Application d'impression depuis un ordinateur (pilote d'imprimante Windows)

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. La définition des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

Vous pouvez modifier la langue du pilote de l'imprimante. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans le paramètre **Langue** de l'onglet **Utilitaire**.

Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications

Pour définir des paramètres qui s'appliquent uniquement à l'application que vous utilisez, vous devez accéder au pilote de l'imprimante depuis l'application en question.

Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés**.

Remarque:

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

Pour configurer les paramètres qui s'appliquent à toutes les applications, accédez-y à partir du panneau de commande.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur l'imprimante ou maintenez la pression dessus, puis sélectionnez **Options d'impression**.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur l'imprimante ou maintenez la pression dessus, puis sélectionnez **Options d'impression**.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Faites un clic droit sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

Remarque:

*Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.*

Démarrage de l'utilitaire

Accédez à la fenêtre du pilote d'impression. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Informations connexes

➔ [« Options de menu du pilote d'impression » à la page 71](#)

Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows

Vous pouvez définir des paramètres tels que l'activation d'EPSON Status Monitor 3.

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

2. Cliquez sur **Vitesse et Progression** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
3. Définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage.

Application d'impression depuis un ordinateur (pilote d'imprimante Mac OS)

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. La définition des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications

Cliquez sur **Configuration de la page** ou **Imprimer** dans le menu **Fichier** de votre application. Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** (ou ▼) pour agrandir la fenêtre d'impression.

Remarque:

*En fonction de l'application utilisée, l'option **Mise en page** peut ne pas s'afficher dans le menu **Fichier**, et les opérations pour afficher l'écran d'impression peuvent varier. Reportez-vous à l'aide de l'application pour en savoir plus.*

Démarrage de l'utilitaire

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.


Informations connexes

➔ « [Options de menu du pilote d'impression](#) » à la page 91

Guide du pilote d'impression Mac OS

Epson Printer Utility

Vous pouvez exécuter une fonctionnalité de maintenance telle que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

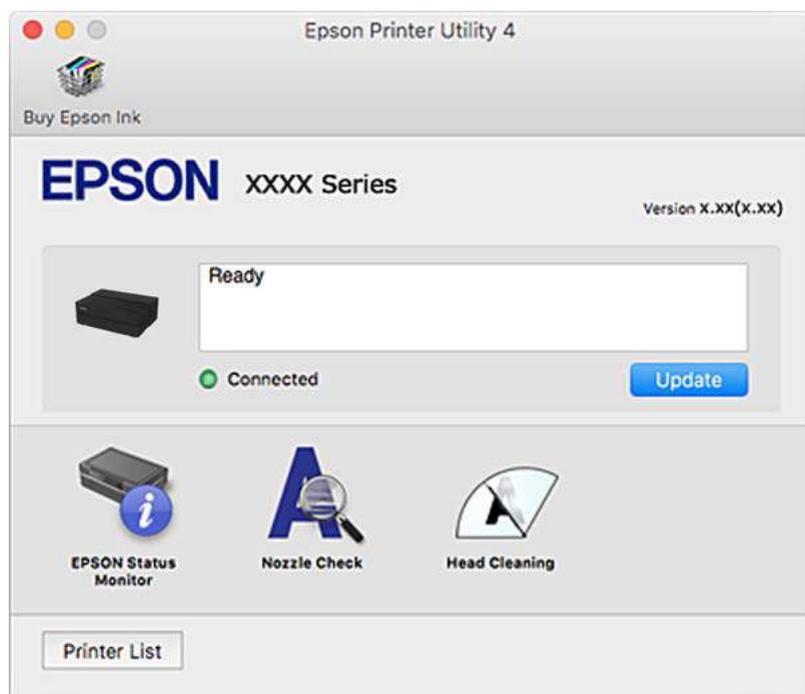

Application pour imprimer facilement des photos et effectuer la mise en page (Epson Print Layout)

Epson Print Layout est une application qui vous permet d'imprimer des photos retouchées et traitées avec une procédure simple. Elle peut également être utilisée comme plug-in avec Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Nikon ViewNX-i, et SILKYPIX. Pour plus de détails sur les applications et les formats de données pris en charge, consultez le manuel fourni avec Epson Print Layout.

Vous pouvez télécharger Epson Print Layout depuis le site Web d'Epson.

<http://www.epson.com>

Remarque:

- Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.
- Consultez le manuel du logiciel pour apprendre comment démarrer à partir de logiciels d'application disponibles dans le commerce, tels que Adobe Photoshop et Adobe Lightroom.
- Vous pouvez utiliser Epson Print Layout sur un iPad. Cela vous permet d'emporter votre projet avec vous à d'autres endroits.
- Cherchez et installez Epson Print Layout à partir de App Store.

Informations connexes

➔ « Installation séparée des applications » à la page 110

Application pour une impression rapide et amusante depuis un ordinateur (Epson Photo+)

Epson Photo+ est une application qui vous permet d'imprimer facilement des images avec différentes mises en page. Vous pouvez également modifier ces images et ajuster leur position grâce à un aperçu de votre document. Agrémentez vos images de texte ou de vignettes à placer où vous voulez. Vous pouvez également imprimer une pochette de CD/DVD pour un boîtier de CD/DVD. Imprimez avec du papier photo Epson authentique pour un encrage optimal, avec une finition soignée et une coloration fidèle.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez télécharger Epson Photo+ depuis le site Web d'Epson.

<http://www.epson.com>

Remarque:

Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.

Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson Photo+**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Epson Photo+**.

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Photo+**.

Informations connexes

➔ [« Installation séparée des applications » à la page 110](#)

Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel est une application qui vous permet d'effectuer facilement des opérations d'impression à partir d'un appareil intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez connecter l'imprimante et l'appareil intelligent via un réseau sans fil, vérifier les niveaux d'encre et l'état de l'imprimante, et chercher des solutions en cas d'erreur.


Cherchez et installez Epson Smart Panel from App Store ou Google Play.



Guide de l'écran Epson Smart Panel

Lancez Epson Smart Panel depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable. Le contenu peut varier en fonction du produit.

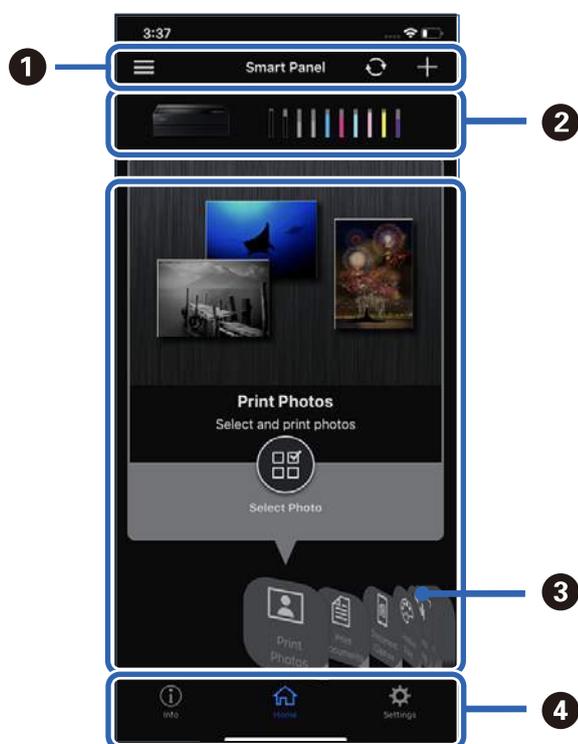

1	☰ affiche des instructions et explique comment utiliser l'application. + commence à enregistrer une imprimante.
2	Affiche le nom de l'imprimante et les niveaux d'encre.
3	Lorsque vous sélectionnez le menu que vous voulez utiliser, l'écran du menu s'affiche.
4	i affiche les informations de l'imprimante. ⚙️ permet d'effectuer des réglages dans l'application, comme par exemple changer l'affichage de l'écran.

Logiciel pour effectuer des paramétrages ou gérer des périphériques

Application de configuration des opérations de l'imprimante (Web Config)

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel qu'Internet Explorer ou Safari, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

Les navigateurs suivants sont pris en charge.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ou version ultérieure, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Utilisez la version la plus récente.

Exécution de Web Config sur un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez l'icône réseau affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis sélectionnez la méthode de connexion active pour confirmer l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque:

Vous pouvez également vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de connexion réseau.

2. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique connecté, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

Exemples :

IPv4 : http://192.168.100.201/

IPv6 : http://[2001:db8::1000:1]/

Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

Informations connexes

➔ [« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 178](#)

Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Ouvrez la liste des imprimantes sur l'ordinateur.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

2. Faites un clic droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.

3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.

Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

Exécution de Web Config sous Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Afficher la page Web de l'imprimante**.
Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

Logiciels de mise à jour

Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater est une application qui installe de nouveaux logiciels, et met à jour les micrologiciels et les manuels sur Internet. Si vous souhaitez vérifier les informations de mise à jour régulièrement, vous pouvez définir l'intervalle de vérification des mises à jour dans les paramètres de mise à jour automatique de EPSON Software Updater.

Démarrage sous Windows

- Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** (ou **Programmes**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Remarque:

*Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.*

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Informations connexes

➔ [« Installation séparée des applications » à la page 110](#)

Liste du menu Paramètres

Sélectionnez  > **Réglages généraux** sur l'écran d'accueil de l'imprimante pour effectuer divers réglages.

Personnalisation de l'écran

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > **Réglages généraux** > **Personnalisation de l'écran**

Couleur du fond :

Modifiez la couleur de fond de l'écran LCD.

Écran d'accueil :

Réglez l'écran par défaut que vous souhaitez afficher comme écran d'accueil.

Standard :

Affiche des informations telles que les paramètres du papier, l'état d'éjection et des informations sur l'encre.

État de l'alimentation :

Affiche les niveaux d'encre approximatifs et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance.

Impression écran :

Réglez l'écran par défaut que vous souhaitez afficher pendant l'impression.

Photo :

Affiche des miniatures d'images lorsque vous imprimez en utilisant le pilote de l'imprimante et Epson Print Layout.

Paramètres d'impression :

Affiche les paramètres d'impression du pilote de l'imprimante et Epson Print Layout.

État d'impression :

Affiche les niveaux d'encre approximatifs et une barre de progression lors de l'impression.

Param imprim

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > **Réglages généraux** > **Param imprim**

Affichage auto Config. papier :

Sélectionnez **On** pour afficher l'écran **Réglage papier** lors du chargement du papier dans le chargeur d'alimentation papier à l'arrière. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pourrez pas imprimer depuis un iPhone, iPad ou iPod à l'aide d'AirPrint.

Avis d'erreur :

Papier non corresp :

Affiche un avertissement si les paramètres papier (paramètres d'impression) du travail d'impression ne correspondent pas aux paramètres papier de l'imprimante définis lors du

chargement du papier. Cela permet d'éviter les erreurs d'impression. L'écran des paramètres papier ne s'affiche cependant pas si vous avez désactivé **Affichage auto Config. papier** dans les menus suivants. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pourrez pas imprimer depuis un iPhone, iPad ou iPod à l'aide d'AirPrint.

Détecter zigzags papier :

Sélectionnez **On** pour afficher un message lorsque le papier est chargé avec un angle.

Centré horizontalement :

Sélectionnez **On** pour imprimer l'image au centre du papier.

Pap. épais :

Sélectionnez **Marche** pour éviter que l'encre ne s'étale sur les impressions.

Param de base

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > **Réglages généraux** > **Param de base**

Éclairage intérieur :

Sélectionnez **Auto** pour allumer automatiquement la lumière intérieure lors de l'impression.

Luminosité LCD :

Règle la luminosité de l'écran LCD.

Sons :

Règle le volume et sélectionne le type de son.

- Muet
- Pression bouton
- Tonalité d'erreur
- Type de son

Minut. veille :

Définissez le délai avant d'entrer en mode veille (mode d'économie d'énergie) lorsque l'imprimante n'a effectué aucune opération. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

Réglages d'arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.

- Arrêt si inactif

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Arrêt si déconnecté

Sélectionnez ce paramètre pour éteindre l'imprimante après 30 minutes si tous les ports y compris le port USB sont déconnectés. Selon votre région, cette fonction peut ne pas être disponible.

Temporisation arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Réglages d'arrêt** selon le lieu d'achat.

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Régl. Date/Heure :

Date/Heure

Saisissez la date et l'heure actuelles.

Heure d'été

Sélectionnez le paramètre d'heure d'été qui s'applique à votre région.

Décalage horaire

Saisissez le décalage horaire entre votre heure locale et l'heure UTC (Temps Universel Coordonné).

Langue/Language :

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

Unité de longueur :

Sélectionnez l'unité de mesure.

Informations connexes

➔ [« Économies d'énergie » à la page 109](#)

Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > **Réglages généraux** > **Paramètres réseau**

Configuration Wi-Fi :

Paramétrez ou modifiez les paramètres du réseau sans fil. Sélectionnez la méthode de connexion parmi les suivantes et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande.

Wi-Fi (Recommandé) :

Assistant de configuration Wi-Fi

Config. boutons poussoirs (WPS)

- Autres
 - Config. code PIN (WPS)
 - Connexion Wi-Fi auto
 - Désactiver le Wi-Fi

Les problèmes réseau peuvent parfois être résolus en désactivant les paramètres Wi-Fi ou

en les redéfinissant. Appuyez sur  > **Wi-Fi (Recommandé)** > **Modifier les param.** > **Autres** > **Désactiver le Wi-Fi** > **Démarrer configuration.**

Wi-Fi Direct :

- iOS
- Android
- Autres SE d'appareil
- Changer
 - Changer le nom du réseau
 - Changer le mot de passe
 - Désactiver Wi-Fi Direct
 - Rest param défaut

Config LAN filaire :

Paramétrez ou modifiez une connexion réseau utilisant un câble LAN et un routeur. Lorsque cette option est utilisée, les connexions Wi-Fi sont désactivées.

État réseau :

Affiche ou imprime les paramètres réseau actuels.

- État LAN câblé/Wi-Fi
- État Wi-Fi Direct
- feuil. état

Vérification de la connexion au réseau :

Contrôle la connexion réseau actuelle et imprime un rapport. Si la connexion rencontre des problèmes, consultez le rapport pour les résoudre.

Avancé :

Définissez les paramètres détaillés suivants.

- Nom dispositif
- TCP/IP
- Serveur Proxy

Paramètres du service Web

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > Réglages généraux > Paramètres du service Web

Services Epson Connect :

Indique si l'imprimante est enregistrée et connectée à Epson Connect. Vous pouvez vous inscrire au service en sélectionnant **S'inscrire**, puis en suivant les instructions. Lorsque vous avez procédé à l'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

Suspendre/Reprendre

Désenregistrer

Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

Recherche client

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > Réglages généraux > Recherche client

Sélectionnez **Autoriser** pour transmettre des informations relatives à l'utilisation du produit, comme le nombre d'impressions, à Seiko Epson Corporation.

Rest param défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > Réglages généraux > Rest param défaut

Réinitialise les paramètres de télécopie des menus suivants.

Paramètres réseau

Tous sauf les Paramètres réseau

Eff ttes données et param

État imprimante/Imprimer

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > Réglages généraux > État imprimante/Imprimer

Impr.feui.d'état :

Fiche d'état de config. :

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'état et les paramètres actuels de l'imprimante.

Fiche d'état des consommables :

Imprime une feuille d'information indiquant l'état des consommables.

Fiche d'historique d'utilisation :

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'historique de l'utilisation de l'imprimante.

Réseau :

Affiche les réglages actuels du réseau. Vous pouvez également imprimer la feuille d'état du réseau.

Checklist de problème :

Imprimez quelques pages pour vérifier s'il y a des problèmes d'impression. En cas de dysfonctionnement de l'imprimante, imprimez les « fiches de diagnostic client (3 pages) » et entrez les informations requises sur la première et la deuxième page. Inclure le résultat du troisième contrôle de la buse avec les deux premières pages peut simplifier le dépannage.

Version du firmware :

Affiche la version du micrologiciel de votre imprimante.

Mise à jour firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

 > **Réglages généraux** > **Mise à jour firmware**

Mise à jour :

Déterminez si la dernière version du micrologiciel a été téléchargée au niveau du serveur réseau. Le micrologiciel est mis à jour lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible. Une fois la mise à jour lancée, elle ne peut pas être interrompue.

Notification :

Sélectionnez **On** pour recevoir une notification si une mise à jour du micrologiciel est disponible.

Informations connexes

➔ [« Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande » à la page 114](#)

Caractéristiques de l'appareil

Spécifications de l'imprimante


Type d'imprimante	Jet d'encre
Placement des buses de la tête d'impression	Buses d'encre noire : 360 Buses d'encre couleur : 180 pour chaque couleur

Zone imprimable

Zone imprimable des feuilles simples


Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

Impression avec bordures

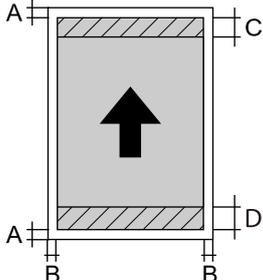	A *	3 mm
	B	3 mm
	C	33 mm
	D	36 mm

*: Le papier à poster est imprimé avec des marges de 20.0 mm.

Impression sans marges*

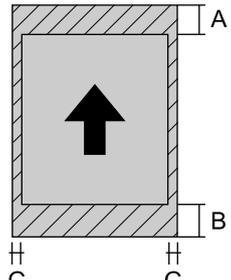	A	36 mm
	B	39 mm
	C	3 mm

*: L'impression sans marge n'est pas prise en charge par le papier à poster.

Zone imprimable pour un rouleau de papier

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

Impression avec bordures

	A	50 mm
	B	3 mm
	C*	14 mm
	D*	50 mm

*: 0 mm pour les travaux d'impression en continu.

Impression sans marges

	A	50 mm
	B*	14 mm
	C*	50 mm

*: 0 mm pour les travaux d'impression en continu.

Zone imprimable des CD/DVD

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

	A	18 mm (0.71 pouces)
	B	43 mm (1.69 pouces)
	C	116 mm (4.57 pouces)
	D	120 mm (4.72 pouces)

Spécifications de l'interface

Pour l'ordinateur	USB SuperSpeed
-------------------	----------------

Caractéristiques réseau

Caractéristiques du Wi-Fi

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les caractéristiques du Wi-Fi.

Pays ou régions exceptées ceux indiqués ci-dessous	Tableau A
Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Hongkong, Mongolie, Taïwan, Corée du Sud	Tableau B
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre, Miquelon, Réunion, Polynésie française, Guyane française, Wallis Futuna	<p>Si vous pouvez sélectionner le menu suivant, voir le tableau B. Si vous ne pouvez pas, voir le tableau A.</p> <p> > Réglages généraux > Paramètres réseau > Configuration Wi-Fi > Wi-Fi Direct > Commencer la configuration > Changer > Modifier la plage de fréquence</p> <p>*Lorsque vous sélectionnez le menu ci-dessus, Wi-Fi Direct s'active.</p> <p>Si vous souhaitez désactiver Wi-Fi Direct, sélectionnez  > Réglages généraux > Paramètres réseau > Configuration Wi-Fi > Wi-Fi Direct > Commencer la configuration > Changer > Désactiver Wi-Fi Direct</p>

Tableau A

Normes	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Plage de fréquences	2,4 GHz
Canaux	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Modes de coordination	Infrastructure, Wi-Fi Direct (PA unique)* ^{2, 3}
Protocole de sécurité* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*1: Disponible uniquement pour HT20

*2: Non pris en charge par IEEE 802.11b

*3: Les modes Infrastructure et Wi-Fi Direct ou une connexion Ethernet peuvent être utilisés simultanément.

*4: Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

*5: Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

Tableau B

Normes	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Plages de fréquences	IEEE 802.11b/g/n : 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac : 5 GHz		
Canaux	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Modes de connexion	Infrastructure, Wi-Fi Direct (PA unique)*4, *5		
Protocole de sécurité*6	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES)		

*1: Disponible uniquement pour HT20

*2: Non disponible à Taïwan

*3: La disponibilité de ces canaux et l'utilisation des produits en extérieur sur ces canaux varie en fonction de la localisation. Pour plus d'informations, visitez le site Web <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4: Non pris en charge par IEEE 802.11b

*5: Les modes Infrastructure et Wi-Fi Direct ou une connexion Ethernet peuvent être utilisés simultanément.

*6: Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

*7: Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

Spécifications Ethernet

Normes	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX)*1 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Mode de communication	Auto, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex
Connecteur	RJ-45

*1 Utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5e ou supérieure pour éviter le risque d'interférence radio.

*2 Le dispositif connecté doit être conforme aux normes IEEE 802.3az.

Fonctions réseau et IPv4/IPv6

Fonctions			Prise en charge	Remarques
Impression réseau	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ou version ultérieure
	Impression Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Appareil photo numérique
	Epson Connect (Impression dans un e-mail, Impression distante)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ou version ultérieure, Mac OS X v10.7 ou version ultérieure
Numérisation via le réseau	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Numérisation vers le Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Numérisation)	IPv4, IPv6	-	-
Télécopie	Envoi d'un fax	IPv4	-	-
	Réception d'un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (émission de fax)	IPv4, IPv6	-	-

Protocole de sécurité

SSL/TLS	Serveur/Client HTTPS, IPPS
SNMPv3	

Services tiers pris en charge

AirPrint	iOS 5 ou version ultérieure/Mac OS X v10.7.x ou version ultérieure
----------	--

Dimensions

SC-P900 Series

Dimensions	<p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largeur : 615 mm (24.2 po) ❑ Profondeur : 368 mm (14.5 po) ❑ Hauteur : 199 mm (7.8 po) <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largeur : 615 mm (24.2 po) ❑ Profondeur : 905 mm (35.6 po) ❑ Hauteur : 520 mm (20.5 po)
Poids	<p>Approx. 14.8 kg (32.6 lb) (Sans les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.)</p> <p>Approx. 15.9 kg (35.1 lb) (Avec les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.)</p>

SC-P700 Series

Dimensions	<p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largeur : 515 mm (20.3 po) ❑ Profondeur : 368 mm (14.5 po) ❑ Hauteur : 185 mm (7.3 po) <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Largeur : 515 mm (20.3 po) ❑ Profondeur : 769 mm (30.3 po) ❑ Hauteur : 420 mm (16.5 po)
Poids	<p>Approx. 12.6 kg (27.8 lb) (Sans les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.)</p> <p>Approx. 13.7 kg (30.2 lb) (Avec les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.)</p>

Caractéristiques électriques

SC-P900 Series

Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 100 à 120V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	De 50 à 60 Hz	De 50 à 60 Hz	De 50 à 60 Hz
Courant nominal	1.3 à 0.7 A	1.2 A	0.7 A

Consommation électrique (avec la connexion USB)	Impression : environ 24.0 W (ISO/IEC24712)	Impression : environ 24.0 W (ISO/IEC24712)	Impression : environ 24.0 W (ISO/IEC24712)
	Mode prêt : environ 8.0 W	Mode prêt : environ 8.0 W	Mode prêt : environ 8.0 W
	Mode veille : environ 1.1 W	Mode veille : environ 1.1 W	Mode veille : environ 1.1 W
	Hors tension : environ 0.14 W	Hors tension : environ 0.08 W	Hors tension : environ 0.18 W

Remarque:

- Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

SC-P700 Series

Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 100 à 120V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	De 50 à 60 Hz	De 50 à 60 Hz	De 50 à 60 Hz
Courant nominal	1.3 à 0.7 A	1.2 A	0.7 A
Consommation électrique (avec la connexion USB)	Impression : environ 22.0 W (ISO/IEC24712)	Impression : environ 22.0 W (ISO/IEC24712)	Impression : environ 22.0 W (ISO/IEC24712)
	Mode prêt : environ 8.0 W	Mode prêt : environ 8.0 W	Mode prêt : environ 8.0 W
	Mode veille : environ 1.1 W	Mode veille : environ 1.1 W	Mode veille : environ 1.1 W
	Hors tension : environ 0.14 W	Hors tension : environ 0.08 W	Hors tension : environ 0.18 W

Remarque:

- Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Caractéristiques environnementales

Fonctionnement	<p>Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après.</p> <p>Température : 10 à 35°C (50 à 95°F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p>
----------------	---

Stockage	Température : -20 à 40°C (-4 à 104°F)* Humidité : 5 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)
----------	---

* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).


Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)*
Température de congélation	0 °C (32 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

Lieu et espace d'installation

Suffisamment d'espace pour installer et utiliser correctement l'imprimante.

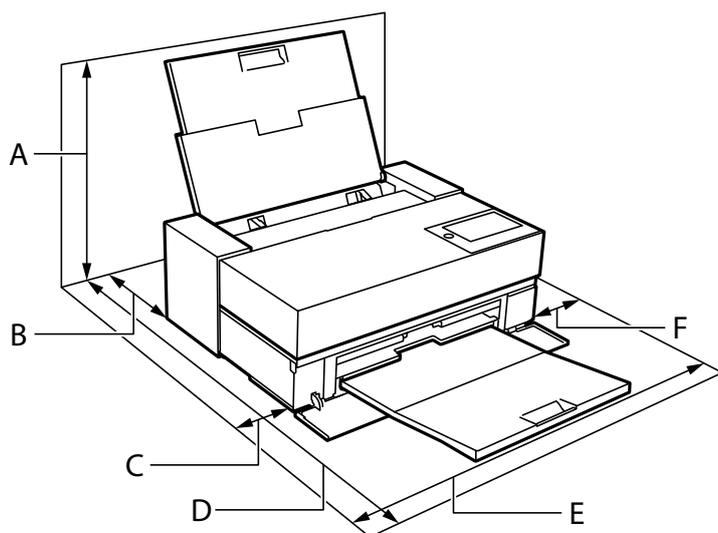

Nom du produit	SC-P900 Series	SC-P700 Series
A	576 mm	507 mm
B	173 mm* ¹	143 mm* ²
C	110 mm	108 mm
D	964 mm	858 mm
E	825 mm	723 mm
F	100 mm	100 mm

*1: Lorsque vous chargez du papier dans le chargeur de papier avant, insérez au minimum 405 mm, et lorsque vous utilisez l'unité de papier en rouleau optionnelle et que vous chargez un rouleau de papier, insérez au minimum 332 mm à l'arrière de l'imprimante.

*2: Lorsque vous chargez du papier dans le chargeur de papier avant, insérez au minimum 330 mm, et lorsque vous chargez un rouleau de papier, insérez au minimum 164 mm à l'arrière de l'imprimante.

Voir « Consignes de sécurité » dans ce manuel pour confirmer les conditions environnementales.

Informations connexes

➔ [« Consignes de sécurité » à la page 12](#)

Configuration requise

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)
- macOS Catalina(10.15)/macOS Mojave(10.14)/macOS High Sierra(10.13)/macOS Sierra(10.12)/OS X El Capitan(10.11)/OS X Yosemite(10.10)/OS X Mavericks(10.9)

Remarque:

- Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- Le système de fichiers UNIX (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

Informations réglementaires

Normes et conformité

Normes et conformité pour le modèle États-Unis

Sécurité	UL62368-1 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Cet équipement contient le module sans fil suivant.

Fabricant : Seiko Epson Corporation

Type : J26H005

Ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la section RSS-210 de la réglementation IC. Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut occasionner d'interférences nuisibles et (2) le périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du périphérique.

Afin d'éviter les interférences radio au niveau du service proposé sous licence, le périphérique est conçu pour fonctionner à l'intérieur et à l'écart des fenêtres, de manière à offrir un blindage maximal. Les équipements (ou leur antenne de transmission) installés à l'extérieur sont soumis à une licence.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/IC pour un environnement non contrôlé, ainsi qu'aux Directives d'exposition aux fréquences radio de la FCC du Supplément C de OET65 et RSS-102 de la Réglementation de l'exposition aux fréquences radio de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce que le radiateur soit distant d'au moins 7,9 po (20 cm) du corps d'une personne (à l'exception de ses extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Normes et conformité pour le modèle européen

Pour les utilisateurs européens

Seiko Epson Corporation déclare par la présente que le modèle d'équipement radio suivant est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Web suivant.

<http://www.epson.eu/conformity>

K371A

Pour l'utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovaquie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.

Fréquence	Puissance maximale transmise par la fréquence radio
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Normes et approbations pour le modèle australien

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson déclare par la présente que l'équipement suivant est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive AS/NZS4268 :

K371A

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.

Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

Remarque:

Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique.	231
Contacteur l'assistance Epson.	231

Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

Contactez l'assistance Epson

Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit
(L'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit.)
- Modèle d'imprimante
- Version du logiciel du produit
(Cliquez sur **About**, **Version Info**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
- Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

Remarque:

Selon le produit, les paramètres réseau peuvent être conservés dans la mémoire de celui-ci. Les paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.

Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Téléphone : +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

Centre de réparation :

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Aide pour les utilisateurs d'Australie

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement aux manuels de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

Adresse URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

Bureau d'assistance Epson

Téléphone : 1300-361-054

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent les manuels de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

Transport du produit

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

Aide pour les utilisateurs de Nouvelle-Zélande

Epson Nouvelle-Zélande souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement à la documentation de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

Adresse URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Consultez le site Internet de Epson Nouvelle-Zélande. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

Bureau d'assistance Epson

Téléphone : 0800 237 766

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent la documentation de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

Transport du produit

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage
- Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

<http://www.epson.co.th>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

Centre d'appel Epson

Téléphone : 66-2685-9899

Adresse électronique : support@eth.epson.co.th

L'équipe de notre centre d'appels peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Centre d'entretien Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Téléphone (Hô-Chi-Minh-Ville) : 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoi) : 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

<http://www.epson.co.id>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Support technique

Centre d'entretien Epson

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766.

Aide pour les utilisateurs de Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

Page d'accueil Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil Internet en chinois et en anglais, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations suivantes :

- Informations relatives au produit
- Foires aux questions
- Dernières versions des pilotes Epson

Ligne d'assistance technique

Vous pouvez également contacter notre personnel technique aux numéros de téléphone et de fax suivants :

Téléphone : 852-2827-8911

Télécopie : 852-2827-4383

Aide pour les utilisateurs en Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Centre d'appel Epson

Téléphone : +60 1800-8-17349

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits

- Demandes de réparations et garantie

Siège social

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-5628 8388/603-5621 2088

Aide pour les utilisateurs en Inde

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

<http://www.epson.co.in>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

Ligne d'assistance

- Service, informations relatives au produit et commande de consommables (lignes BSNL)

Numéro gratuit : 18004250011

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

- Service (CDMA et utilisateurs mobiles)

Numéro gratuit : 186030001600

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

Aide pour les utilisateurs des Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/télécopie et à l'adresse électronique suivants :

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

Assistance clientèle Epson Philippines

Numéro gratuit : (PLDT) 1-800-1069-37766

Numéro gratuit : (numérique) 1-800-3-0037766

Metro Manila : (+632)441-9030

Site Web : <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail : customercare@epc.epson.som.ph

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit

- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

Epson Philippines Corporation

Ligne commune : +632-706-2609

Télécopie : +632-706-2663