


DNP GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Configurer votre système WCM2

1. Branchez le système WCM2 à votre imprimante DNP à l'aide du câble USB fourni. Il y a deux ports USB pour que vous puissiez brancher deux imprimantes DNP !
2. Branchez l'adaptateur secteur au système WCM2. Si vous utilisez une imprimante QW410, le câble d'alimentation USB alternatif peut être branché au port USB situé à l'arrière de l'imprimante.
3. Dans un délai de 60 à 90 secondes, le système WCM2 s'allume et imprime une page de test.
4. Une fois prêt, le système WCM2 émet un point d'accès pour que vous puissiez connecter votre appareil mobile, votre PC ou votre MAC.
 - Dans les paramètres Wi-Fi de l'appareil, sélectionnez **DNPWCM-xxx**. (Les trois derniers chiffres sont spécifiques à votre système WCM2.)
 - Le mot de passe par défaut du point d'accès est **dnp12345**

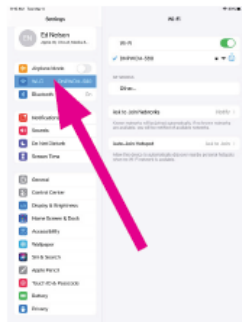

REMARQUE :

Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du point d'accès dans les Network Settings (Paramètres réseau).


5. Utilisez une application de photos pour afficher votre image.

6. Cliquez sur l'icône **Share** (Partager) sur iOS ou **Menu** sur Android.

REMARQUE :

Si vous stockez vos photos sur le cloud, le système WCM2 doit être connecté à Internet via Wi-Fi ou Ethernet.

7. Faites défiler la liste et sélectionnez **Print** (Imprimer). Sélectionnez le modèle de **Printer** (Imprimante) et le **Print Size** (Format d'impression) de votre choix. Les formats d'impression standard sont disponibles par défaut. Vous pouvez ajouter des formats d'impression supplémentaires dans le menu des paramètres d'impression.

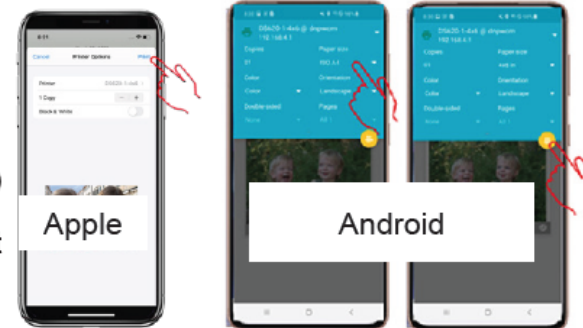

8. Appuyez sur **Print** (Imprimer).

Nous contacter

Si vous avez besoin d'aide, appelez notre ligne d'assistance technique au numéro suivant : **(+33)0149384711**

Pour en savoir plus sur votre système, notamment sur les autres modes d'impression, consultez notre site Web : www.dnpphoto.eu