

Instructions d'installation du logiciel DX400W

Ce document est une procédure d'installation pour le DX400W.

Veuillez utiliser les combinaisons suivantes de firmware, de pilote d'imprimante et d'outil de maintenance.

<Logiciel>

Objet	Version applicable	Version après maj
Micrologiciel	CL250B/CL17P2	CL03P4
Pilote d'imprimante	2.0.0.0	2.1.0.0
Outil de maintenance	2.0.0.60107	2.1.0.23616

<Procédure d'installation>

Installer le logiciel DX400W en suivant les étapes ci-dessous. *Cela prend environ 20 minutes.

- 1) Installation du pilote d'imprimante
- 2) Installation de l'outil de maintenance
- 3) Mise à jour du micrologiciel

<Procédure de mise à jour>

1) Installation du pilote d'imprimante	<p>(1) Allumez l'imprimante DX400 connectée au PC via un câble USB ou un réseau local.</p> <p>(2) Insérez le support contenant le logiciel dans le lecteur et ouvrez-le à l'aide de l'Explorateur.</p> <p>(3) Exécuter le fichier exe situé dans « PrinterDriver¥Installer¥WW ». Remarque : Veuillez sélectionner le fichier exe dans le dossier « x64 » ou « x86 » en fonction de votre PC.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"></div> <p>(4) Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"></div>
2) Installation de l'outil de maintenance	<p>(1) Exédez « Systemsoft¥Windows¥SystemSoft¥DX400Inst.exe ».</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"></div>

Mise à jour du Firmware

A faire dans le cas où une maj du firmware est disponible.

4) Mise à jour du micrologiciel

- (1) Allumer toutes les imprimantes DX400 connectées au PC.
- (2) Lancer le programme de mise à jour du micrologiciel de l'imprimante.



- (3) Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.



N'éteignez pas le PC et l'imprimante pendant la mise à jour.

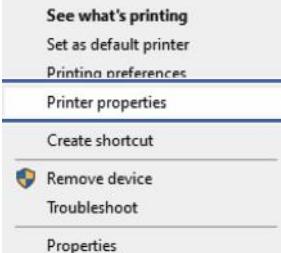
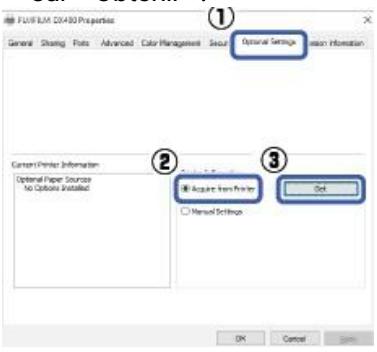
- (4) Lorsque la mise à jour est terminée, l'imprimante redémarre automatiquement.
- (5) Vérifiez la version du micrologiciel sur le panneau de contrôle.

<How to check>



Procédure de configuration lors de l'utilisation du chargeur de feuille

Lors de la première utilisation du chargeur de feuilles, fixer le chargeur de feuilles au DX400W, puis configurer les paramètres suivants.

1) Paramètres du chargeur de feuilles DX400W	<ol style="list-style-type: none">(1) Affichez le panneau de configuration et cliquez sur « Matériel et son »-« Périphériques et imprimantes ».(2) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante de la machine et sélectionnez "Propriétés de l'imprimante".  <ol style="list-style-type: none">(3) Sélectionnez « Préférences ». Sélectionnez « Obtenir de l'imprimante » et cliquez sur « Obtenir ».  <ol style="list-style-type: none">(4) Confirmez que « Cassette » est affiché sous « Chargeur de papier optionnel » dans « Informations actuelles sur l'imprimante » et cliquez sur « OK ». 
2) Paramètres du panneau de contrôle	Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres du papier. 