


FUJIFILM

Guide papier pour DX400

70100172274	PAPER GUIDE DX400 KIT 102/152/203MM
70100172276	PAPER GUIDE DX400 89MM
70100172275	PAPER GUIDE DX400 127MM
70100172347	PAPER GUIDE DX400 210MM

Pendant l'impression, le guide latéral peut bouger et générer une marge blanche sur les bords des impressions.

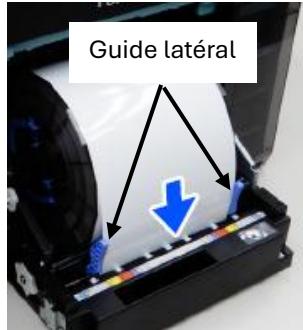

Le guide papier permet le maintien du guide latéral.



Pour charger le papier

- 1) Placez le guide-papier avant de charger le papier, en centrant le guide latéral.
- 2) Ajustez le guide latéral à la largeur du papier jusqu'au guide-papier.
- 3) Chargez le papier.



Pour décharger le papier

- 1) Rembobinez le papier
- 2) Positionnez le guide latéral au centre
- 3) Retirez le guide papier