


Installez la Plaque d'exposition (Medium Platen) moyenne vendue séparément (C12C933931/C12C933991) sur l'imprimante pour permettre d'imprimer sur un film DTF plus grand qu'auparavant. Avant d'utiliser la Plaque d'exposition moyenne, lisez les précautions suivantes ainsi que le «Guide d'impression de film DTF» (PDF) séparé.

Précautions d'impression de film DTF avec la Plaque d'exposition moyenne

- La Plaque d'exposition moyenne est destinée exclusivement à l'impression de film DTF. Elle ne peut pas être utilisée pour l'impression sur des t-shirts (support).
- Les procédures de fixation et de retrait pour la Plaque d'exposition moyenne sont les mêmes que celles pour la plaque d'exposition fournie, et l'installation de la Plaque d'exposition moyenne réduira l'espace à l'intérieur de l'imprimante. Lors de l'installation de la plaque d'exposition, procédez avec soin pour éviter que vos mains ou vos doigts ne restent coincés dans l'espace entre la plaque d'exposition et l'imprimante.
De plus, lors du retrait de la plaque d'exposition de l'imprimante, procédez lentement pour éviter que vos mains ne heurtent la zone indiquée par ■ sur la figure de droite.

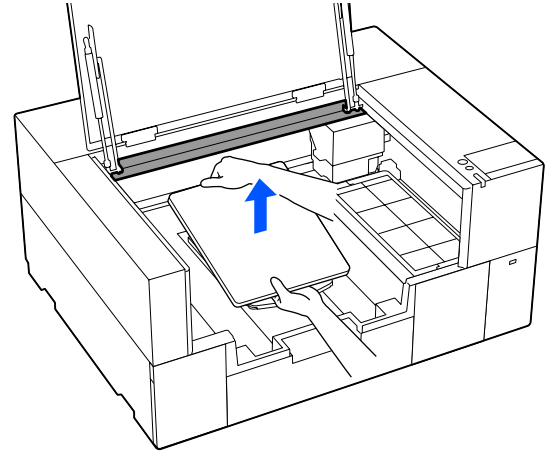

- Pour imprimer sur un film DTF avec la Plaque d'exposition moyenne, vous aurez besoin du dernier micrologiciel et de Garment Creator 2. Téléchargez les deux depuis le site Web d'Epson ([epson.com](https://www.epson.com)).
- Pour imprimer un motif de vérification des buses avec la Plaque d'exposition moyenne, sélectionnez **Plaque d'exposition moyenne** sous **Type de platine d'expo**. Si le **Type de platine d'expo** n'est pas configuré correctement, le motif de vérification des buses sera imprimé à l'extérieur du média.
- La zone imprimable se trouve dans la région indiquée par ■ sur la figure ① (largeur 305 mm (12,01 in.) × hauteur 347 mm (13,66 in.)). Positionnez le film de manière à ce que l'image à imprimer s'insère dans la zone imprimable.
- Si le film est plus grand que la surface supérieure de la plaque d'exposition (la zone située un niveau au-dessus du bord extérieur), découpez l'excédent de film dépassant de la surface supérieure et fixez-le avec du ruban adhésif, comme indiqué sur la figure ②.

