



PS events 1.2

Manuel d'utilisateur

REV 1.0.1

1	INTRODUCTION.....	3
1.1	DESCRIPTION.....	3
1.2	COMPOSANTS.....	4
1.3	MODULES DU LOGIGIEL.....	5
1.4	FLUX DE TRAVAIL.....	6
2	APPLICATION “PS EVENTS”	7
2.1	DÉMARRAGE DU SOFTWARE	7
2.2	ÉLÉMENTS DE L’ÉCRAN PRINCIPAL.....	7
2.3	MENU PRINCIPAL DE L’APPLICATION	8
2.4	CONFIGURATION D’UN ÉVÈNEMENT.....	11
2.5	EXECUTION D’UN ÉVÈNEMENT	28
2.5.1	EXECUTION D’UN ÉVÈNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE.....	29
2.5.2	EXECUTION D’UN ÉVÈNEMENT EN MODE MANUEL.....	31
3	APPLICATION SOCIAL MEDIA DOWNLOADER	36
3.1	INTRODUCTION.....	36
3.2	ÉLÉMENTS DE L’ÉCRAN PRINCIPAL	36
3.3	OUVERTURE DE SESSION SUR LE RÉSEAU SOCIAL	37
3.4	CONFIGURER UNE SESSION DE TÉLÉCHARGEMENT.....	38
3.5	DÉMARRER/ARRÊTER LE PROCESS DE TÉLÉCHARGEMENT DES IMAGES	39
4	APPLICATION SOCIAL MEDIA UPLOADER.....	40
4.1	INTRODUCTION	40
4.2	ÉLÉMENTS DE L’ÉCRAN PRINCIPAL	40
4.3	CONFIGURATION DE L’APPLICATION.....	42
4.3.1	OUVERTURE/FERMETURE DE SESSION SUR FACEBOOK®	42
4.3.2	PARAMÈTRES EN AMONT	43
5	EXEMPLES PRACTIQUES.	44
5.1	ÉVÈNEMENT CORPORATIF OU TYPE “SELFIE”, EN UTILISANT LES RÉSEAUX SOCIAUX.	44
5.2	ÉVÈNEMENT CLASSIQUE: PHOTOS DE MARIAGE.....	47

ANNEXES

ANNEXE I - Installation

ANNEXE II - Activation du software

ANNEXE III – “Printmodule”

ANNEXE IV – End user License Agreement

1 Introduction.

1.1 Description

Merci d'avoir acheté ce produit.

NOTE: pour installer les applications, reportez-vous à l'annexe correspondante de ce manuel.

Le logiciel "PS events", ainsi que les imprimantes MITSUBISHI ELECTRIC, vous offrent une solution d'impression professionnelle simple, flexible et efficace dans votre entreprise de photographie d'événements sociaux.

Vous pouvez effectuer toutes ces actions de manière prédéfinie et automatique:

- Importez vos photos numériques à partir de plusieurs sources à la fois.
- Utilisez Twitter® comme sources d'entrée possibles: vous pouvez également imprimer toutes ces photos qui sont prises par les participants à l'événement avec leurs propres téléphones portables.
- Appliquer les paramètres de luminosité, contraste, saturation, etc. ...
- Appliquer des filtres noir et blanc ou sépia.
- Ajouter des textes et des décorations (cadres, logos, etc.) aux photos automatiquement.
- Répétez chaque photo dans une composition en plusieurs tailles.
- Prérégler la qualité d'impression par défaut, ainsi que d'autres paramètres liés à l'impression.
- Imprimez vos photos sur 2 tailles de papier différentes simultanément (sur une ou deux imprimantes, selon les tailles), en utilisant les imprimantes de sublimation de MITSUBISHI ELECTRIC .
- Chargez les photos d'un événement sur un album Facebook® sur Internet.

"PS events" offre également un système pratique de création et d'archivage de chaque événement, pour faciliter leur recherche ultérieure et pour la réimpression des photographies.

Grâce à sa flexibilité offerte, cette solution s'adapte à différents scénarios et flux de travail tels que:

- Des événements classiques de rapports sociaux, où un ou plusieurs photographes prennent des photos avec leurs appareils pour les envoyer par connexion sans fil à l'équipement d'édition et d'impression.
- Des événements d'entreprise ou de marketing, où les participants peuvent envoyer leurs photos sur les réseaux sociaux sur Internet afin qu'elles puissent être

imprimées automatiquement, en ajoutant un certain type de logo d'entreprise à l'impression, ou tout autre élément graphique à des fins promotionnelles, etc...

- Des petits équipements dans les attractions ou lieux de divertissement. Grâce à l'utilisation d'un hot folder comme source d'entrée pour les images, le système est facilement intégré en tant que composant d'impression avec d'autres solutions spécifiques de ce type de scénarios, comme la chromakey ou d'autres effets appliqués aux photographies.

1.2 Composants

Les composants basiques de la solution "PS events" sont:

1. Un PC fonctionnant sous le système d'exploitation Microsoft Windows 7 ® ou Microsoft Windows 8 ®. Voir la section "Configuration requise" pour plus de détails.
2. L'application logicielle "PS events" et la licence associée.
3. Une fois l'application installée, une période d'essai est disponible. Après cette période, le logiciel n'autorisera plus d'exécutions. Pour obtenir une licence d'utilisation, contactez votre distributeur habituel.
4. Une ou deux imprimantes à sublimation MITSUBISHI ELECTRIC. Pour voir la liste des imprimantes supportées, reportez-vous au "Printmodule".
5. Une ou plusieurs sources d'entrée de photo. Celles-ci peuvent être de n'importe quel type à partir du moment où il est possible d'automatiser l'enregistrement des photos dans les hot-folders configurés dans l'application logicielle. Dans le cas où vous devez télécharger des photos stockées dans des référentiels de réseaux sociaux sur Internet, vous pouvez utiliser la demande incluse dans le package "Social Media Downloader".
6. Une connexion Internet: nécessaire uniquement lors de l'activation de la licence, ou en permanence dans le cas d'applications où l'accès aux réseaux sociaux est une exigence fondamentale.
7. Il est également important d'assurer une connexion stable et de bande passante suffisante pour gérer les fichiers d'images de manière agile afin de ne pas affecter le processus de production. Dans ce cas, il faudra également avoir des comptes propres dans les réseaux sociaux utilisés.

1.3 Modules du software

La solution se compose principalement de ces applications logicielles:



- "PS events": L'application principale pour créer, exécuter et gérer des événements.



- "Printmodule": L'application qui est responsable de l'envoi et de la gestion des travaux d'impression .



- "Social Media Downloader": L'application qui télécharge des photos depuis Twitter®.



- "Social Media Uploader" : L'application qui charge les photos de l'événement sur un album Facebook®.


NOTE: l'utilisateur ou l'administrateur de l'application d'événements PS doit avoir ses propres comptes d'utilisateurs sur les plates-formes de réseaux sociaux ci-dessus.

1.4 Flux de travail

Les photos numériques sont entrées dans le système en copiant les fichiers photo dans les hot-folders configurés à cet effet. Jusqu'à cinq hot-folders peuvent être configurés. Peu importe la source des images tant qu'ils sont copiés sur le dossier correctement.

NOTE: les types d'images pris en charge par "PS events" sont les suivants: .BMP, .JPG, .JPEG, .PNG, .TIF, .TIFF. Tous de 24bits.

Une fois que les photos dans le dossier hot ("Hot-folder") sont détectées par l'application PSevents.exe, elles les déplacent vers le dossier créé automatiquement pour l'événement ("dossier événement").

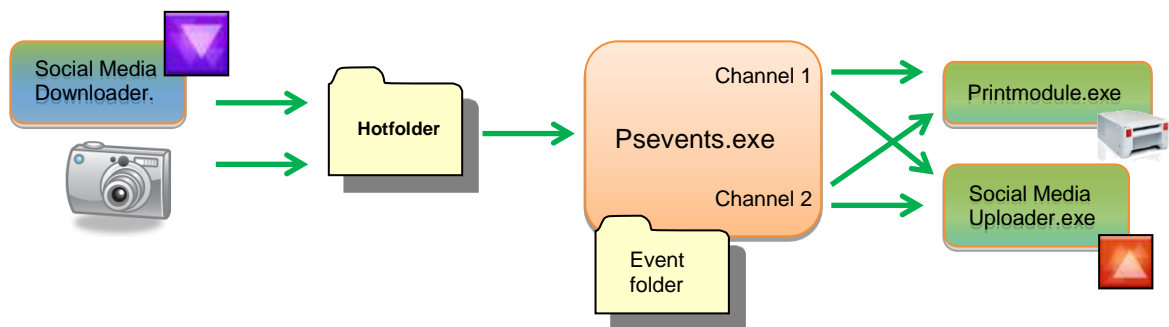

De là, les photos sont envoyées manuellement (mode de travail "manuel") ou automatiquement (mode de fonctionnement "automatique") sur l'un ou l'autre des canaux de sortie possibles, qui appliquent automatiquement et individuellement toutes les actions précédemment programmées : appliquer des ajustements à l'image, aux filtres, aux textes, aux décorations, aux compositions, imprimer et télécharger sur un album Facebook®.

En mode manuel, il est possible de régler la photo sur la zone d'impression avant de l'envoyer au canal désiré.

2 Application "PS events"

2.1 Démarrage du software


Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône "PS Event" qui sera disponible sur votre bureau et aussi dans le groupe "PS Solutions", ainsi que d'autres applications installées dans votre système d'exploitation.

Lorsque vous démarrez l'application PS events, les applications "PrintModule" et "Social Media Uploader" démarrent automatiquement.


2.2 Éléments de l'écran principal

L'écran principal de l'application "PS events" comporte 2 zones avec différentes fonctions

- Zone de menu: à partir de là, vous pouvez accéder aux différents menus de l'application qui vous permettent de créer et gérer des événements, d'accéder à l'écran des options générales de l'application, de changer la langue de l'application et d'exécuter différentes applications.

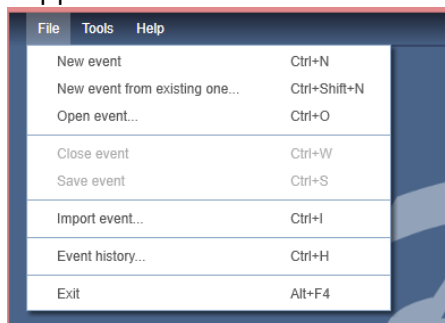


- Zone centrale: lors de l'ouverture d'un événement, on y trouvera plusieurs panneaux qui permettront de gérer la configuration des événements et de commencer leur exécution.

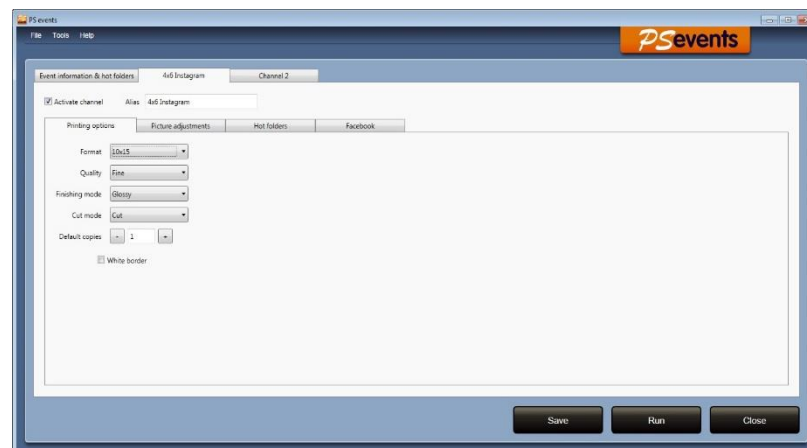

2.3 Menu principal de l'application

Actions du menu "Dossiers":


- Nouvel évènement ("Ctrl+N"): crée un nouvel évènement.
- Nouvel événement à partir d'un événement existant ("Ctrl + Shift + N"): vous permet de créer un nouvel événement en profitant de toute la configuration d'un événement existant dans l'historique des événements .

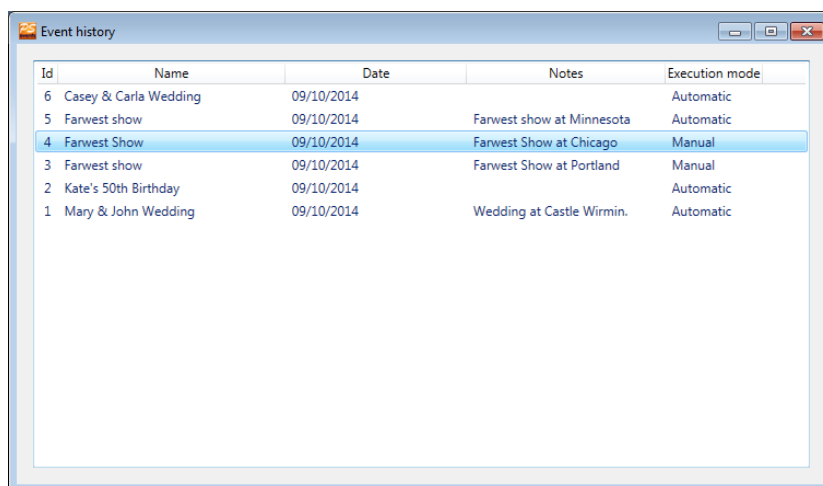


The screenshot shows a window titled "Event history" with a table containing the following data:

Id	Name	Date	Notes	Execution mode
6	Casey & Carla Wedding	09/10/2014		Automatic
5	Farwest show	09/10/2014	Farwest show at Minnesota	Automatic
4	Farwest Show	09/10/2014	Farwest Show at Chicago	Manual
3	Farwest show	09/10/2014	Farwest Show at Portland	Manual
2	Kate's 50th Birthday	09/10/2014		Automatic
1	Mary & John Wedding	09/10/2014	Wedding at Castle Wirmin.	Automatic

- Ouvrir évènement ("Ctrl+O"): cela permet d'ouvrir un évènement depuis l'historique des évènements.
- Fermer évènement ("Ctrl+W"): ferme l' évènement actuel. S'il y a des changements non enregistrés, ils seront perdus.
- Garder évènement ("Ctrl+S"): cela enregistre les modifications apportées à l'évènement actuel.
- Importer évènement ("Ctrl+I"): cela permet d'ouvrir un événement de l'ordinateur en sélectionnant un fichier, en l'ajoutant, s'il n'existe pas, à l'historique des événements.

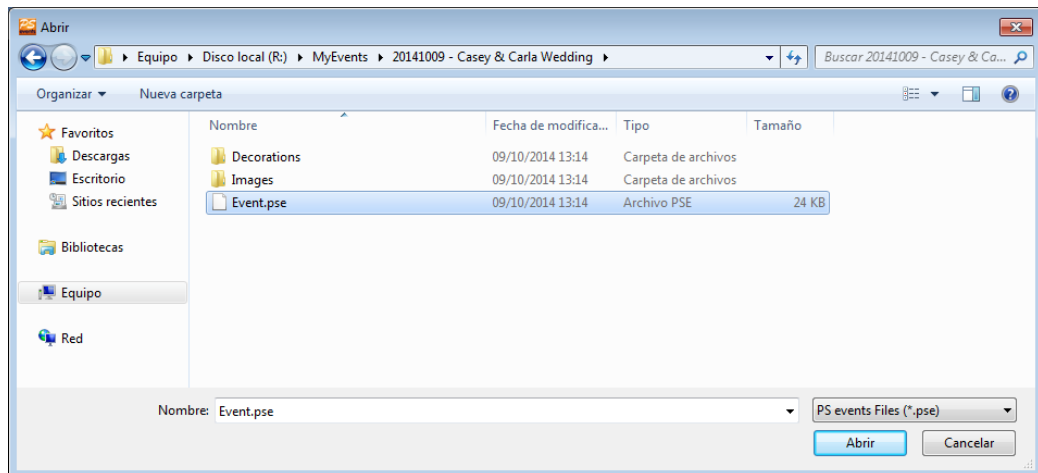

- Historique des événements ("Ctrl + H"): vous montre l'historique des événements, où vous pouvez ouvrir ou supprimer un événement ou créer un nouvel événement à partir d'un événement existant.
- Sortir ("Alt + F4"): sortir de l'application.

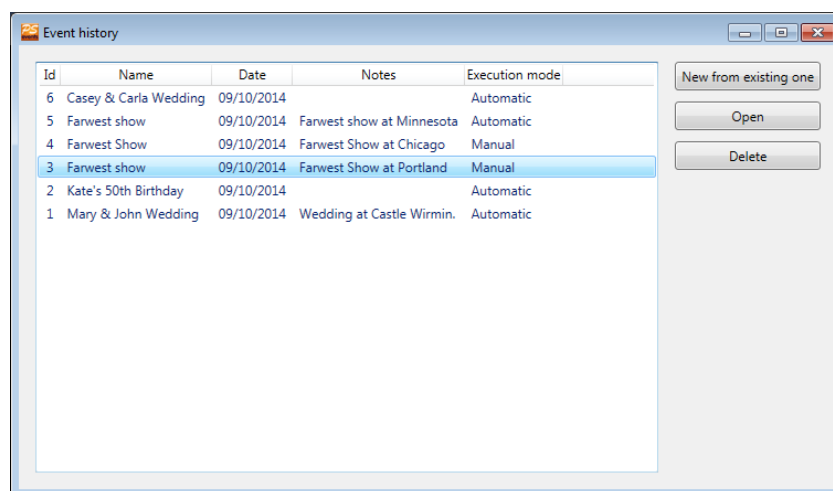


Actions du menu "Outils":

- Social Media Downloader: lance l'application "Social Media Downloader".
- Social Media Uploader: lance l'application "Social Media Uploader".
- PrintModule: lance l'application "PrintModule".
- Langue: permet de modifier la langue de "PS events", incluant "Social Media Downloader", "Social Media Uploader" et "PrintModule".

Vous devrez redémarrer les applications "Social Media Downloader", "Social Media Uploader" et "PrintModule" pour appliquer la nouvelle langue sélectionnée .

Dans les événements PS, il est probable que la nouvelle langue ne soit pas pleinement appliquée sur certains contrôles d'application jusqu'à ce qu'elle soit redémarrée.

- Options: montre l'écran de configuration générale de "PS events".

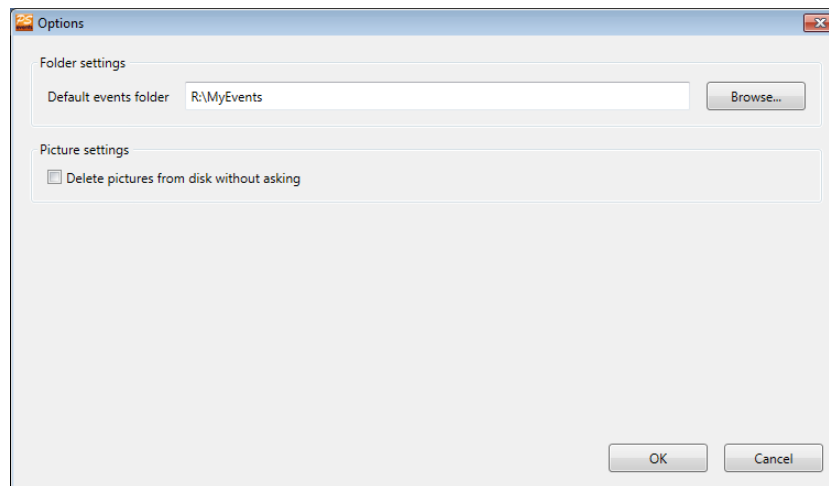

Depuis cet écran, il est possible de configurer les options suivantes:


- Dossier d'événement prédéterminé: permet de définir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer de nouveaux événements. Ce dossier sera présélectionné dans la configuration des nouveaux événements, pouvant toujours être modifié avant de sauvegarder l'événement pour la première fois.
- Supprimez les photos du disque sans demander: en sélectionnant cette option, les images rejetées par vous pendant l'exécution d'un événement en mode manuel seront automatiquement supprimées du disque, sans que l'application ne le demande. En cas de désélection de l'option, lorsque vous retirez une image, l'application vous demandera toujours si vous souhaitez la supprimer également à partir du disque.

Actions del menu "Aide":

- À propos : montre des informations sur la version de "PS events".


2.4 Configuration d'un évènement

Lors de la création ou de l'ouverture d'un événement, dans la partie centrale de la fenêtre sont affichés plusieurs panneaux où vous pouvez paramétrer la configuration de l'évènement et commencer son exécution .

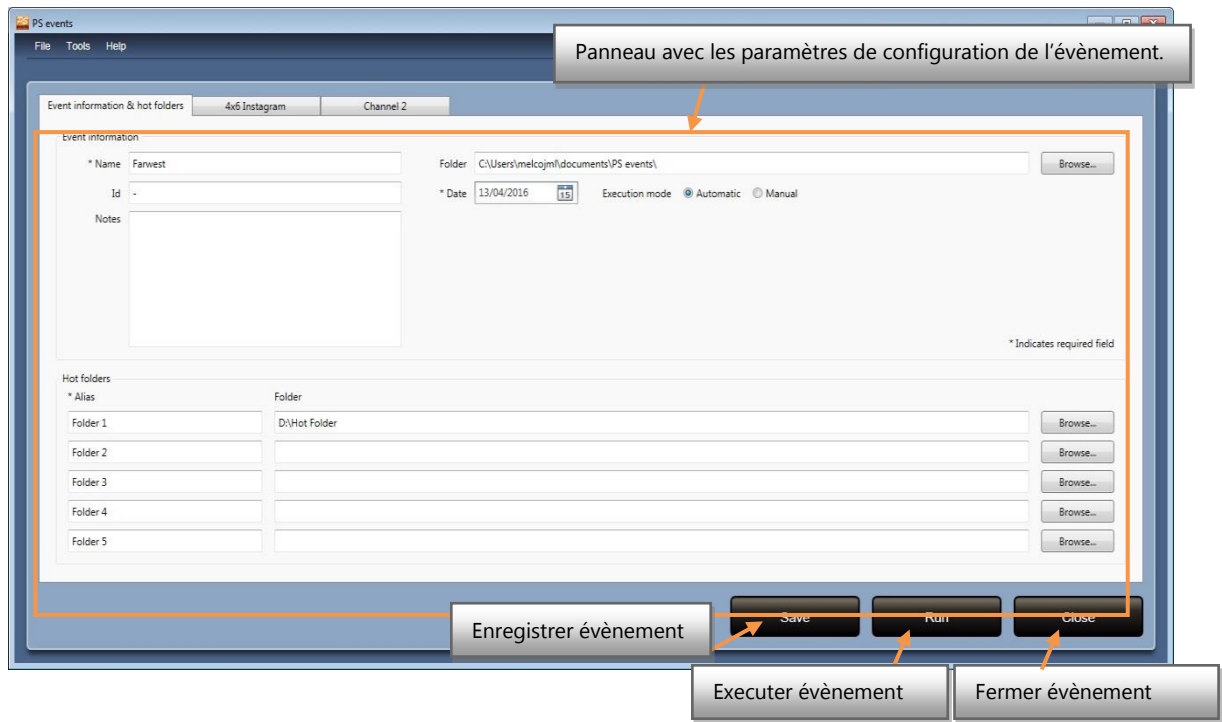

Onglet "Information de évènement et Hot-folders"

Dans l'onglet "Informations sur l'évènement et hot folders", vous devez entrer les informations générales sur l'évènement: nom, date et notes .

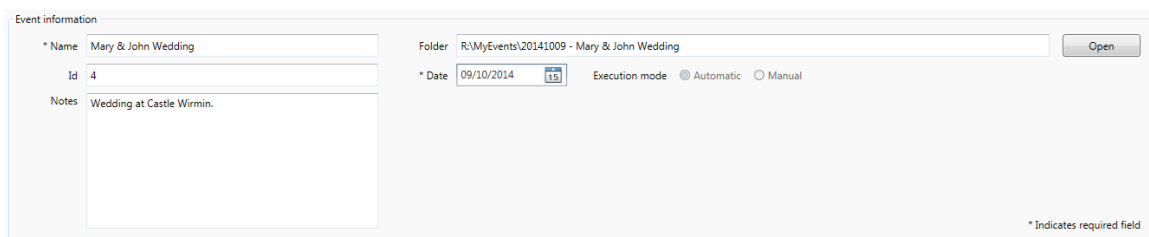

Vous devez également sélectionner le dossier du disque où les paramètres et toutes les images de l'évènement seront stockés.

Le dossier présélectionné où les nouveaux événements sont stockés peut être défini dans l'écran de configuration générale de PS events.

Il est recommandé de sélectionner un dossier à partir d'un disque local. La sélection d'un dossier réseau peut provoquer des erreurs pendant la configuration ou l'exécution de l'événement.

Dans ce panneau, vous devez sélectionner le mode d'exécution de l'événement :

- Mode automatique: les images collectées dans les hot-folders sont envoyées directement aux canaux de sortie, à partir de l'association entre hot folders et les canaux de sortie définis par vous dans la configuration de l'événement, sans avoir besoin d'interaction de votre part durant l'exécution de l'événement.
- Mode manuel: lors de l'exécution de l'événement, vous pouvez choisir manuellement et individuellement les canaux de sortie vers lesquels vous souhaitez envoyer chaque image.

Le mode d'exécution ne peut pas être modifié une fois que l'événement a été enregistré ou exécuté pour la première fois.

En bas du panneau, vous devez sélectionner les hot-folders où l'application collectera les images de l'événement lors de son exécution .


* Alias	Folder	
Mike's camera	C:\tmp\Mike	Browse...
Downloader	R:\Instagram pictures	Browse...
Folder 3		Browse...
Folder 4		Browse...
Folder 5		Browse...

Vous devez attribuer un alias unique à chaque dossier sélectionné. Par défaut, les dossiers ont déjà un alias assigné.


Les hot-folders sélectionnés devraient permettre la suppression des éléments par l'application PS Events. Sinon, l'application ne fonctionnera pas correctement.

Onglet de configuration des canaux

Dans les onglets de configuration des canaux de sortie, vous devez paramétrer le fonctionnement des deux canaux disponibles.

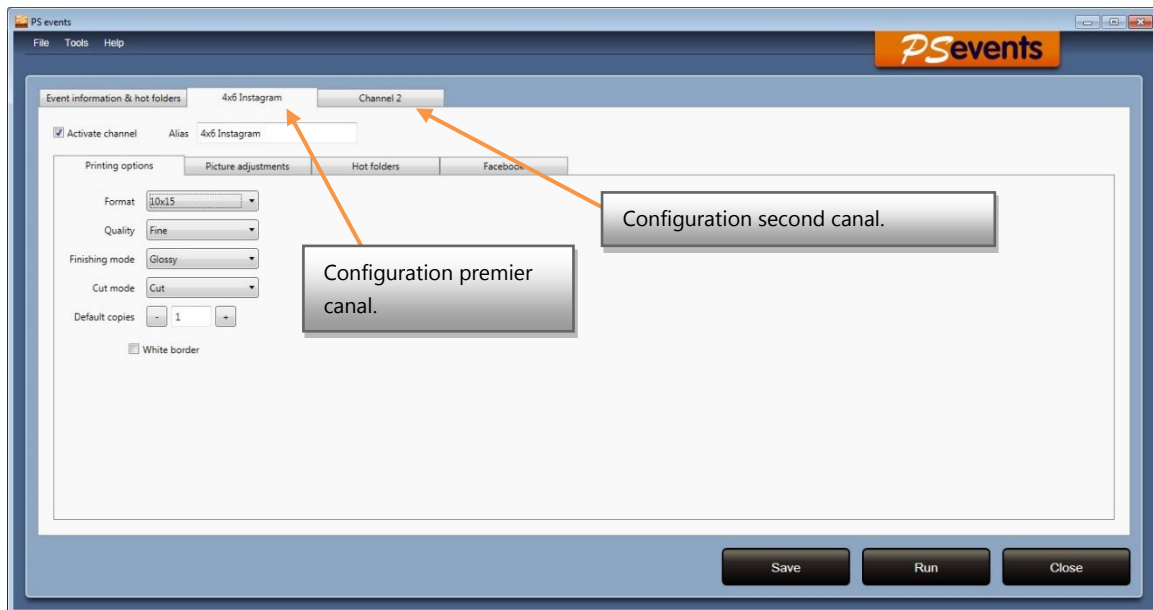

En haut de chaque panneau, vous pouvez activer ou désactiver le canal sélectionné. Vous pouvez également entrer un alias qui vous aidera à identifier le canal sur l'écran d'exécution.



Lors de la création d'un nouvel événement, seul le premier canal est activé par défaut.

Par défaut, les alias des deux canaux sont respectivement "Canal 1" et "Canal 2".


Onglet "Options d'impression"

Pour chaque canal de sortie, vous devez configurer vos options d'impression.

L'application "PrintModule" est l'application chargée d'imprimer les images traitées et envoyées par les canaux de sortie.

Avant de commencer l'exécution d'un événement, assurez-vous que l'application "PrintModule" est démarrée.

Les paramètres d'impression disponibles sont regroupés dans l'onglet "Options d'impression":

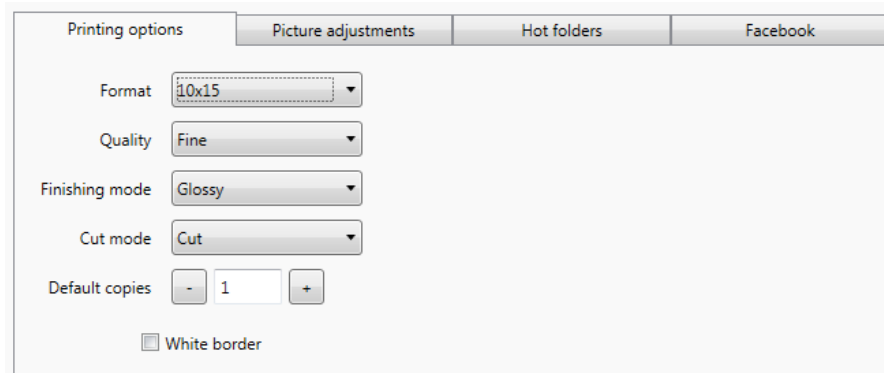

- Format: Sélectionnez le format avec lequel vous voulez imprimer les photos envoyées au canal de sortie.

Lors de la sélection d'un format d'impression, assurez-vous que les imprimantes connectées sont compatibles avec le format sélectionné et que votre consommable actuel est adapté .

- Qualité: sélectionnez la qualité d'impression souhaitée .
- Finition: Sélectionnez la finition imprimée souhaitée: brillant ou mat.
- Mode coupe: sélectionnez «Couper» ou «Ajuster» les images au format d'impression, lorsque le format d'aspect du format est différent de l'image à imprimer .

Si vous réglez les décorations dans la section "Réglages d'image" du canal, le mode découpe sera toujours appliqué, indépendamment de la valeur sélectionnée dans l'onglet "Options d'impression".

- Copies par défaut: Spécifiez le nombre d'exemplaires que vous souhaitez imprimer à partir de chaque image envoyée au canal de sortie.

Dans le mode d'exécution "Manuel", vous pouvez modifier le nombre de copies définies dans cet onglet pendant l'exécution de l'événement avant d'envoyer une image au canal de sortie.

- Bord blanc: sélectionnez si vous souhaitez ajouter un bord blanc aux images imprimées dans ce canal de sortie.


Le bord blanc ne sera pas ajouté si vous sélectionnez une composition dans la section "Réglages d'image".

Le bord blanc n'est pas ajouté non plus dans les images chargées sur les réseaux sociaux.

Onglet "Ajustements des images"

Pour chaque canal de sortie, vous pouvez définir si vous souhaitez appliquer des ajustements aux images traitées par la chaîne, ou si vous souhaitez utiliser des décorations ou utiliser des compositions.

Les options disponibles sont regroupées dans l'onglet "Paramètres d'image" :

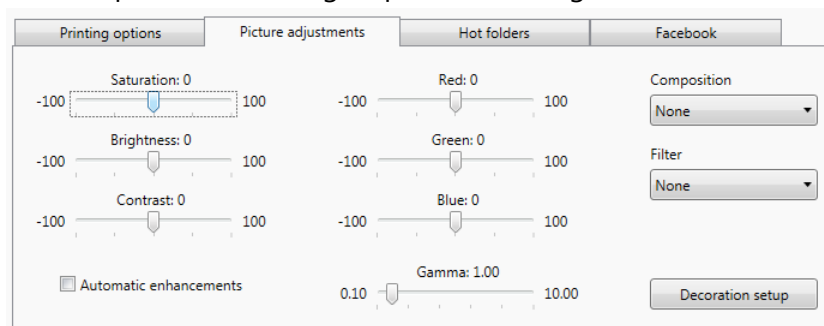

- Saturation: niveau de saturation que vous souhaitez appliquer aux images.
- Luminosité: niveau de luminosité que vous souhaitez appliquer aux images.
- Contraste: niveau de contraste que vous souhaitez appliquer aux images.
- Paramètres automatiques: vérifiez si vous souhaitez appliquer l'algorithme des ajustements automatiques aux images.
- Rouge: Niveau d'ajustement du rouge que vous souhaitez appliquer aux images.
- Vert: Niveau d'ajustement du vert que vous souhaitez appliquer aux images.
- Bleu: Niveau d'ajustement du bleu que vous souhaitez appliquer aux images.
- Gamma: Niveau d'ajustement du Gamma que vous souhaitez appliquer aux images.

L'ordre dans lequel les paramètres sont appliqués aux images est le suivant:

1. Réglages automatiques.
2. Réglage saturation.
3. Correction gamma.
4. Réglage contraste.
5. Réglage brillance.
6. Réglage couleur: rouge, vert et bleu.

Si vous configurez des décorations, les paramètres s'appliqueront uniquement aux images de l'événement, jamais sur les éléments de décoration.

- Composition: vous permet de choisir une composition. Si l'un des éléments disponibles est sélectionné, le canal va imprimer une composition dans laquelle l'image sera répétée "x" fois, comme indiqué dans la description de chaque composition.

Les tableaux suivants détaillent les formats d'image que chaque composition inclut.

En centimètres:

Nom	Format d'impression	Taille des images incluses
DOUBLE SELFIE@10x15cm	10x15 cm	6.4x6.4 cm (x2)
DOUBLE WALLET@10x15cm	10x15 cm	10.4x7.7 cm (x2)
TRIPLE@10x15cm	10x15 cm	10.4x7.7 cm + 7.7x5.2 cm (x2)
DOUBLE@15X20cm	15x20 cm	15.6x10.3 cm + 15.6x10.3 cm
TRIPLE@15X20cm	15x20 cm	15.8x10.3 cm + 10.3x7.8 cm (x2)
MULTIPLE@15X20cm	15x20 cm	10x10 (x2) cm + 5x5 cm (x4)
DOUBLE@20X25cm	20x25 cm	20.7x12.8 cm (x2)
TRIPLE@20X25cm	20x25 cm	20.7x12.8 cm + 12.8x8 cm (x2)
DOUBLE@20X30cm	20x30 cm	20.7x15.4 cm (x2)

TRIPLE@20X30cm	20x30 cm	20.7x15.4 cm + 14x10.4 cm (x2)
MULTIPLE@20X30	20x30 cm	15x15 cm + 10x10 cm (x2) + 5x5 cm (x3)

En pouces:

Nom	Format d'impression	Taille des images incluses
DOUBLE SELFIE@4x6in	6x4 in	2.5x2.5 in (x2)
DOUBLE WALLET@4x6in	4x6 in	4.1x3 in (x2)
TRIPLE@4x6in	4x6 in	4.1x3 in + 3x2 in (x2)
DOUBLE@6x8in	6x8 in	6.1x4 in + 6.1x4 in
TRIPLE@6x8in	6x8 in	6.2x4 in + 4x3.1 in (x2)
MULTIPLE@6x8in	6x8 in	3.9x3.9 (x2) in + 2x2 in (x4)
DOUBLE@8x10in	8x10 in	8.1x5 in (x2)
TRIPLE@8x10in	8x10 in	8.1x5 in + 5x3.1 in (x2)
DOUBLE@8x12in	8x12 in	8.1x6.1 in (x2)
TRIPLE@8x12in	8x12 in	8.1x6.1 in + 5.5x4.1 in (x2)
MULTIPLE@8x12in	8x12 in	5.9x5.9 in + 3.9x3.9 in (x2) + 2x2 in (x3)

Lors de la sélection d'une composition, assurez-vous que le format d'impression approprié est sélectionné dans l'onglet "Options d'impression".

Le format d'impression approprié est décrit au nom de la composition, derrière le caractère "@".

Par exemple, le nom de la composition "TRIPLE @ 15x20" indique qu'il s'agit d'une composition qui inclura trois fois l'image et qui a été conçue pour être imprimée à l'aide du format "15x20".

Si vous imprimez en utilisant un format plus petit, la composition va être imprimée coupée.


Si vous imprimez en utilisant un format plus grand, la composition sera imprimée correctement, mais il y aura un excédent de papier inutilisé .

Les compositions ne seront jamais postées sur les réseaux sociaux, l'image sera toujours chargée de manière individuelle.

- Filtre: Sélectionnez le filtre de couleur que vous souhaitez appliquer aux images: "Aucun", "Noir et blanc" ou "Sépia".
- Décoration: affiche l'écran "Options de décoration", où vous pouvez configurer les éléments de décoration que vous souhaitez ajouter aux images traitées par le canal.

Écran "Options de décoration"

En cliquant sur le bouton "Configurer Décoration" dans l'onglet "Paramètres d'image" de l'écran de configuration de l'événement, vous verrez apparaître l'écran "Options de décoration". Dans cet écran, vous pouvez configurer les éléments de décoration que vous souhaitez ajouter aux images traitées par le canal que vous configurez actuellement.

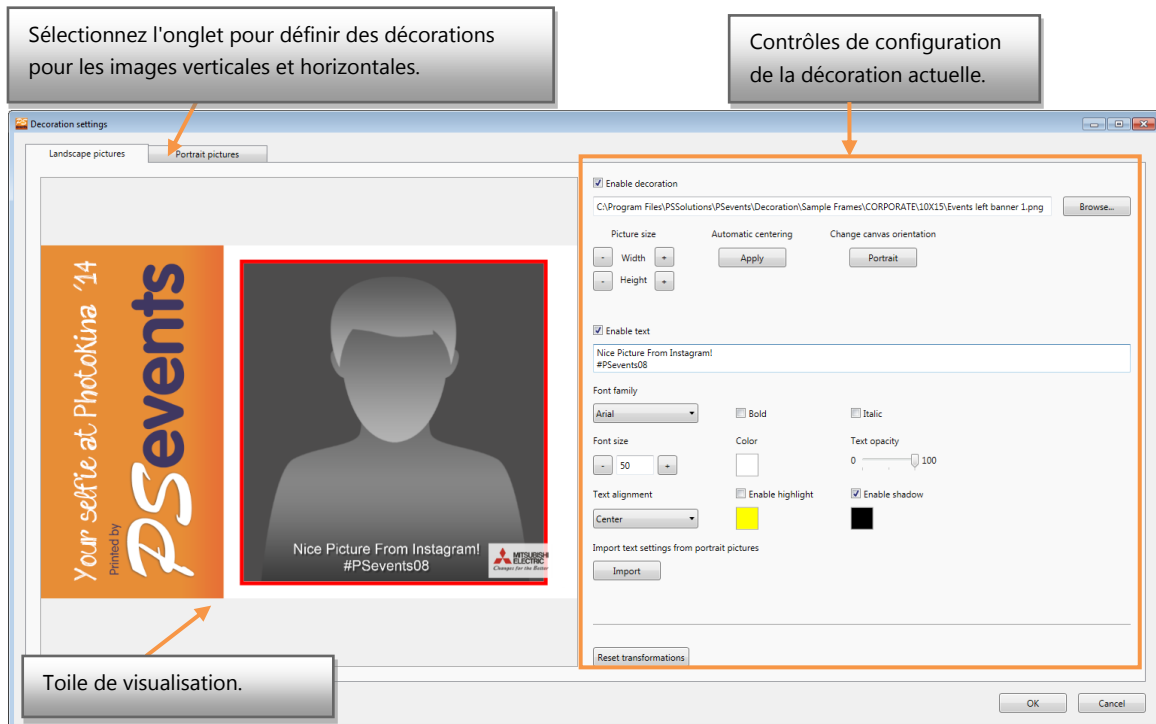

L'écran "Options de décoration" est divisé en deux onglets:

- Photos horizontales: dans cet onglet, vous devez configurer les éléments de décoration que vous souhaitez ajouter aux images avec une orientation horizontale.
- Photos verticales: Dans cet onglet, vous devez configurer les éléments de décoration que vous souhaitez ajouter aux images avec une orientation verticale.


Les images carrées sont considérées comme des images horizontales.

Dans la partie gauche du centre de l'écran, une toile s'affiche avec les éléments de décoration configurés.


Le rapport d'aspect des toiles sera déterminé en fonction des paramètres de configuration des onglets "Options d'impression" et "Ajustement d'image":

- Si vous avez sélectionné une composition dans l'onglet "Ajustement de l'image", le rapport d'aspect de la toile équivaut à l'écart le plus important dans la composition .
- Au contraire, si vous n'avez sélectionné aucune composition dans l'onglet "Ajustement d'image", le rapport d'aspect du canevas sera équivalent au format d'impression sélectionné dans l'onglet "Options d'impression".

Voici comment ajouter une décoration:

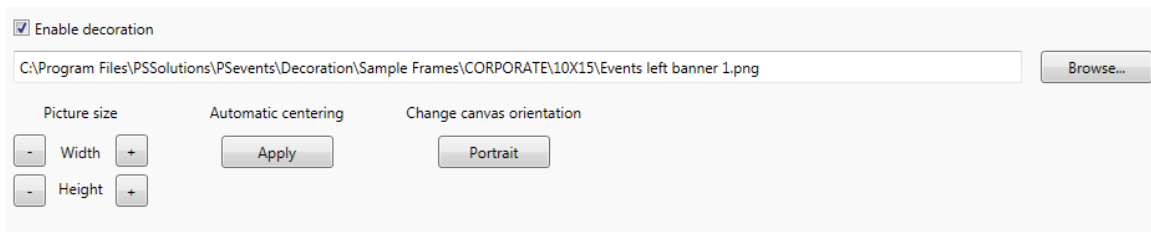

1. Cochez la case «Inclure la décoration» et sélectionnez la décoration à inclure.




La décoration à inclure devrait être un fichier PNG avec transparence.

Dans le dossier suivant "\ PSevents \ Decoration \ Sample Frames", que vous trouverez dans le répertoire d'installation des événements PS, vous trouverez une collection d'exemples de décorations..


Si vous sélectionnez une décoration stockée sur un lecteur externe, ne retirez pas le lecteur avant de l'avoir enregistrée l'événement.

2. Utilisez les boutons de la commande "Picture Size" pour ajuster la taille de l'espace où les images seront intégrées

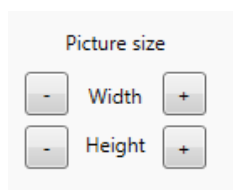


Faites attention au rapport d'aspect de l'espace lorsque les images qui seront adaptées au mode "Couper".

3. À l'aide de la souris, réglez l'emplacement de l'espace d'image dans le canevas..

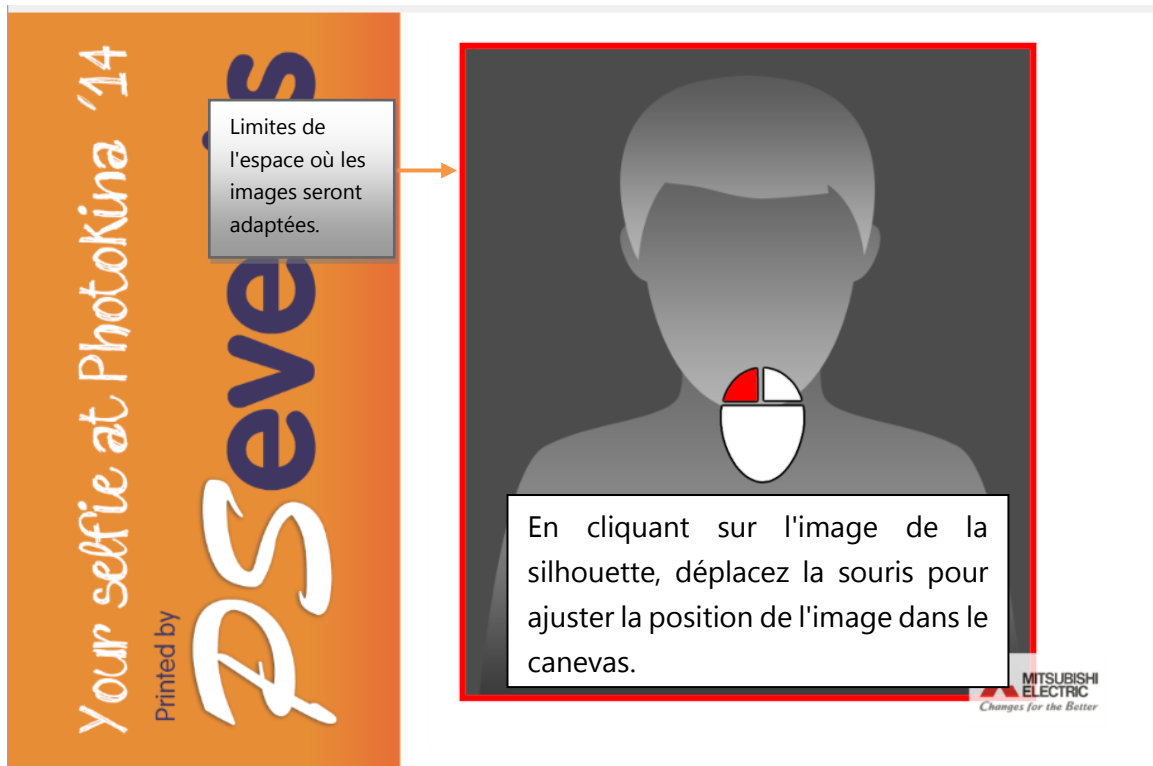

4. À l'aide du bouton "Modifier l'orientation du canevas", vous pouvez modifier l'orientation du canevas.

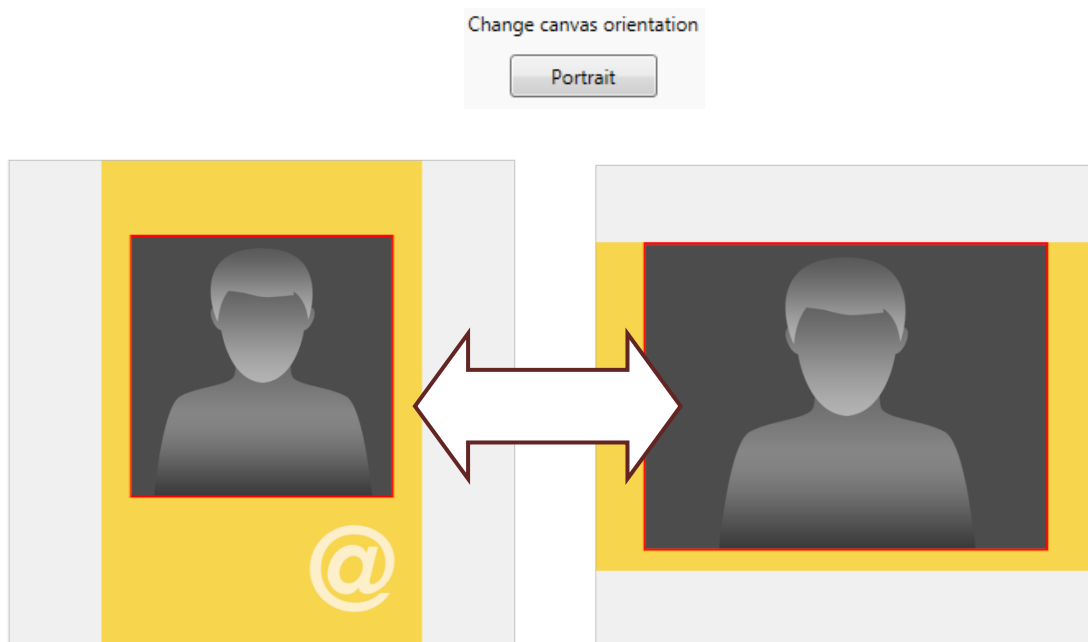

Cette fonctionnalité vous permet de configurer des décorations verticales pour des images horizontales et vice versa.

Par défaut, l'orientation de la toile de l'onglet "Images horizontales" est horizontale et l'onglet "Images verticales" de la toile est vertical.

- Enfin, le bouton "Centrage automatique" place automatiquement l'image au centre du canevas, en tenant compte de ses limites actuelles..

Automatic centering

Apply

Voici comment un texte est ajouté::

- Cochez la case "Inclure le texte" et entrez le texte à ajouter..


☒ Enable text

Nice picture from Instagram!
#PSevents8

Vous pouvez utiliser l'une des variables suivantes pour afficher le texte dynamique lié à l'information dans la photo traitée:

Étiquette	Description
{NAME}	Pour montrer le nom de la photo.
{S_DATE}	Pour montrer la date à laquelle la photo a été prise.
{S_TIME}	Pour montrer l'heure à laquelle la photo a été prise.
{P_DATE}	Pour montrer la date d'impression.
{P_TIME}	Pour montrer l'heure d'impression.
{INDEX}	Pour montrer le numéro de la photo.

- Définissez les caractéristiques et le style du texte.

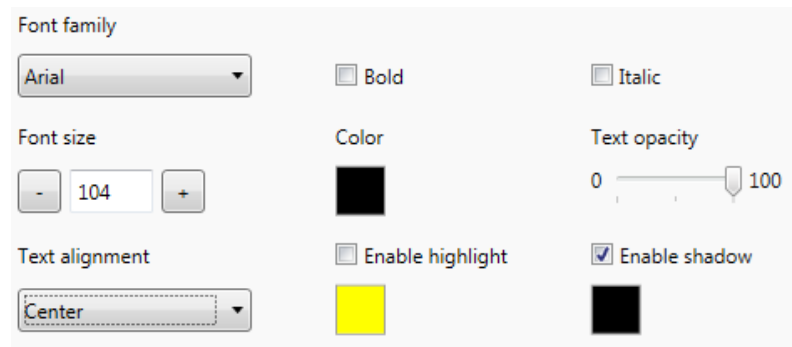


L'alignement du texte sélectionné est important lorsque le texte saisi contient des balises de texte dynamiques.

Généralement, la longueur du texte final varie habituellement lorsque le nom de la balise est remplacé par le texte final.

Dans ce cas, l'alignement du texte sélectionné déterminera l'ancrage du texte:

- Gauche: l'emplacement du texte est ancré par la gauche, se développant vers l'extrême droite.
- Centré: l'emplacement du texte est ancré par le centre, croissant de manière égale par les deux extrémités.
- Droite: l'emplacement du texte est ancré vers la droite, s'étendant vers la gauche .

3. Ajustez l'emplacement du texte dans le canevas à l'aide de la souris .

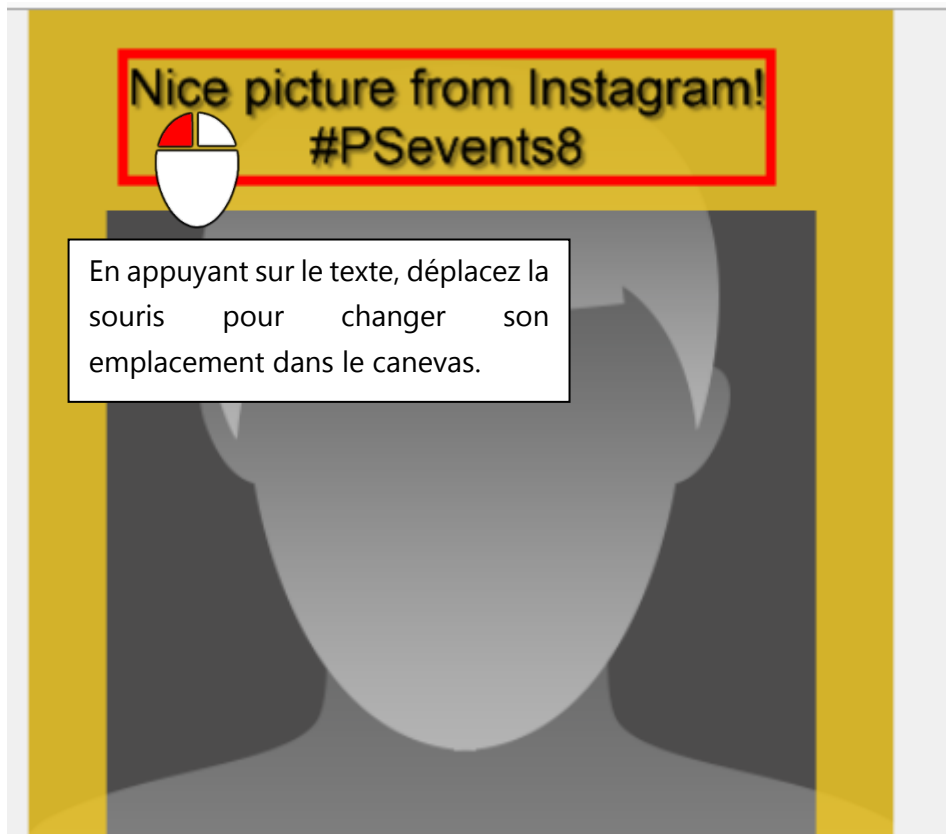

4. Enfin, le bouton "Importer" vous permet d'importer le texte avec ses caractéristiques et que vous avez configuré dans l'autre onglet .

Import text settings from portrait pictures

Import

Si vous êtes dans l'onglet "Images horizontales", appuyez sur le bouton pour copier le texte saisi avec ses caractéristiques et son style définis dans l'onglet "Images verticales".

Au contraire, si vous êtes dans l'onglet "Images verticales", vous copiez les valeurs saisies dans l'onglet "Images horizontales".

Utilisez le bouton "Réinitialiser les transformations" au bas des commandes du décorateur si vous souhaitez restaurer et centrer les emplacements de décor et de texte de l'onglet actuel.

Reset transformations


Pour enregistrer les modifications effectuées, appuyez sur le bouton "OK" pour quitter la fenêtre. Utilisez le bouton "Annuler" pour ignorer les modifications apportées.



Une fois que vous avez configuré des éléments de décoration, chaque fois que vous modifiez le format d'impression dans l'onglet "Options d'impression" ou sélectionnez une composition dans l'onglet "Paramètres d'image", vous devez accéder à l'écran "Options de décoration" pour ajuster à nouveau les éléments de la décoration.

Onglet "Hot-folders"

L'onglet "Hot Folders" des canaux de sortie est activé uniquement si le mode "Information automatique" a été sélectionné dans l'onglet "Informations sur l'événement et Hot Folders".

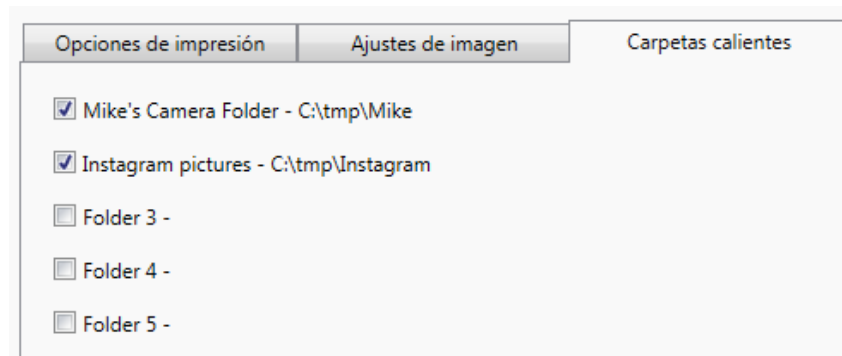


Dans cet onglet, vous devez associer les hot-folders configurés dans l'onglet "Informations sur l'événement et Hot Folders" avec le canal de sortie que vous configurez actuellement.

Toutes les images collectées à partir des hot folders sélectionnés seront traitées par le canal de sortie.

Onglet "Facebook"

Dans l'onglet "Facebook", vous pouvez activer la publication des images traitées par le canal dans un compte Facebook®.

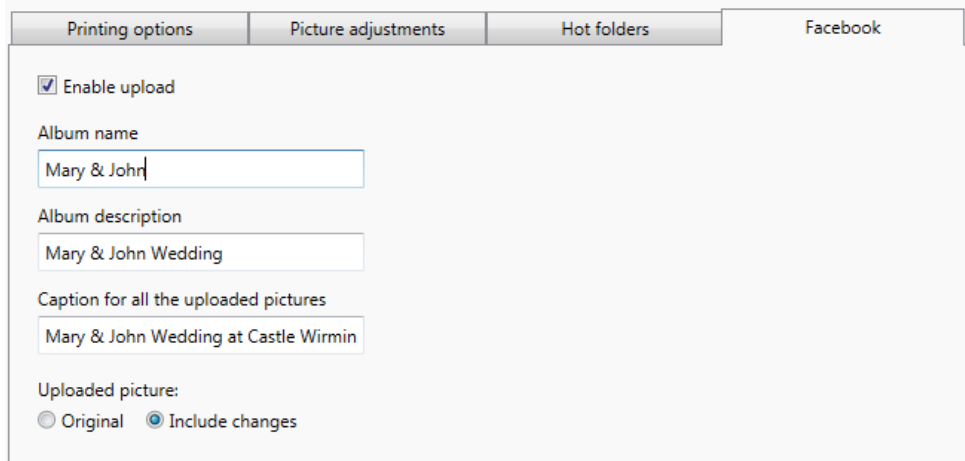

The screenshot shows the 'Facebook' tab of a configuration window. It contains the following elements:


- Printing options**, **Picture adjustments**, **Hot folders**, and **Facebook** tabs at the top.
- ☒ **Enable upload**
- Album name**: Text input field containing 'Mary & John'.
- Album description**: Text input field containing 'Mary & John Wedding'.
- Caption for all the uploaded pictures**: Text input field containing 'Mary & John Wedding at Castle Wirmin'.
- Uploaded picture:** Radio buttons for ☐ **Original** and ☒ **Include changes**.

L'application «Social Media Uploader» est responsable de la publication des images traitées par les canaux sur Facebook.


Avant de commencer l'exécution d'un événement, assurez-vous que cette application est démarrée et configurée correctement.

Voici comment configurer le chargement des images d'un canal vers Facebook®:

1. Cochez la case "Activer le chargement".



2. Entrez le nom de l'album où vous souhaitez publier les photos. Vous pouvez également spécifier la description de l'album et la description à ajouter aux photos publiées.

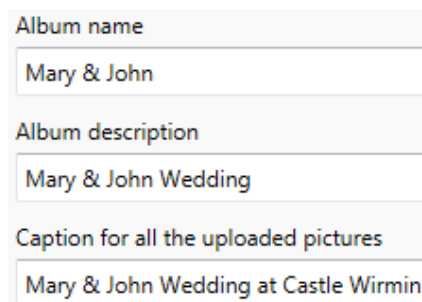


The screenshot shows the configuration fields for the album:

- Album name**: Text input field containing 'Mary & John'.
- Album description**: Text input field containing 'Mary & John Wedding'.
- Caption for all the uploaded pictures**: Text input field containing 'Mary & John Wedding at Castle Wirmin'.

- Le compte Facebook® où les photos seront publiées doit être configuré dans les paramètres de l'application "Social Media Uploader".
- La confidentialité et la taille des images publiées doivent également être configurées dans les paramètres de l'application "Media Media Uploader".
- Si le nom de l'album n'est pas affiché, les images sont chargées dans l'album «par défaut».
- Lorsque le nom de l'album indiqué existe déjà sur le compte Facebook®:
 - o Les images traitées par le canal seront ajoutées à l'album existant.
 - o La description actuelle de l'album ne sera pas modifiée, bien qu'elle ait été indiquée.

3. Indiquez si vous souhaitez télécharger l'image originale ou l'image imprimée (option "Inclure les modifications").




Lorsque vous sélectionnez l'option "Inclure les modifications":

- L'image publiée comprendra les réglages et les éléments de décoration configurés dans l'onglet "Réglages d'image".
- Même si vous avez sélectionné une composition dans l'onglet "Réglages d'image", Facebook® télécharge toujours l'image individuellement.
- Si le mode de coupure a été sélectionné dans l'onglet "Options d'impression", en mode exécution automatique, le rapport d'aspect de l'image diffère du format d'impression sélectionné ou en mode de fonctionnement manuel vous définissez une zone de découpe, l'image publiée sera découpée pour correspondre à l'image imprimée.

2.5 Exécution d'un évènement

À partir de l'écran de configuration de l'évènement, cliquez sur le bouton "Exécuter" pour commencer l'exécution .




Avant de commencer l'exécution d'un évènement, assurez-vous que le disque où les images de l'évènement sont stockées a suffisamment d'espace. Sinon, l'application risque de ne pas fonctionner correctement.

2.5.1 Exécution d'un évènement en mode automatique

En mode d'exécution automatique, les images collectées à partir des hot-folders sont automatiquement traitées par les canaux à partir des paramètres définis dans les paramètres de l'évènement.

Écran d'exécution

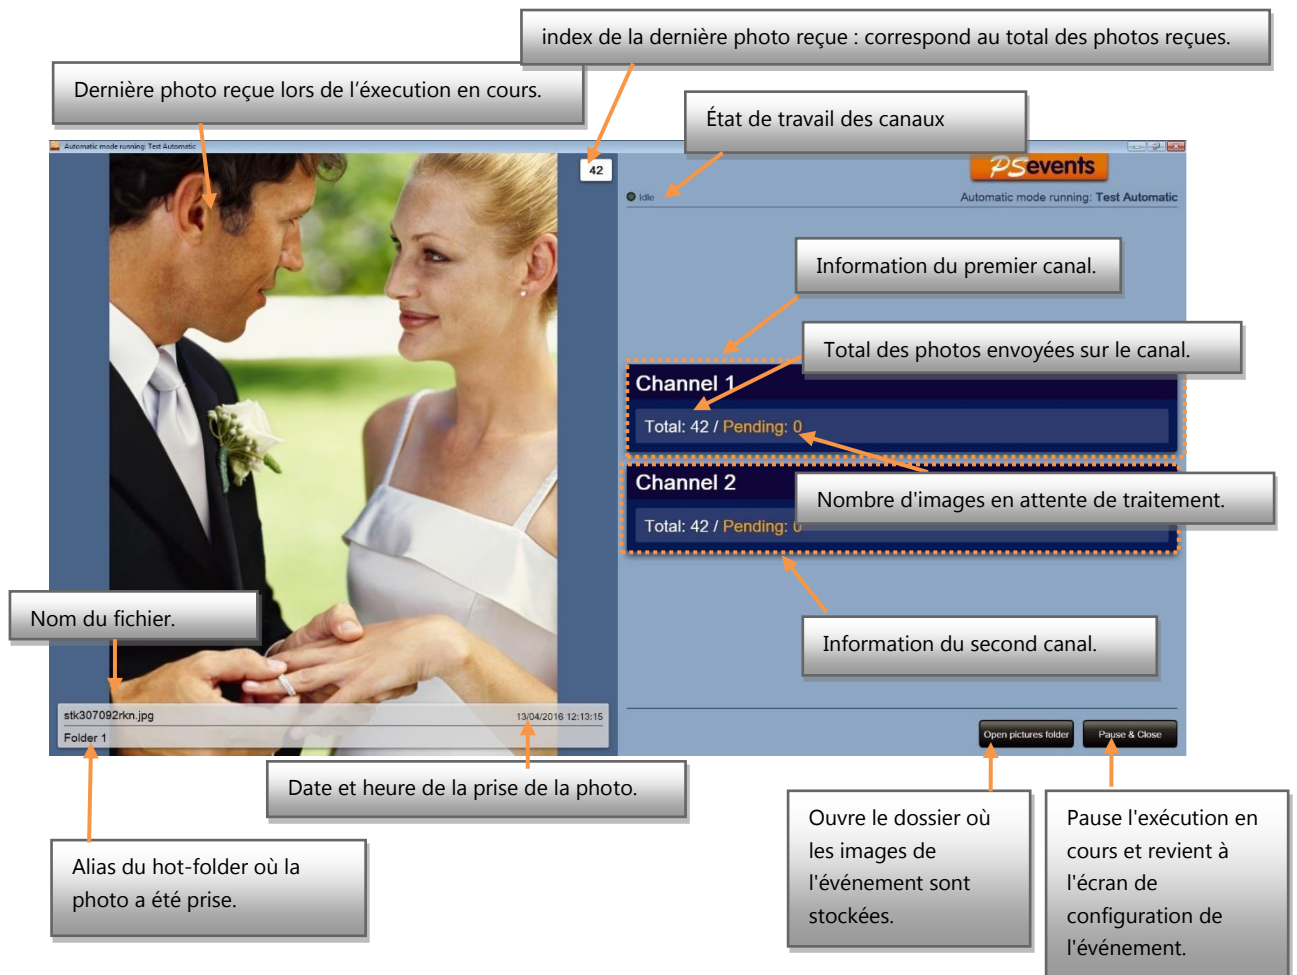

Exécution automatique

Le fonctionnement de l'application lors de l'exécution automatique d'un évènement est expliqué ci-dessous:

1. Pendant que l'application se trouve sur l'écran d'exécution, elle surveillera les hot-folders configurés dans l'onglet "Informations sur l'évènement et Hot Folders".
2. L'application déplacera les images qui sont copiées dans les dossiers actifs, vers le dossier où les images de l'évènement sont stockées, également configurées dans la section "Informations de l'évènement".


3. Chaque fois qu'une nouvelle image est déplacée, l'application déterminera, à partir des dossiers sélectionnés dans l'onglet "Hot-Folders" et les canaux activés, quels canaux devraient traiter l'image.

Si, lors de la réception d'une image, aucun canal habilité n'a sélectionné le dossier où envoyer l'image, l'image reçue ne sera traitée par aucun canal.

En cas d'erreur dans le traitement d'une image, elle sera copiée dans le dossier «Erreur» qui se trouve dans le dossier où les images de l'événement sont copiées.


Afficher le dossier images événement

Cliquez sur le bouton "Ouvrir les photos" pour accéder avec l'Explorateur Windows au dossier où les images de l'événement sont stockées.

A rectangular button with a dark background and a light border. The text "Open pictures folder" is written in a light-colored, sans-serif font.

Mettre en pause l'exécution de l'évènement

Appuyez sur le bouton "Pause et fermer" pour mettre en pause et pour arrêter l'exécution de l'événement puis revenir à l'écran de configuration de l'événement.


A rectangular button with a dark background and a light border. The text "Pause & Close" is written in a light-colored, sans-serif font.

Vous pouvez également utiliser les touches "Esc" ou "Alt + F4" pour effectuer la même pause et fermer l'action.

2.5.2 Exécution d'un événement en mode manuel

En mode d'exécution manuelle, vous décidez à quel canal vous voulez envoyer chacune des images de l'événement, photo par photo.

Écran d'exécution

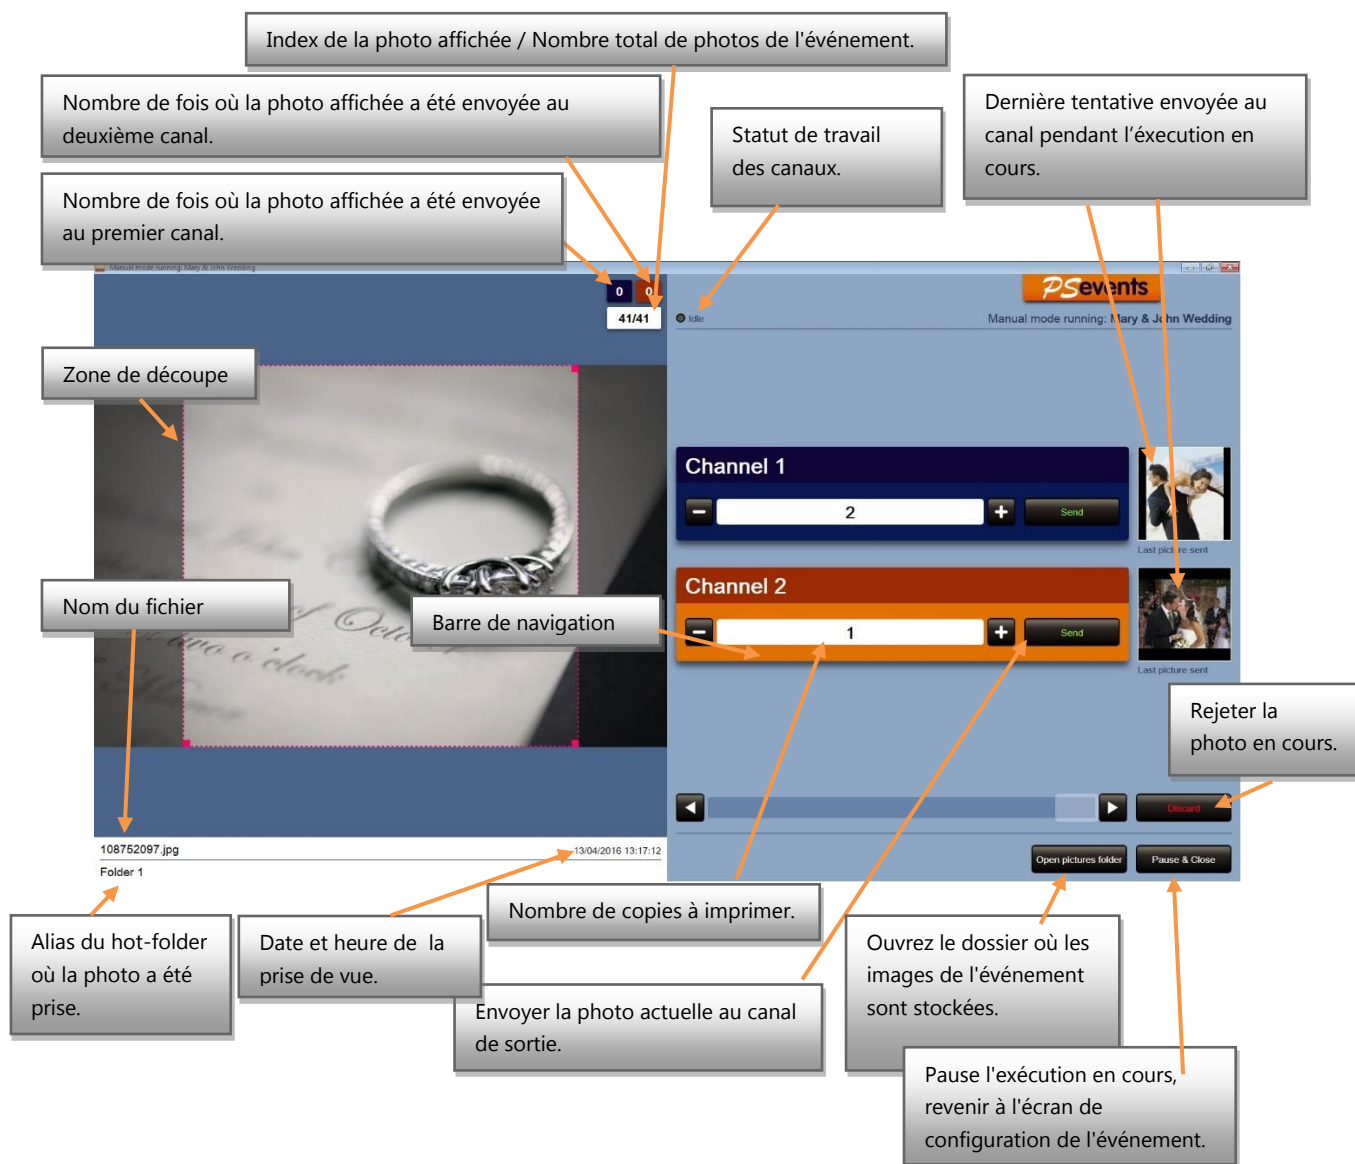

Pour faciliter son exécution, l'écran d'exécution du mode manuel comporte les raccourcis clavier suivants:

Raccourcis clavier	Description de l'action
"←" y "→"	Navigue entre les images de l'évènement.
"↑" y "↓"	Modifie le canal sélectionné.
"+" y "-"	Modifie le nombre de copies à imprimer du canal sélectionné.

"Intro"	Envoie la photo vers le canal sélectionné.
"Supr"	Supprime la photo actuelle.
"Ctrl" + "↑" , "↓" , "←" o "→"	Déplace la zone de découpe.
"Ctrl" + "+" o "-"	Modifie la taille de la zone de découpe.
"Esc" o "Alt+F4"	Met en pause l'évènement: ferme la fenêtre et revient à l'écran de configuration de l'évènement.

Réception d'images

Le fonctionnement de la réception de l'image pendant l'exécution du mode manuel est expliqué ci-dessous:

1. Pendant que l'application est sur dans l'écran d'exécution, elle surveillera les hot-folders configurés dans l'onglet "Informations sur l'évènement et hot-folders" en attente de nouvelles images.
2. Chaque fois que l'application reçoit une image dans l'un des dossiers, elle la déplacera vers le dossier où toutes les images de l'évènement sont stockées.
3. Le nombre d'images d'évènements affichées à l'écran sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles images seront reçues. La barre de navigation est également mise à jour.
4. À l'aide de la barre de navigation ou des touches "←" et "→", vous pouvez naviguer dans les images de l'évènement.

Envoyer l'image vers un canal de sortie


Ce qui suit explique comment une image est envoyée à un canal de sortie. Les images sont toujours envoyées individuellement sur le canal sélectionné.

1. À l'aide de la barre de navigation, accédez à la photo que vous souhaitez envoyer.

Une fois que vous visualisez l'image que vous souhaitez imprimer, vous devez sélectionner la chaîne où vous souhaitez envoyer l'image. Le canal sélectionné est en surbrillance orange. Vous pouvez cliquer sur la souris ou utiliser les touches "↑" et "↓" pour sélectionner le canal désiré.



2. Si le mode de découpe sélectionné pour le canal dans l'onglet "Options d'impression" est "Couper", le panneau où l'image est affichée affichera une zone de découpe où vous pourrez affiner la zone de la photo que vous souhaitez imprimer ou inclure dans la décoration (si configuré).

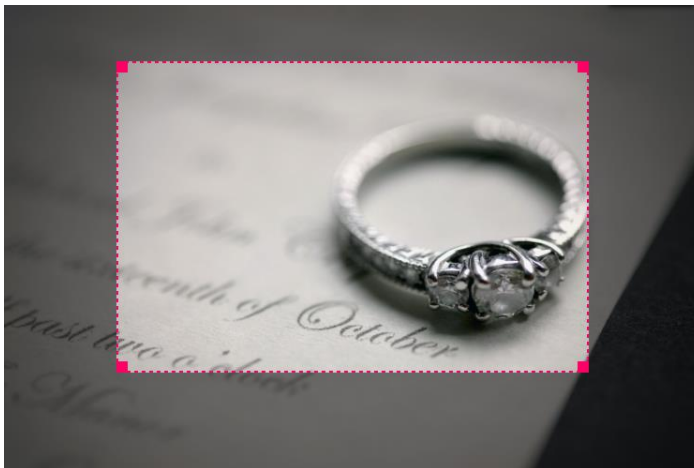

La zone de découpe ne s'affiche pas lorsque le mode de coupe sélectionné pour le canal est "Ajuster".


Le rapport d'aspect de la zone de découpe sera déterminé en fonction des paramètres configurés dans les onglets "Options d'impression" et "Réglage d'image":

- Si vous avez configuré des éléments de décoration dans l'onglet "Réglage de l'image", le rapport d'aspect de la zone de découpe équivaut à l'espace défini par l'image, dans l'onglet associé à l'orientation de l'image affichée.
- Si aucune décoration n'a été configurée, mais une composition a été sélectionnée dans l'onglet "Ajustement d'image", le rapport d'aspect de la zone de coupe équivaut au plus grand écart dans la composition.
- Enfin, si aucune composition ou décoration n'a été sélectionnée dans l'onglet "Ajustement d'image", le rapport d'aspect de la zone de découpe équivaut au format d'impression sélectionné dans l'onglet "Options d'impression".

3. Ensuite, sélectionnez le nombre de copies à envoyer au canal sélectionné.




4. Enfin, cliquez sur le bouton "Envoyer" du canal sélectionné pour que l'image soit traitée par le canal de sortie.



Vous pouvez également envoyer la photo au canal sélectionné en utilisant la touche "Entrer".

5. Une fois envoyée, le canal affichera une vignette de l'image que vous venez d'envoyer.

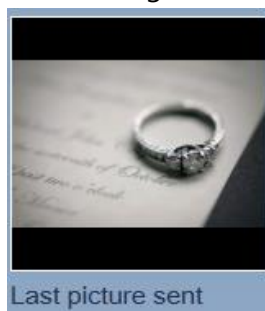


Chaque canal affiche une vignette avec la dernière image envoyée. Ces miniatures sont perdues lorsque vous revenez à l'écran de configuration de l'événement.

Rejeter une image

Voici comment vous pouvez rejeter une image et la supprimer de la liste des images de l'événement. :

1. À l'aide de la barre de navigation, accédez à la photo que vous souhaitez supprimer.
2. Une fois que vous visualisez l'image que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le bouton supprimer.




3. L'application demandera toujours une confirmation avant de rejeter définitivement l'image .

4. Une fois que le rejet est confirmé, l'application vous demandera si vous souhaitez également supprimer le fichier associé à l'image du disque.

Pour toujours supprimer les images du disque sans que l'application vous le demande, vous devrez activer le paramètre «Supprimer les photos du disque sans demander» dans les options générales «PS Event».


Montrer le dossier images événement

Cliquez sur le bouton «Ouvrir les photos» pour accéder à l'Explorateur Windows dans le dossier où sont stockées les images de l'événement .

A rectangular button with a dark background and a light border. The text "Open pictures folder" is written in a light-colored, sans-serif font.

Mettre en pause l'exécution de l'évènement

Appuyez sur le bouton "Mettre en pause et fermer" pour mettre en pause, pour arrêter l'exécution de l'événement et revenir à l'écran de configuration de l'événement.

A rectangular button with a dark background and a light border. The text "Pause & Close" is written in a light-colored, sans-serif font.

Vous pouvez également utiliser les touches "Esc" ou "Alt + F4" pour effectuer la même action de mettre en pause et fermer.

3 Application Social Media Downloader

3.1 Introduction

Cette application est destinée aux événements dans lesquels vous souhaitez imprimer manuellement ou automatiquement par l'un des canaux de sortie, des photos que les participants à un événement prennent avec leurs propres smartphones et celles qu'ils téléchargent sur le réseau social établi pour l'événement (Twitter).

Il faudra établir et communiquer un hashtag pour l'événement avec:

- Les participants devront l'inclure dans les commentaires de la photo avant de la télécharger.
- Le "Social Media Downloader" recherchera tous les comptes de réseaux sociaux pour toutes les images contenant ce "hashtag" dans leurs commentaires. .

Avant de démarrer l'application:

- Assurez-vous que l'heure et le fuseau horaire de l'appareil sont correctement configurés.
- Si votre connexion Internet se fait par un proxy, assurez-vous de configurer les paramètres de proxy dans les propriétés d'Internet Explorer .

IMPORTANT:

Les participants qui souhaitent participer à l'envoi et à l'impression de photographies ne pourront pas avoir leurs comptes en mode "privé".

3.2 Éléments de l'écran principal

L'application se compose d'un seul écran à partir duquel vous pouvez configurer et lancer le processus de téléchargement .

Sur la partie supérieure, apparaissent deux options:

- Menu: Permet de fermer l'application.
- Aide: Permet de voir l'information détaillée de l'application.




3.3 Ouvrir une session sur le réseau social

Avant de commencer à télécharger des images, vous devez vous connecter avec un utilisateur enregistré sur l'un des réseaux sociaux disponibles.

Avec cette procédure, vous enregistrez simplement votre compte pour l'utilisation de cette application, à la demande d'un réseau social particulier. Vous n'aurez pas besoin d'informations d'identification sur les comptes des participants car le Social Media Downloader regroupe tous les comptes de réseaux sociaux pour les photos associées au hashtag de l'événement.

Actuellement, le réseau social disponible est Twitter®.

Pour ce faire, sélectionnez un réseau social et appuyez sur "Connecter". Une boîte de dialogue apparaît où vous entrez vos données.

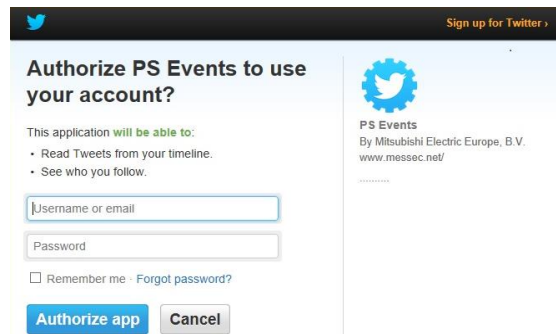

Vous devez uniquement saisir vos données une fois. Cliquez sur «Déconnecter» si vous souhaitez vous déconnecter ou vous connecter avec un autre utilisateur.

3.4 Configurer une session de téléchargements

Définissez les paramètres de la session de téléchargement une fois connecté au réseau social:

- **Étiquette de recherche:** Toutes les images étiquetées avec ce texte sont téléchargées. Par exemple, si vous entrez le texte "bonjour", toutes les images avec la balise "# hello" sont téléchargées dans leur description ou dans leurs commentaires.

Vérifiez toujours que l'étiquette est originale et qu'il n'y a pas de photos sur Internet associées.

Avant d'entrer une étiquette dans ce champ de configuration, vérifiez également que l'application (Twitter) associée vous permet d'utiliser cette étiquette lors du téléchargement d'une photo.

La balise de recherche IN THE MEDIA DOWNLOADER ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme "#" ou "@" ou d'autres caractères réservés comme ".

- **Fourchettes de dates:** L'intervalle de temps où les images sont recherchées.
- **Sans date de fin:** Cochez cette option si vous souhaitez télécharger toutes les images marquées depuis la date de début indiquée jusqu'à la date actuelle. En outre, les images seront téléchargées car elles sont téléchargées sur le réseau social indéfiniment.

- **Temps de test:** C'est le temps attendu après avoir téléchargé une image et avant de télécharger la prochaine.
- **Dossier de destination:** C'est le dossier dans lequel les images téléchargées seront stockées.

3.5 Démarrer/Arrêter le processus de téléchargement d'images

Cliquez sur "Démarrer" pour lancer la session de téléchargement. Les images trouvées dans le réseau social apparaissent dans la liste des images avec les informations suivantes:


- **Date d'étiquetage:** Date et heure où l'étiquette de recherche a été ajoutée à l'image ou à l'un des commentaires dans l'image .
- **État:** État dans lequel se trouve l'image.
 - o En attente.
 - o Téléchargement.
 - o Téléchargé.
 - o Erreur. Une erreur s'est produite lors du téléchargement de l'image. Placez le curseur sur l'image dans la liste d'images pour voir la raison de l'erreur.
- **Date de téléchargement:** Date et heure auxquelles l'image a été téléchargée.

Vous pouvez voir la dernière image téléchargée dans la zone "dernier téléchargement".

Appuyez sur "Arrêter" si vous souhaitez arrêter de télécharger des images. Appuyez sur "Démarrer" pour continuer à télécharger des images à partir du point où elle a été arrêtée.

Lorsque vous démarrez l'application, les paramètres de la précédente session de téléchargement sont récupérés. Appuyez sur "Démarrer" pour continuer à télécharger des images à partir du point où elle a été arrêtée.

Si vous modifiez la balise de recherche ou la plage de dates, vous ne pourrez pas poursuivre la session de téléchargement, mais elle commencera une nouvelle. Cela supprime l'historique des images téléchargées.

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application dans la barre de Windows  pour la restaurer ou la fermer.

4 Application Social Media Uploader

4.1 Introduction


Cette application est destinée aux événements dans lesquels vous souhaitez ajouter à un album Facebook® qui appartient au photographe ou à l'organisateur de l'événement, toutes les photos qui sont traitées par l'un des canaux de sortie.

Avant de démarrer l'application:

- Si votre connexion Internet se fait via un proxy, assurez-vous de configurer les paramètres de proxy dans les propriétés d'Internet Explorer.

4.2 Éléments de l'écran principal

L'écran principal contient les éléments suivants:

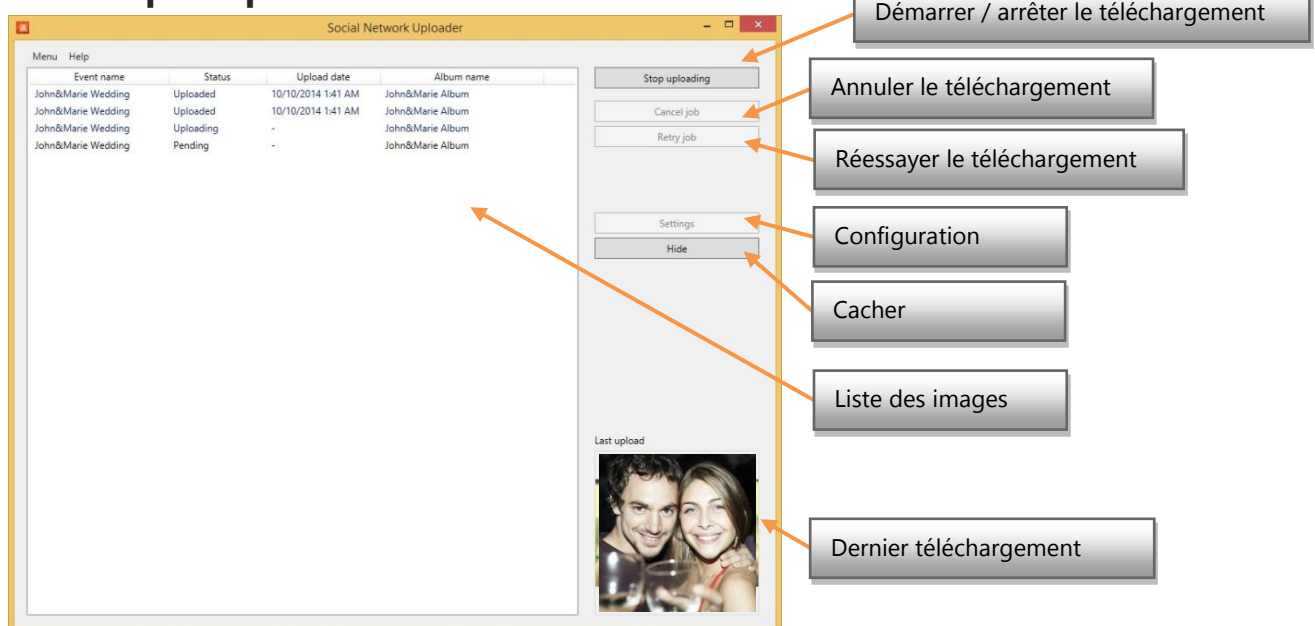

- **Barre de menus.**
 - o Menu: Affiche une seule option pour fermer l'application.
 - o Aide: Affiche une option unique pour afficher les informations détaillées de l'application.

- **Liste des images** téléchargées ou en attente de téléchargement sur Facebook®.

Pour chacune de ces images, les informations suivantes sont affichées:


- Nom de l'événement : Nom de l'événement de l'application "PS Event" à partir duquel l'image a été téléchargée.
- État: État dans lequel se trouve l'image. Les états possibles sont:
 - En attente. En attente d'être téléchargée.
 - Téléchargement.
 - Téléchargée.
 - Erreur. Une erreur s'est produite lors du téléchargement de l'image. Placez le curseur sur l'image dans la liste d'images pour voir une description de l'erreur.
 - Non autorisé. Vous n'êtes pas connecté à Facebook®.
- Album. Nom de l'album de Facebook® auquel les images s'ajoutent.


Notez qu'un album Facebook® peut contenir au maximum 1000 images.

- Date de téléchargement. Date et heure de chargement de l'image..
- **Démarrer/Arrêter téléchargement:** Commencez ou arrêtez de télécharger les images en attente .
- **Annuler téléchargement:** Annule le téléchargement des images sélectionnées. Seules les images avec statut "Erreur", "En attente" ou "Non autorisé" peuvent être annulées.

Si vous annulez le téléchargement d'une image, vous ne pourrez plus la télécharger.

- **Réessayer de télécharger :** Changez l'état des images en "En attente" et placez-les dans la file d'attente d'images pour télécharger. Seules les images avec "Erreur" ou "Non autorisé" peuvent être retentées.
- **Configuration:** Permet de configurer la session Facebook® et de télécharger les paramètres.


- **Cacher:** Cacher la fenêtre en quittant simplement l'icône dans la barre Windows . Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application dans la barre Windows pour la restaurer .

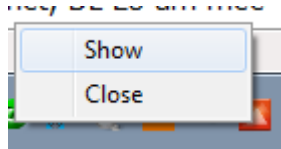

Lors du démarrage de l'application à partir de PS Event, elle commence toujours cachée.

4.3 Configuration de l'application

Appuyez sur "Paramètres" sur l'écran principal pour vous connecter à Facebook® et configurer les paramètres de téléchargement :

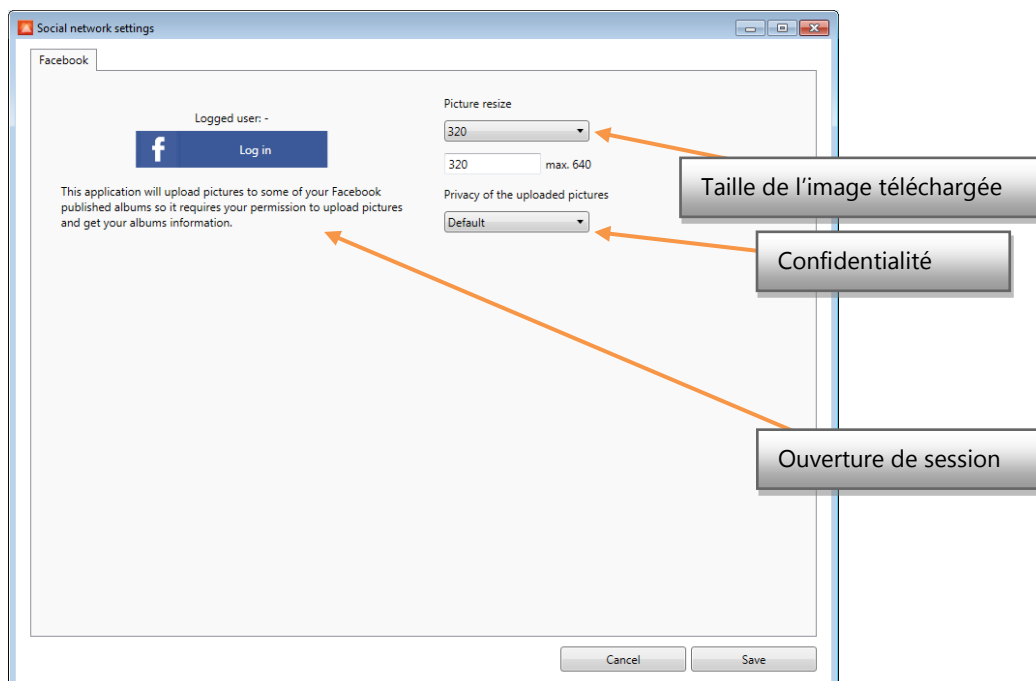

4.3.1 Ouverture/Fermeture de session sur Facebook®

Connectez-vous avec un utilisateur enregistré sur le réseau social Facebook® pour télécharger les images. Appuyez sur "Entrer" pour ouvrir la boîte de dialogue de connexion.

Une fois connecté, appuyez sur "Quitter" pour fermer la session ou pour changer l'utilisateur.

Vous devez uniquement vous connecter à Facebook® une fois. La session connectée se rétablit automatiquement lorsque vous ouvrez de nouveau

4.3.2 Paramètres de téléchargement

Configurez les paramètres suivants avant de commencer à télécharger des images.:

- **Taille de l'image téléchargée** : L'image est redimensionnée sur son côté plus long en fonction des pixels présentés ici. Choisissez entre 320px, 640px ou saisissez manuellement n'importe quelle taille supérieure à 120px.
- **Confidentialité de la photo**. Visibilité de la photo une fois téléchargée sur le réseau social. Les niveaux de confidentialité disponibles sont "Privé", "Amis", "Tous" et "Par défaut".

Lorsque PS Event ajoute une image indiquée à un album qui n'existe pas sur Facebook®, un nouvel album est créé avec le niveau de confidentialité de la photo.

Appuyez sur "Enregistrer" pour quitter les paramètres tout en enregistrant les modifications ou cliquez sur "Fermer" pour annuler et ne sauvegardez pas les modifications.

5 Exemples pratiques.

5.1 Évènement corporatif ou type "selfie", utilisant les réseaux sociaux.

Définition

- Les photos téléchargées par les participants au réseau social (Twitter ®) seront imprimées.
- Un # hashtag est créé pour cet événement et les participants sont informés.
- Toutes les photos associées à ce hashtag seront automatiquement imprimées, en 10x15, avec un masque publicitaire.

Configuration

1. L'évènement est créé dans le menu principal (ou créé à partir d'un autre similaire qui existe déjà).
2. Dans l'onglet Informations sur l'évènement et les Hot-Folders, il faut configurer :
 - a. Nom de l'évènement
 - b. Date
 - c. Optionnel: il est possible d'ajouter des notes
 - d. Mode: **Automatique**
 - e. Hot-folders: On en configure un (ce sera le même que celui où "Social Media Downloader" enregistrera les photos téléchargées depuis les réseaux sociaux).
3. Il faut sélectionner **Canal 1** (un seul canal de sortie est configuré par événement)
 - a. Le canal est activé
 - b. Il faut lui donner un nom, par exemple "10x15 Twitter"
 - c. Il faut sélectionner les options d'impression:
 - i. "10x15" est sélectionné dans la taille d'impression pour cet exemple.
 - ii. Nombre d'exemplaires par défaut, "1".
 - iii. Toutes les autres options d'impression sont définies selon les préférences de l'opérateur.
 - d. Paramètres de l'image:
 - i. Les paramètres de luminosité, de contraste, etc. sont définis selon les préférences. Vous pouvez laisser les valeurs neutres par défaut.
 - ii. Dans cet exemple, aucune composition ou filtre n'est utilisé.
 - iii. Appuyez sur le bouton "Options de Décoration". Les masques et les textes sont configurés comme décrit dans le chapitre correspondant de ce manuel.

- e. Hot-folders: par défaut, le premier dossier précédemment configuré est sélectionné. Celui-ci associe le dossier principal à une entrée de photo sur cette chaîne. Plus aucun dossier ne sera utilisé dans cet exemple.
 - f. Facebook ®: les photos ne sont envoyées à aucun album Facebook dans cet exemple.
4. Le canal 2 n'est pas configuré dans cet exemple.
5. Appuyez sur le bouton "Enregistrer".
6. Maintenant, l'application "Social Media Downloader" doit être configurée pour que les photos associées à Twitter® pendant l'événement soient téléchargées. Une fois ouverte l'application "Social Media Downloader":
- a. "Twitter" est sélectionné dans le "Réseau social"
 - b. Le "hashtag" à utiliser pendant l'événement est écrit. (Le symbole "#" associé au "hashtag" ne doit pas être écrit).
 - c. Si vous ne souhaitez pas définir une fourchette de dates de téléchargement, laissez l'option par défaut. Cela vous permettra de télécharger des photos qui continuent d'être téléchargées avec le même hashtag le matin après l'événement, par exemple.
 - d. Hot-folders: ici, vous devez configurer le même chemin associé au hot-folder actif lié au canal 1 de l'application "PS events".
 - e. Si c'est la première fois que vous ouvrez l'application, cliquez sur «Connect» pour demander à l'opérateur le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte dans le réseau social. Si ce n'est pas la première fois, après avoir appuyé sur "Connect", seul un message de confirmation apparaîtra et doit être accepté.
- ATTENTION:** vous devez être connecté à Internet à ce moment afin de terminer correctement cette étape.
- f. Enregistrer: même si vous ne démarrez pas encore l'événement, **vous devez appuyer sur le bouton "Démarrer" pour enregistrer les modifications.**
 - g. Vous pouvez effectuer un test et, si l'événement ne démarre pas encore, appuyez sur "Arrêter" et vous pouvez fermer le "Social Media Downloader".
7. FINALEMENT, faire un test ou commencer l'événement :
- a. Si vous venez de démarrer PS studio, ouvrez l'événement en utilisant le menu principal.
 - b. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, sans erreurs, avec le consommable correspondant.
 - c. Assurez-vous que "Printmodule" est démarré (vous le verrez dans la barre des tâches en bas à droite, à côté de l'horloge)

- d. Assurez-vous que le "Social Media Downloader" est démarré. Appuyez sur le bouton "Connect" si nécessaire, et vous pouvez appuyer sur le bouton "Démarrer" ci-dessous.
- e. Appuyez sur le bouton "Exécuter" de l'événement.
- f. L'événement est en cours: au fur et à mesure que les photos sont téléchargées sur Twitter® avec le hashtag associé à l'événement, ils doivent apparaître dans le "Social Media Downloader" d'abord, puis s'affichent dans le " PS events ", alors qu'ils sont envoyés au canal 1: les ajustements d'image sont appliqués s'il en existe, les décorations sont composées, le texte est appliqué et ils sont envoyés pour imprimer automatiquement.

5.2 Évènement classique: photos à un mariage

Definition

- Les photos sont prises par un photographe professionnel.
- L'appareil photo est capable d'envoyer des photos via une connexion Wi-Fi sans fil.
- Dans le canal 1, les photos seront imprimées en 10x15 et seront publiées dans un album Facebook.
- Dans le canal 2, les photos seront imprimées en 15x20, en ajoutant un cadre décoratif et un texte .
- L'évènement sera réglé sur le mode manuel, de sorte qu'un opérateur analysera chaque photo (et peut éditer l'image si vous le souhaitez) avant de l'envoyer à imprimer.

Configuration

1. L'opérateur est responsable de la configuration correcte de l'appareil photo et du logiciel associé chargé de la réception des photos sur le même ordinateur où "PS events" est exécuté. Il est important de se rappeler que les photos qui sont ajoutées au dossier de l'évènement dans "PS Event" sont SUPPRIMÉES dans le dossier actif où sont enregistrées les images "wifi". C'est aussi pourquoi il est très important de configurer correctement les différents dossiers impliqués ainsi que les droits d'accès, d'écrire et de supprimer si vous utilisez également des dossiers partagés sur le réseau..
2. L'évènement est créé dans le menu principal de "PS Event" (ou un nouvel évènement est créé à partir d'un autre similaire qui existe déjà).
3. Dans l'onglet Informations sur l'évènement et Hot Folders, configurez:
 - a. Nom de l'évènement
 - b. Date
 - c. optionnel: il est possible d'ajouter des notes
 - d. Mode: **Manuel**
 - e. Hot-folders: On en configure un. Ce sera dans ce même dossier que le logiciel de l'appareil photo enregistrera les images qu'il reçoit par "wifi".
4. Il faut sélectionner l'onglet **Canal 1**.
 - a. Le canal s'active
 - b. Il faut lui donner un nom, par exemple "10x15 & Facebook"
 - c. Il faut sélectionner les options d'impression:
 - i. Le format d'impression "10x15" est sélectionné pour cet exemple.
 - ii. Toutes les autres options d'impression sont définies selon les préférences de l'opérateur.

- d. Paramètres d'image: dans cet exemple, il n'est pas nécessaire d'entrer les paramètres pour ce canal. .
- e. Hot-folders: par défaut, le premier dossier préalablement configuré est sélectionné.
- f. Facebook ®: le "téléchargement" (publication) est activé dans un album d'un compte qui doit être fourni par l'opérateur logiciel ou celui qui le configure précédemment.

Vous devez entrer le nom, la description et le sous-titre de l'album pour les photos publiées. Dans l'exemple, ce canal n'ajoute pas de texte ou de décoration aux photos, il importe peu si vous téléchargez la photo d'origine ou celle qui inclut les modifications (sauf si vous souhaitez télécharger la photo avec la même coupe que nous pouvons l'appliquer à la photo avant impression). Par défaut, l'option "Original" est marquée.

5. Le **Canal 2** est sélectionné.

- a. Le canal est activé
- b. Il faut lui donner un nom, par exemple "Marco & 15x20"
- c. Il faut sélectionner les options d'impression:
 - i. Le format d'impression "15x20" sera sélectionné pour cet exemple.
 - ii. Toutes les autres options d'impression sont définies selon les préférences de l'opérateur.
- d. Paramètres des images: En plus des ajustements possibles qui doivent être appliqués à la photo, la décoration et les textes à ajouter seront configurés ici. Reportez-vous au chapitre correspondant pour plus de détails.
IMPORTANT: si il est probable que les photos soit prises aussi bien en format portrait qu'en format paysage, il faudra donc configurer les deux versions de décorations et de textes.
- e. Hot-folders: Par défaut, le premier dossier précédemment configuré dans l'onglet "Informations sur l'événement et Hot Folders" est sélectionné.
- f. On suppose que, dans cet événement, toutes les photos sont susceptibles d'être traitées par les canaux 1 et 2, bien que la décision finale soit celle de l'opérateur du logiciel, puisque cet événement est configuré en mode manuel.
- g. Facebook®. Le canal 1 a déjà été configuré pour Facebook.

6. Cliquer sur le bouton "Enregistrer".

7. Si l'application "Social Media Uploader" n'a pas été précédemment configurée pour que les photos soient publiées dans un album Facebook®, cela devra être fait maintenant.

8. **IMPORTANT:** Cette étape ne doit être effectuée qu'une fois, car cette configuration est générique et indépendante de l'événement. Les paramètres spécifiques de Facebook® pour cet événement (nom de l'album, etc.) ont déjà été configurés à l'étape 4.f de cette section.

Une fois que l'application "Social Media Uploader" est ouverte:

- a. Accédez au menu "Paramètres":
 - i. Cliquez sur "Entrer" si c'est la première fois que vous entrez la demande. On vous demandera le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte dans le réseau social.
ATTENTION: vous devez être connecté à Internet à ce moment afin de terminer correctement cette étape.
 - ii. Il faut configurer la taille des images publiées.
 - iii. Le niveau de confidentialité des images téléchargées sera sélectionné. Par défaut, "Par défaut" apparaît, ce qui signifie que sont utilisées les propriétés de l'album utilisé pour publier les photos.
 - iv. Les changements sont enregistrés en cliquant sur le bouton "Enregistrer".
- b. N'appuyez pas sur le bouton "Démarrer" si vous ne souhaitez pas tester ou ne pas encore démarrer l'événement.

9. **FINALEMENT**, pour faire un test ou démarrer l'événement:

- a. Si vous venez de commencer "PS Event", ouvrez l'événement en utilisant le menu principal.
- b. Assurez-vous que l'imprimante ou les imprimantes sont allumées, sans erreurs, avec les consommables correspondants.
- c. Assurez-vous que "Printmodule" est démarré.
- d. Assurez-vous que le "Media Media Uploader" est démarré. Si vous avez déjà ouvert une session, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton "Démarrer". S'il n'est pas possible d'activer ce bouton, vérifiez dans la configuration qu'il n'est pas vraiment nécessaire de "saisir" à nouveau.
- e. Appuyez sur le bouton "Exécuter" de l'événement.
- f. L'événement est en cours: au fur et à mesure que les photos que tire le photographe arrivent dans le hot-folder, elles sont ajoutées à la liste des photos qui peuvent être affichées sur l'écran principal de "PS events".

10. L'opérateur peut sélectionner la photo souhaitée, régler la zone de découpe en fonction du canal de sortie sélectionné et envoyer vers chaque canal séparément. Il est important de se rappeler que les raccourcis clavier sont disponibles pour fonctionner plus efficacement.

Vous trouverez plus d'informations sur
<http://www.mitsubishielectric-printing.com>

Microsoft, Windows, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays .

Les différents logiciels mentionnés dans le manuel sont des marques déposées dans leurs sociétés respectives.