



Kodak

Système de numérisation de la série Scanning System PS50

Manuel d'utilisation

Ce produit contient des parties de code de numérisation qui sont la propriété de Pegasus Imaging Corp., Tampa, FL (www.pegasustools.com). TOUS DROITS RESERVES.

Sécurité

Précautions d'utilisation

- Placez le scanner sur une surface stable et plane capable de supporter une charge de 5,5 kg.
- N'installez pas le scanner dans un emplacement exposé à la poussière, l'humidité ou la vapeur d'eau. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. N'utilisez le scanner et son alimentation que dans un endroit sec et abrité.
- Vérifiez que la prise secteur se trouve à une distance inférieure à 1,52 m du scanner et qu'elle est facilement accessible.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec le scanner. L'utilisation de tout autre câble d'alimentation peut provoquer des chocs électriques et/ou endommager le produit.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à la prise murale. Dans le cas contraire, des chocs électriques ou des incendies peuvent survenir.
- Veillez à ne pas endommager, couper ou modifier le câble d'alimentation et à empêcher toute formation de nœuds. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Le scanner nécessite une prise électrique dédiée. N'utilisez pas de rallonge ou de bloc multiprise avec ce scanner.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA fourni avec le scanner. N'utilisez pas l'adaptateur CA du scanner avec un autre produit.
- Laissez assez d'espace autour de la prise d'alimentation afin qu'elle puisse facilement être débranchée en cas d'urgence.
- N'utilisez pas le scanner s'il devient anormalement chaud, émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits inconnus. Arrêtez immédiatement le scanner et débranchez le câble d'alimentation de la prise d'alimentation. Contactez le service Kodak.
- Ne démontez ou ne modifiez en aucun cas le scanner ou l'adaptateur CA.
- Ne déplacez pas le scanner alors que les câbles d'alimentation et d'interface sont encore branchés. Cela pourrait endommager les câbles. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de déplacer le scanner.
- Respectez les procédures de nettoyage recommandées par Kodak. N'utilisez pas de produits de nettoyage à air comprimé, liquides ou en aérosols. En effet, ces produits, qui déplacent la poussière et les débris à l'intérieur du scanner, risquent de provoquer des dysfonctionnements.
- Des fiches de données de sécurité (FDS) sur les produits chimiques sont disponibles sur le site Web de Kodak à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/msds. Pour consulter les FDS sur le site Web, vous devez indiquer le numéro de catalogue du consommable concerné. Les fournitures et leur numéro de catalogue sont indiqués dans la section « Fournitures et consommables », plus loin dans ce manuel.

Environnement

- Le scanner *Kodak PS50* est conçu pour respecter les normes internationales sur l'environnement.
- Des instructions expliquent la manière de vous débarrasser des consommables qui sont remplacés au cours des opérations d'entretien ou de dépannage. Appliquez la réglementation ou contactez le représentant Kodak le plus proche pour plus d'informations.
- Pour obtenir des informations sur le recyclage ou la réutilisation, contactez les autorités locales ou, aux Etats-Unis, visitez le site www.kodak.com/go/recycle.
- L'emballage du produit est recyclable.
- Les composants sont conçus pour être réutilisés ou recyclés.

Union européenne



Ce symbole indique que, lorsque le dernier utilisateur souhaite mettre ce produit au rebut, il doit l'envoyer à un centre de récupération et de recyclage approprié. Contactez un revendeur Kodak ou rendez-vous sur le site www.kodak.com/go/recycle pour plus d'informations sur les programmes de collecte et de récupération disponibles pour ce produit.

Consultez le site www.kodak.com/go/REACH pour plus d'informations sur la présence de substances incluses dans la liste établie conformément à l'article 59(1) du règlement 1907/2006/CE (REACH).

Emissions sonores

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt < 70 dB(A).

[Disposition relative à l'information sur les émissions sonores des appareils – 3, GSGV

Les émissions sonores sont < 70 dB(A) à l'emplacement de l'opérateur.]

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Etats-Unis : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses en environnement résidentiel. Cet équipement génère et utilise des fréquences radio qui, en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte, peuvent être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Il n'est cependant pas garanti que des interférences ne puissent pas se produire dans des cas particuliers. Si l'appareil provoque des interférences gênant la réception des émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur peut tenter de régler le problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise située sur un autre réseau que celui auquel est raccordé le récepteur.
- Pour plus d'informations, consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Les modifications effectuées sans l'autorisation expresse de la partie responsable de la conformité de l'appareil peuvent annuler le droit de l'utilisateur à le faire fonctionner. Si des câbles blindés ont été fournis avec le produit ou avec d'autres composants ou accessoires accompagnant le produit, ils doivent être utilisés pour garantir le respect des réglementations de la FCC.

INTRODUCTION	1-1
---------------------	------------

INSTALLATION	2-1
---------------------	------------

DESCRIPTION DES ÉCRANS	3-1
-------------------------------	------------

NUMÉRISATION DE PHOTOS	4-1
-------------------------------	------------

MAINTENANCE	5-1
--------------------	------------

OBTENIR DES IMAGES DE BONNE QUALITÉ	6-1
--	------------

DÉPANNAGE	7-1
------------------	------------

ANNEXES	A - C
----------------	--------------

1 Introduction

Sommaire

Documentation de référence.....	1-2
Accessoires.....	1-2
Contenu du carton	1-3
Composants du scanner	1-4

Merci d'avoir acheté un système de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System PS50*.



Kodak Picture Saver Scanning System vous permet de numériser et d'améliorer facilement des photos, et peut également servir en tant que scanner bureautique de documents. L'association du logiciel *Kodak Picture Saver System* avec le scanner *Kodak Picture Saver System* vous permet de numériser des photos, d'éliminer les yeux rouges, de retoucher et de faire pivoter les images et d'en améliorer la netteté. Une fois que vous avez numérisé les photos, vous pouvez les utiliser de différentes manières.

Vous pouvez par exemple les imprimer, les envoyer par courrier électronique, les graver sur un CD, un DVD ou un *Kodak Picture CD*, les copier sur un dispositif USB ou un périphérique réseau, ou encore les télécharger vers un système de gestion de photos pour les partager et les utiliser de manière créative afin de créer des calendriers, des albums ou des diaporamas. Le logiciel *Smart Touch*, fourni avec le système, prend également en charge la numérisation de documents sur *Kodak Picture Saver Scanning System*.

REMARQUE : Le système de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System PS50* n'est pas conçu pour des environnements publics où l'accès aux commandes précédentes ne peut pas être limité.

Ce manuel d'utilisation contient des informations et décrit les procédures relatives à l'utilisation et à la maintenance du scanner PS50, qui prend en charge jusqu'à 20 photos (formats combinés) par lot.

Documentation de référence

Outre ce manuel d'utilisation, la documentation suivante est également disponible.

- **Manuel d'installation** : décrit étape par étape la procédure d'installation du scanner.
- **Manuel de référence** : fournit des instructions visuelles claires sur la manière de nettoyer votre scanner. Conservez ce manuel à proximité du scanner pour référence.

Le manuel suivant est destiné aux utilisateurs expérimentés :

- **Manuel de l'utilisateur Smart Touch** : fournit des informations et des procédures sur l'utilisation de la fonctionnalité Smart Touch. Pour accéder à ce manuel, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du scanner dans la barre d'état système, puis sélectionnez **Aide**.

Accessoires

- **Module de sélection des photos *Kodak* pour systèmes de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System PS50/PS55/PS80*** : vous permet de numériser des pages de vos albums photo sans enlever les photos de la page et sans retirer le film protecteur. Lorsque vous utilisez le module de numérisation à plat format Légal *Kodak* ou le module de numérisation à plat A3 *Kodak*, le logiciel identifie et sélectionne des images distinctes dans l'image numérisée initiale du numériseur à plat. Numéro de catalogue 188 4618
- **Module de numérisation à plat format Légal *Kodak*** : le numériseur à plat format Légal *Kodak* ajoute des fonctions de numérisation pour des photos à caractère spécial (par ex. photos déchirées, très fragiles, froissées, etc.), des albums reliés, des albums personnalisés et des documents pouvant atteindre une taille de 21,6 x 35,6 cm. Numéro de catalogue 119 9470
- **Module de numérisation à plat A3 *Kodak*** : le numériseur à plat A3 *Kodak* ajoute des fonctions de numérisation pour des photos d'exception (photos déchirées, très fragiles ou froissées, par exemple), des albums reliés, des albums personnalisés et des documents pouvant atteindre une taille de 30,2 x 42 cm. Numéro de catalogue 818 2271

Contenu du carton


Avant de commencer, ouvrez l'emballage et vérifiez son contenu :

- Scanner *Kodak* Picture Saver System
- Tampon de préséparation, à utiliser lors de la numérisation de documents
- Module de séparation standard *Kodak* Picture Saver
- Câble USB 2.0
- Alimentation électrique
- Câbles d'alimentation
- Dongle USB du logiciel
- Echantillon de kit de nettoyage
- Housse de protection
- Kit de bienvenue :
 - CD d'installation avec les logiciels suivants (installés sur le PC pendant l'installation) :
 - Logiciel *Kodak* Picture Saver System
 - Logiciel Smart Touch à utiliser lors de la numérisation de documents
 - Logiciel du pilote du scanner Picture Saver System
 - Manuel de référence imprimé (anglais)
 - Manuel d'installation
 - Lisez-moi d'abord
 - Fiches d'informations de contact de l'assistance technique
 - Brochures diverses

Composants du scanner

Vue avant

L'image ci-dessous illustre le scanner PS50.

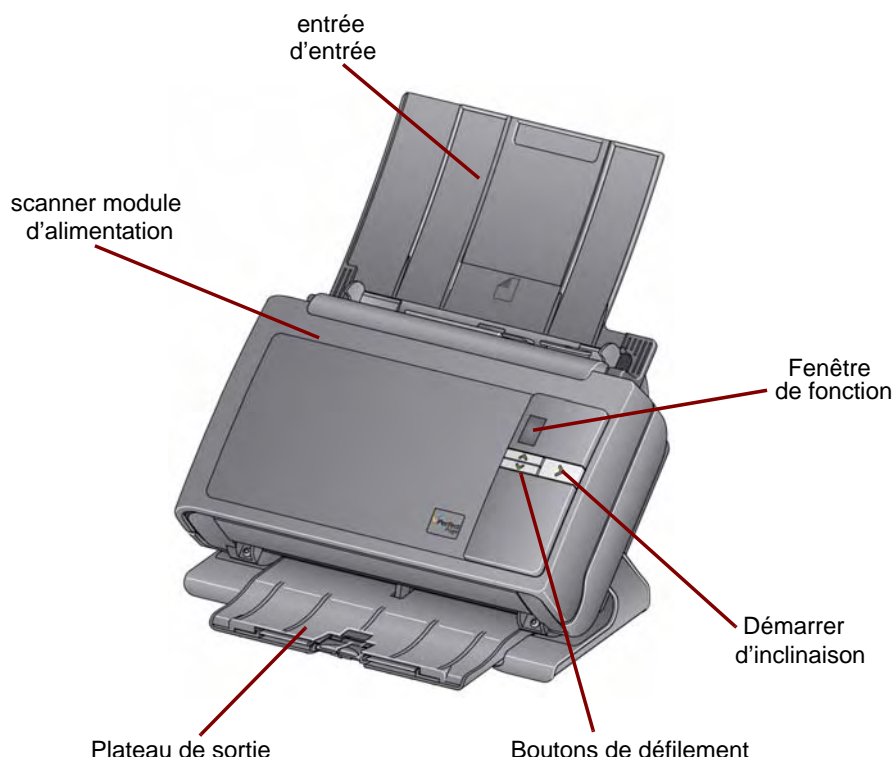

Capot du scanner : permet d'accéder aux composants internes du scanner, comme la zone de numérisation et les modules d'alimentation et de séparation.

Plateau d'entrée : peut prendre en charge des photos ou des documents.

Fenêtre de fonction : affiche un chiffre entre 1 et 9 correspondant aux tâches Smart Touch (PDF couleur ou PDF noir et blanc, par exemple). Pour plus d'informations sur les fonctions Smart Touch, consultez le manuel de l'utilisateur Smart Touch.


Bouton de démarrage : s'allume ou clignote pour indiquer l'état du scanner.

- **Vert continu** : prêt pour la numérisation
- **Vert clignotant** : préparation de la numérisation
- **Rouge continu** : le scanner ne communique pas avec l'ordinateur
- **Rouge clignotant** : signale une erreur, comme *Capot du scanner ouvert*. La fenêtre de fonction affiche alors la lettre E.
Voir chapitre 7, *Dépannage*, pour des descriptions des codes d'erreur.

Boutons de défilement : appuyez sur le bouton de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une tâche Smart Touch.

Plateau de sortie : permet de rassembler les photos ou documents numérisés.

Vue intérieure

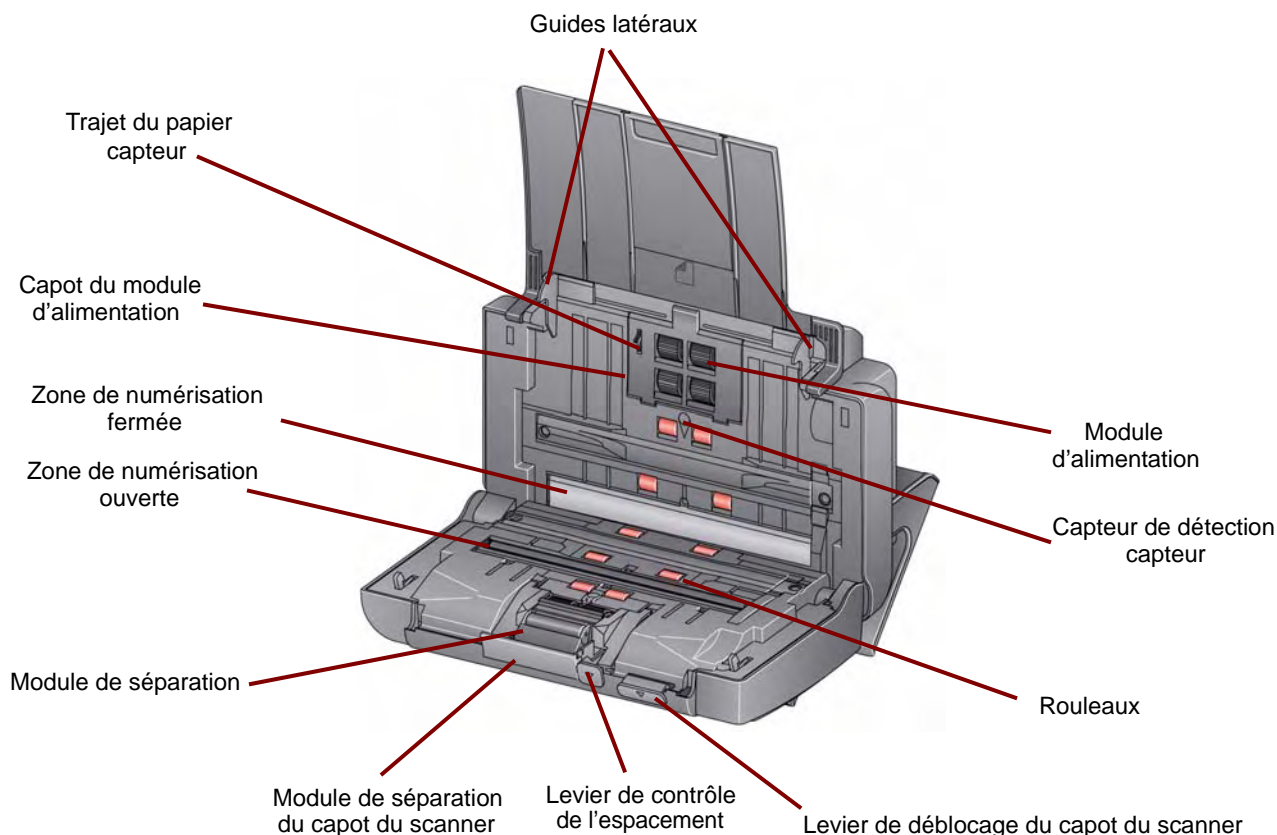

Guides latéraux : réglez les guides en fonction de la taille des photos à numériser.

Capteur du trajet du papier : suit le mouvement du papier et des photos dans le scanner.

Capot du module d'alimentation : retirez ce capot pour nettoyer ou remplacer le module d'alimentation ou ses anneaux.

Module d'alimentation, rouleaux et module de séparation : assurent une insertion et une séparation régulières des photos, quelles que soient leur taille, leur épaisseur et leur texture.

Zone de numérisation ouverte : pour obtenir des images de qualité optimale, cette zone doit toujours être propre. Ne soufflez pas dans l'appareil. Consultez le chapitre 7, *Dépannage*.

Zone de numérisation fermée : pour obtenir des images de qualité optimale, cette zone doit toujours être propre. Cette zone peut être nettoyée à l'aide des produits de nettoyage approuvés par Kodak. Consultez le chapitre 5, *Maintenance*.


Levier de déblocage du module de séparation : appuyez sur le levier de déblocage du module de séparation pour le nettoyer ou le remplacer.

Levier de déblocage de l'espacement : permet de régler manuellement l'espacement entre le module d'alimentation et le rouleau de séparation pour les photos nécessitant une manipulation particulière, comme les photos déchirées.

Levier de déblocage du capot du scanner : permet d'ouvrir le scanner et d'accéder au trajet du papier pour le nettoyage ou la suppression des bourrages.

Capteur de détection du papier : détecte la présence de photos ou de documents dans le plateau d'entrée.

Vue arrière

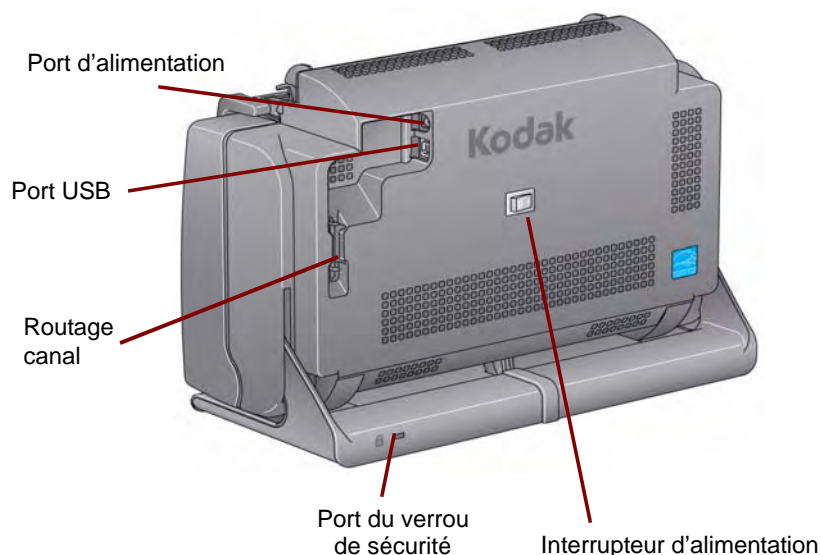

Port d'alimentation : permet de brancher le câble d'alimentation sur le scanner.

Port USB : permet de relier le scanner à l'ordinateur.

Canal d'acheminement : vous permet de sécuriser le câble USB et le câble d'alimentation pour les protéger lorsque le scanner est déplacé.

Port du verrou de sécurité : permet de relier le scanner à un verrou de sécurité (équivalent au port du verrou de sécurité utilisé sur un ordinateur portable). Vous pouvez acheter un verrou de sécurité standard dans un magasin de fournitures de bureau. Reportez-vous aux instructions fournies avec le verrou de sécurité pour les procédures d'installation.

Interrupteur marche/arrêt : permet d'allumer et d'éteindre le scanner.

2 Installation

Sommaire

Installation du scanner	2-1
Notes d'installation.....	2-2
Installation du logiciel <i>Kodak Picture Saver System</i>	2-2
Branchement du câble d'alimentation et du câble USB.....	2-4
Mise sous tension du scanner	2-5
Mise hors tension du scanner à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.....	2-6
Mise hors tension du scanner à l'aide de l'interrupteur à bascule	2-6
Démarrage du logiciel d'application	2-6
Fermeture du logiciel d'application	2-6

Installation du scanner

Cette partie contient des informations détaillées du *manuel d'installation* fourni avec votre scanner. Suivez ces étapes dans l'ordre indiqué pour installer votre scanner. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système, rendez-vous à l'adresse www.kodak.com/go/picturescanning et sélectionnez **Kodak Picture Saver Scanning System PS50**. Sélectionnez **Ressources vidéo** dans l'onglet *Assistance*.

REMARQUE : Si vous avez déjà effectué toutes les étapes du *manuel d'installation*, ignorez cette partie.

- Eteignez tous les scanners reliés à l'ordinateur avant d'installer le logiciel Picture Saver System.
- Installez le logiciel avant de connecter le scanner à l'ordinateur.
- Assurez-vous d'avoir des droits d'administrateur. Le logiciel Picture Saver System doit être installé sous **Administrateur** et lancé sous des groupes **Administrateur** ou **Standard**.
- Fermez les applications en cours.
- Fermez toutes les applications en cours qui utilisent le dongle USB du logiciel avant de lancer l'installation de Picture Saver Scanning System.
- Fermez toutes les applications de numérisation, y compris Scan Validation Tool et Smart Touch.
- Retirez le dongle USB du logiciel relié à l'ordinateur.
- Pour enregistrer le produit, vous devez disposer d'une connexion Internet.

REMARQUE : Si aucune connexion Internet n'est disponible, contactez l'assistance technique Kodak (consultez la section « Coordonnées » du chapitre 7).

Windows 7 et Windows 8

Si vous effectuez l'installation sous Windows 7 et Windows 8, le message suivant peut s'afficher après l'installation du logiciel et la mise sous tension du scanner.



- Cliquez sur le lien **Ignorer l'obtention du pilote à partir d'une mise à jour Windows**.

L'installation et/ou la mise à niveau du logiciel *Kodak All In One Home Center* sur le même PC que l'application *Kodak Picture Saver System* peuvent entraîner la suppression des entrées de registre du scanner PS50. L'application *Kodak Picture Saver System* ne pourra pas fonctionner. Les écrans d'enregistrement du produit peuvent s'afficher au lieu de l'écran d'accueil de l'application. Si cela se produit, installez et enregistrez de nouveau votre application *Kodak Picture Saver*.

Installation du logiciel *Kodak Picture Saver System*

1. Insérez le CD d'installation du logiciel *Kodak Picture Saver System* dans le lecteur CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement.

REMARQUE : Si l'installation ne démarre pas automatiquement, accédez au lecteur dans lequel le CD est inséré et parcourez-le pour exécuter le fichier *INSTALLSTW.exe* dans le répertoire racine du CD.

2. Sélectionnez **Langue d'installation**.



3. Cliquez sur **Suivant** lorsque l'écran de bienvenue s'affiche.
4. Cliquez sur **Suivant** après avoir lu et accepté les termes du contrat de licence du logiciel.
5. Si vous souhaitez stocker les images numérisées dans le répertoire par défaut *C:\Scanned_Pictures*, cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, utilisez le tableau *Parcourir* pour sélectionner le répertoire souhaité ou tapez le chemin d'accès complet du répertoire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Plusieurs messages de progression apparaissent.

REMARQUES :

- Lors d'une installation sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, il est possible que le système vous invite à autoriser des sections du programme d'installation pour pouvoir l'exécuter. Sélectionnez **Exécuter** pour lancer l'installation.
 - Si la version appropriée de .NET Framework n'est pas installée, une fenêtre de message s'affiche pour vous informer de son installation. Cette installation peut prendre quelques minutes.
 - Si la version appropriée de la bibliothèque d'exécution redistribuable Microsoft C++ n'est pas installée, un message s'affiche pour vous inviter à installer le logiciel. **N'annulez pas le processus d'installation.**
6. Les utilisateurs de Windows XP peuvent être invités à installer Microsoft Feature Pack for Storage. Sélectionnez **Oui** pour lancer l'installation. Lors de l'installation de Picture Saver Scanning System, une étape d'enregistrement du produit est obligatoire. Vous devez enregistrer le produit avant de pouvoir utiliser le logiciel Picture Saver Scanning System.

Pour cela, vous devez disposer d'une connexion Internet. Assurez-vous que l'adresse Internet suivante n'est pas bloquée : <https://www.onlineregister.com>. En l'absence d'une connexion Internet, contactez l'assistance technique Kodak (consultez la section « Coordonnées » du chapitre 7).

REMARQUE : Vous devez disposer du numéro de série du scanner pour pouvoir l'enregistrer. Le numéro de série du scanner est indiqué sur la partie inférieure de celui-ci et sur le carton d'expédition.

7. Cliquez sur **Terminer** lorsque l'installation est terminée.
8. Retirez le CD-ROM d'installation du lecteur. Le raccourci vers l'application Picture Saver System est créé sur votre bureau.
9. Redémarrez l'ordinateur.
10. *Kodak* Picture Saver Scanning System est doté d'un écran fixe d'une taille de 1024 x 768. Vous pouvez modifier les propriétés de la barre des tâches en décochant « Conserver la barre des tâches au-dessus des autres fenêtres ». Cela permet d'empêcher que la barre des tâches ne couvre la partie inférieure de l'application lorsque la résolution d'écran est définie sur 1024 x 768. Vous pouvez également régler les propriétés d'affichage sur une valeur de résolution d'écran supérieure à 1024 x 768, par exemple 1280 x 1024, de telle sorte que l'application ne couvre pas entièrement le bureau.


Branchement du câble d'alimentation et du câble USB

Une fois que le logiciel Picture Saver System est installé, branchez l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation et le câble USB sur le scanner. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour les branchements corrects. Vérifiez que la prise secteur n'est pas éloignée de plus de 1,5 m du scanner et qu'elle est facilement accessible.

1. Sélectionnez un câble d'alimentation AC adapté à votre pays parmi ceux fournis avec le scanner.
2. Branchez le câble d'alimentation choisi à l'alimentation électrique.

REMARQUE : Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à l'alimentation électrique.


3. Branchez le câble en sortie du système d'alimentation au port d'alimentation du scanner.
4. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise secteur.

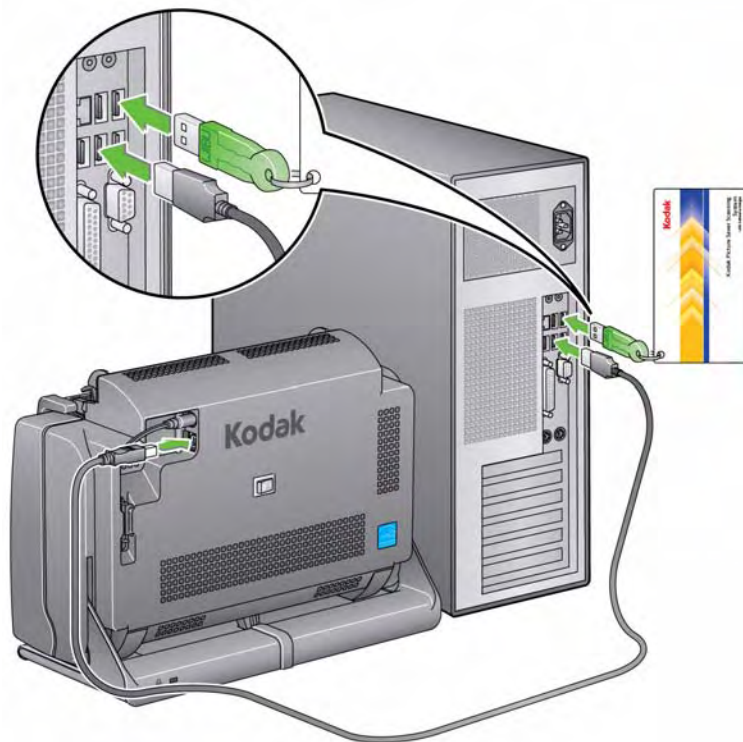

REMARQUE : Le voyant vert de l'adaptateur secteur indique que le scanner est sous tension.


5. Branchez le câble USB au port USB situé à l'arrière du scanner.
6. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB 2.0 de l'ordinateur.

7. Fixez solidement le câble d'alimentation et le câble USB dans le canal d'acheminement à l'arrière du scanner.

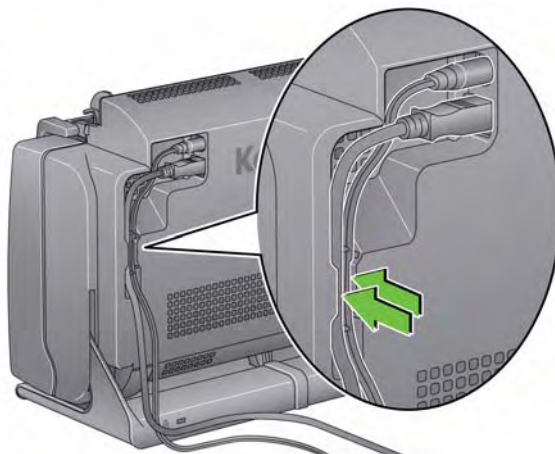

Mise sous tension du scanner

1. Si votre scanner est doté d'un interrupteur marche/arrêt, appuyez momentanément sur l'interrupteur situé à l'arrière du scanner pour mettre ce dernier sous tension. Sinon, placez le bouton situé à l'arrière du scanner en position Marche (I).

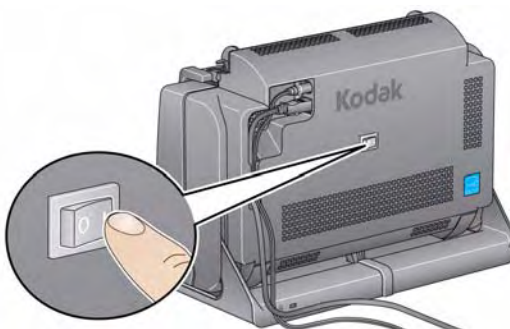

Lors de la mise sous tension, le voyant situé à l'avant du scanner clignote pendant que ce dernier effectue une série de tests internes.

Veuillez patienter pendant la synchronisation du système d'exploitation avec le logiciel installé.

Lorsque l'installation est terminée et que l'appareil est prêt, ce voyant vert reste éclairé en continu.

2. Une fois que la configuration du scanner est terminée et que vous êtes prêt à numériser des photos, insérez le dongle USB du logiciel dans un port USB de votre ordinateur. Attendez que le dongle USB du logiciel soit reconnu par l'ordinateur.

**REMARQUE : NE PERDEZ PAS LE DONGLE USB DU LOGICIEL !
LE REMPLACEMENT DU DONGLE EST PAYANT.
NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ATTACHER LE
DONGLE AU CÂBLE USB DU SCANNER.**

Mise hors tension du scanner à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt


Pour éteindre le scanner, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 1 seconde.

REMARQUE : la fonctionnalité d'économie d'énergie de *mise hors tension* met le scanner hors tension après une durée définie lorsque le mode d'économie d'énergie est activé. La durée par défaut est de 60 minutes, mais vous pouvez la modifier à partir de votre application de numérisation. Vous pouvez choisir une durée entre 0 et 240 minutes.


Mise hors tension du scanner à l'aide de l'interrupteur à bascule

Si votre scanner est doté d'un interrupteur à bascule, placez le bouton situé à l'arrière du scanner en position Arrêt (O).

Démarrage du logiciel d'application



1. Activez tous les accessoires de module de numérisation à plat Kodak avant de lancer l'application.
2. Double-cliquez sur le raccourci de l'application situé sur le bureau ou sélectionnez **Démarrer > Programmes > Kodak > KODAK Picture Saver System > Picture Saver System PS50**. L'écran Informations Client apparaît.

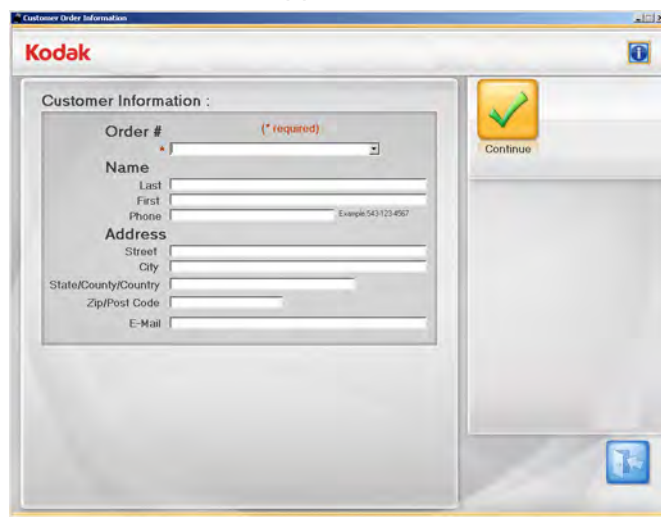The screenshot shows a web-based form titled 'Customer Order Information' with the Kodak logo at the top. The form is divided into two main sections. The left section, titled 'Customer Information', contains several input fields: 'Order #' (marked as required), 'Name' (with sub-fields for 'Last' and 'First'), 'Phone' (with an example number '543.123.4567'), 'Address' (with sub-fields for 'Street', 'City', 'State/County/Country', 'Zip/Post Code', and 'E-Mail'). The right section features a large green checkmark icon with the word 'Continue' below it. At the bottom right of the window, there is a small blue icon of a computer monitor.

Fermeture du logiciel d'application

- Cliquez sur l'icône **Quitter** située dans le coin inférieur droit de la plupart des écrans ou cliquez sur la case **Fermer** dans le coin supérieur droit.

3 Description des écrans

Sommaire

Ecran Informations sur les commandes client	3-2
Ecran Numériser les images.....	3-3
Ecran Sélecteur de photos.....	3-7
Ecran Visionneuse de numérisation	3-9
Ecran Paramètres de numérisation	3-10
Ecran Améliorer l'image.....	3-12
Écran Aperçu de la commande.....	3-14
Ecran Détails de l'aperçu	3-15
Ecran Résumé et création de la commande.....	3-17
Graver un CD ou un DVD.....	3-18
Graver un CD <i>Kodak Picture</i>	3-20
Copier vers	3-21

Ce chapitre décrit les écrans et icônes disponibles lors de l'utilisation du système de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System*.

REMARQUE : Certains écrans et certaines options décrites dans ce chapitre ne sont disponibles que si le module de sélection des photos *Kodak* est installé et actif.

Tous les écrans contenus dans le système de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System* affichent les icônes suivantes :




A propos : affiche des informations sur la version et le copyright du logiciel.



Quitter : ferme le logiciel *Kodak Picture Saver System*.


Une zone de message s'affiche sur tous les écrans, en dessous de la barre de titre.



Les messages apparaissent dans cette zone

Ecran Informations sur les commandes client

Lorsque vous lancez le logiciel Picture Saver System, l'écran Informations commande client s'affiche.

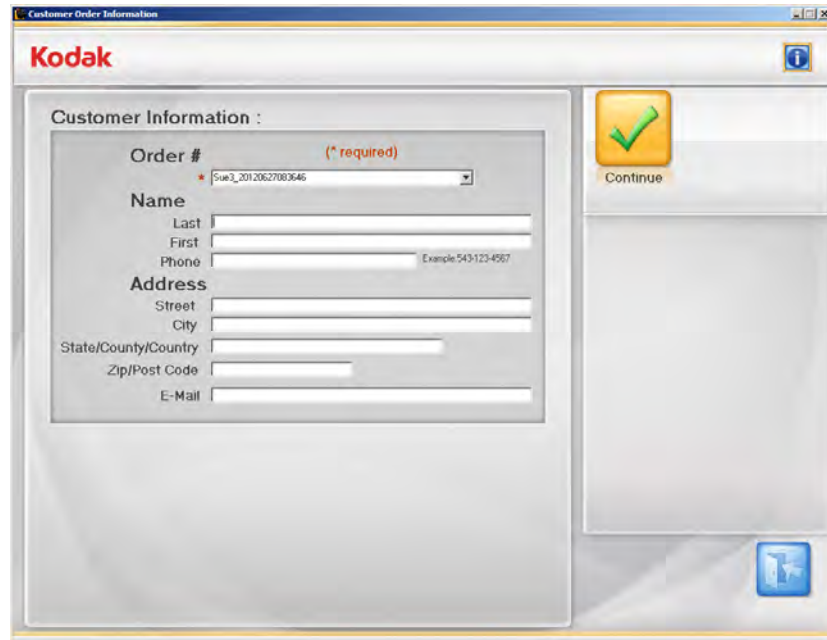

Informations client

Commande N° (obligatoire) : saisissez le texte que vous souhaitez ajouter comme référence personnelle ou sélectionnez une commande antérieure en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. La date et l'heure sont ajoutées au texte pour les nouvelles commandes. Ce champ est obligatoire, et vous pouvez y saisir jusqu'à 51 caractères alphanumériques.

Nom et adresse : vous pouvez entrer le nom du client, son adresse et son adresse électronique. Ces champs ne sont pas obligatoires.

REMARQUE : Ces champs sont automatiquement renseignés avec les valeurs enregistrées lors de la consultation d'une commande antérieure. Par ailleurs, les données peuvent être modifiées.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 58 caractères dans les champs *Nom*, *Prénom*, *Rue* et *Ville*.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 42 caractères dans les champs *Etat/Comté/Pays* et *Téléphone*.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 58 caractères dans le champ *Adresse électronique*. Si vous entrez une adresse électronique, elle doit être dans un format valide.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 24 caractères dans le champ *Code postal*.


REMARQUE : Ces informations sont enregistrées au format de fichier .xml dans le répertoire contenant les images enregistrées.

Continuer : affiche l'écran Numériser les images.

Ecran Numériser les images

Lorsque vous cliquez sur **Continuer** sur l'écran Informations sur les commandes client, l'écran Numériser les images s'affiche.

Paramètres de numérisation : les paramètres de numérisation actuels sont affichés en haut de l'écran Numériser les images. Vous pouvez modifier ces paramètres en cliquant sur le bouton **Paramètres**. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la section intitulée « Ecran Paramètres de numérisation ».

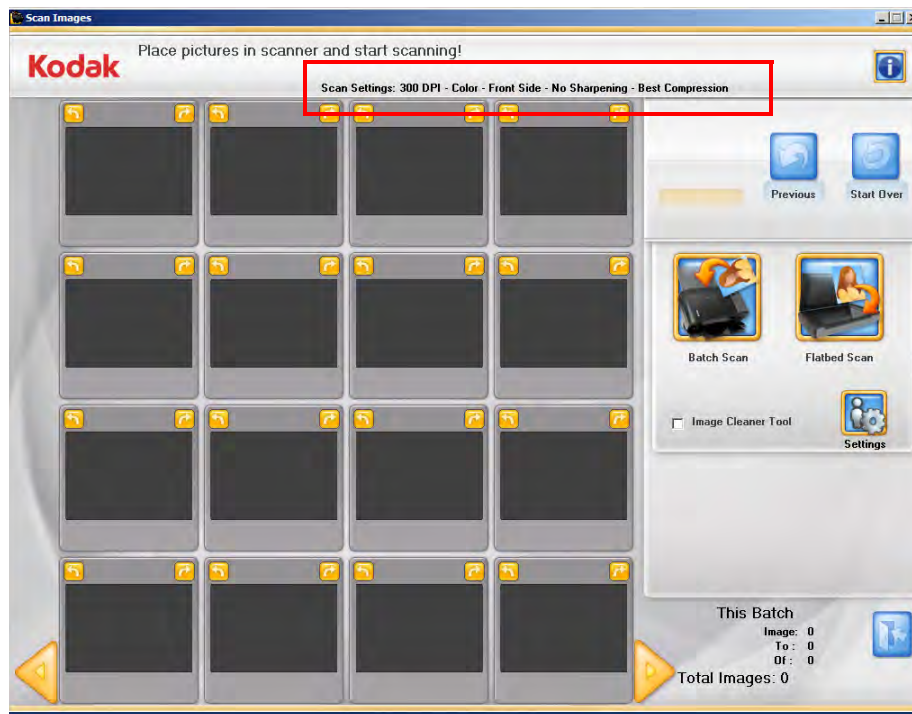

Fenêtre Affichage jusqu'à 16 : affiche jusqu'à 16 images à la fois dans le dossier actif.



Accède au groupe précédent de 16 images



Accède au groupe suivant de 16 images

Précédent : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client.

Recommencer : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client et d'effacer toutes les données du système pour la commande en cours. Le message de confirmation ***Souhaitez-vous recommencer à zéro ?*** s'affiche.

Numériser par lot : permet de numériser des lots de photos à l'aide du scanner Picture Saver System et d'afficher l'écran Visionneuse de numérisation.

Numériser à plat : si un module de numérisation à plat *Kodak A3* ou format Légal est branché, ce bouton s'affiche. Les photos sont numérisées depuis le numériseur à plat et l'écran Visionneuse de numérisation ou le Sélecteur de photos (si ce dernier est installé et actif) s'affiche.

Outil de nettoyage des images : si vous cochez cette case, Picture Saver System essaye de supprimer toutes les traces sur les photos pendant la numérisation. L'application Outil de nettoyage des images ne ralentit pas le processus de numérisation. Très souvent, les traces présentes sur les images sont dues à l'accumulation de poussière sur le scanner. Assurez-vous que le scanner est propre afin d'éviter les traces sur les images.

REMARQUE : L'outil de nettoyage des images n'est utilisé ni sur les numérisations à plat, ni sur les numérisations recto.

Paramètres : lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'écran Paramètres de numérisation s'affiche, ce qui vous permet de modifier les paramètres suivants : le mode de numérisation par lot, la netteté des images, la résolution et d'autres paramètres. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la section « Ecran Paramètres de numérisation ».


Ce lot

- **Image** : indique le numéro de la première image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **A** : indique le numéro de la dernière image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **Sur** : affiche le nombre total d'images numérisées dans ce lot.

Nombre total d'images : indique le nombre total d'images de la commande.

Ecran Numériser les images (suite)

Lorsque vous cliquez sur **Numériser par lot** ou sur **Numériser à plat** dans l'écran Numériser les images, des images en grandeur réelle s'affichent sur l'écran Visionneuse de numérisation au fur et à mesure que les photos sont numérisées. Une fois le lot numérisé, l'écran Visionneuse de numérisation est fermé. Les photos sont réorganisées et sont affichées suivant leur ordre de numérisation. Vous pouvez modifier toutes les images du lot, des images individuellement, ou numériser un autre lot et continuer la tâche.

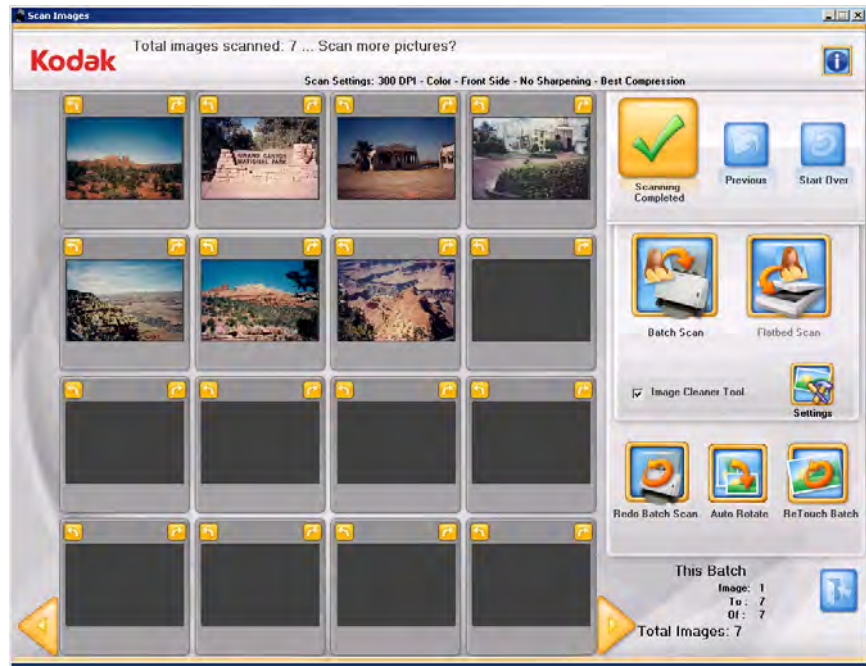

REMARQUE : Pour modifier une image individuelle, cliquez sur la vignette. L'écran Améliorer l'image apparaît.

Fenêtre Affichage jusqu'à 16 : affiche jusqu'à 16 images à la fois. Les dernières images à avoir été numérisées s'affichent en premier.

Numérisation terminée : affiche l'écran Aperçu de la commande.



Accède au groupe précédent de 16 images



Accède au groupe suivant de 16 images



Fait pivoter l'image de 90° dans le sens antihoraire (gauche).



Fait pivoter l'image de 90° horaire (droite).

Précédent : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client.

Recommencer : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client et d'effacer toutes les données du système pour la commande en cours. Le message de confirmation ***Souhaitez-vous recommencer à zéro ?*** s'affiche.

Numériser par lot : permet de numériser un autre lot de photos dans le même n° de commande à l'aide du scanner *Kodak Picture Saver System Scanner*.

Numériser à plat : permet de numériser une autre photo à partir d'un module de numérisation à plat A3 ou format Légal *Kodak*.

Outil de nettoyage des images : si vous cochez cette case, Picture Saver Scanning System mettra tout en œuvre pour supprimer toutes les traces présentes sur les photos pendant la numérisation. L'application Outil de nettoyage des images ne ralentit pas le processus de numérisation. Très souvent, les traces présentes sur les images sont dues à l'accumulation de poussière sur le scanner. Assurez-vous que le scanner est propre afin d'éviter les traces sur les images.

REMARQUE : L'outil de nettoyage des images n'est utilisé ni sur les numérisations à plat, ni sur les numérisations recto.

Paramètres : lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'écran Paramètres de numérisation s'affiche, ce qui vous permet de modifier les paramètres d'un lot à l'autre. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la section « Ecran Paramètres de numérisation ».

Recommencer la numérisation par lot/Recommencer la numérisation à plat : vous permet de numériser de nouveau, de remplacer le dernier lot d'images numérisées et d'afficher l'écran Visionneuse de numérisation.

Rotation automatique : lorsque cette option est sélectionnée, Picture Saver Scanning System tente de faire pivoter automatiquement les images vers l'orientation correcte. Cette option s'utilise efficacement pour les photos contenant des visages ; toutefois, certaines photos devront être pivotées manuellement.

- Pour les numérisations recto-verso, l'image au verso est automatiquement orientée dans le même sens que l'image au recto.
- La rotation automatique n'entraîne aucune perte.
- La rotation automatique est appliquée à toutes les images du lot en cours.

KODAK Perfect Touch : apporte des améliorations automatiques (par ex. couleur, contraste, luminosité, etc.) aux images numérisées en couleur dans un lot. Lorsque cette option est sélectionnée, une barre de progression KODAK Perfect Touch s'affiche en haut de l'écran.

- KODAK Perfect Touch est appliqué à toutes les images du lot en cours.

Ce lot

- **Image** : indique le numéro de la première image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **A** : indique le numéro de la dernière image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **Sur** : indique le nombre total d'images contenues dans le lot.

Nombre total d'images : indique le nombre total d'images de la commande.

Ecran Sélecteur de photos


Si vous disposez du module de sélection des photos *Kodak*, lorsque vous cliquez sur **Numériser à plat** ou **Renumeriser à plat**, l'écran Sélecteur de photos s'affiche.

REMARQUE : Cette option doit être activée dans l'écran Paramètres de numérisation. Pour plus d'informations, consultez la section « Ecran Paramètres de numérisation », plus loin dans ce chapitre.

Si vous ne disposez pas de ce module, ignorez cette section et passez à la suivante, « Ecran Visionneuse de numérisation ».

Le module de sélection des photos *Kodak* vous permet de numériser des pages de vos albums photo sans enlever les photos de la page et sans retirer le film protecteur. Lorsque vous utilisez le module de numérisation à plat format Légal *Kodak* ou le module de numérisation à plat A3 *Kodak*, le logiciel identifie et sélectionne des images distinctes dans l'image numérisée originale du numériseur à plat. Ces images distinctes sont appelées *images séparées* et les sélections d'images individuelles sont appelées *cadres de sélection*.

Une fois les images séparées et enregistrées, vous pouvez utiliser les options de modification des photos pour retoucher l'image ou supprimer les yeux rouges, par exemple.

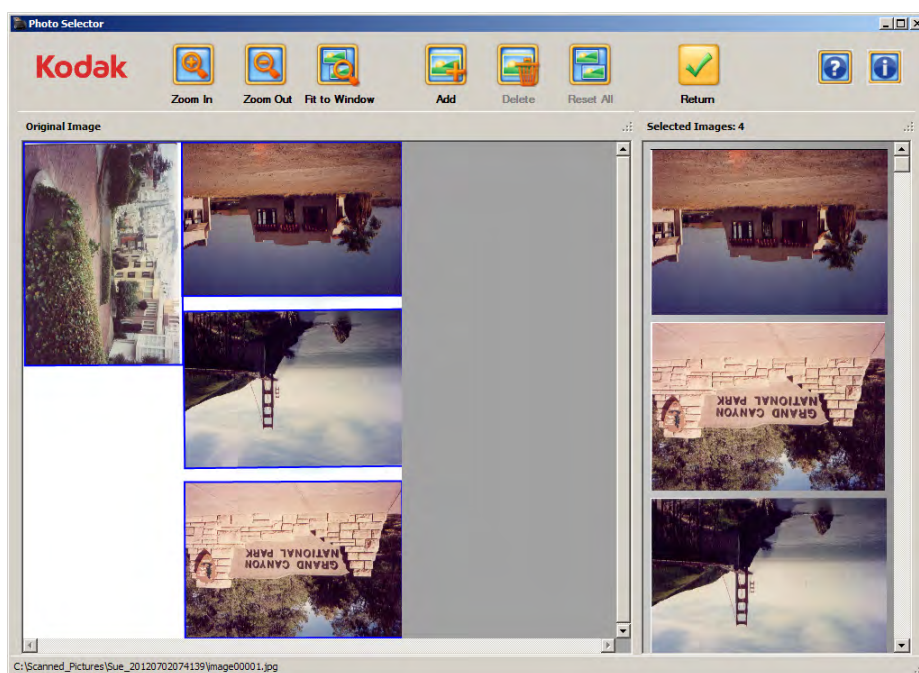


Volet Image originale : affiche l'image d'origine de la page d'album numérisée via le numériseur à plat. Les photos sont automatiquement identifiées et marquées d'un cadre de sélection bleu.

Volet Images sélectionnées : affiche les images individuelles qui ont été séparées de l'image numérisée d'origine, ainsi que le nombre total d'images. Toute modification de cadre de sélection que vous apportez à l'image d'origine est reflétée dans ce volet. Par exemple, si vous supprimez un cadre de sélection d'image du volet Image originale, l'image est supprimée du volet Images sélectionnées.

Cadre de sélection bleu : affiche les contours des bordures d'une photo après numérisation. Lorsque vous cliquez sur une sélection d'image, le cadre de sélection bleu devient jaune et le bouton Supprimer devient actif.

Cadre de sélection jaune : lorsque vous cliquez sur une sélection d'image, le cadre de sélection bleu devient jaune et le bouton Supprimer devient actif. Le cadre de sélection jaune permet de redresser une image après la numérisation et de la redimensionner ou de la recadrer. Lorsque vous apportez une modification via le cadre de sélection jaune, l'image obtenue apparaît immédiatement dans le volet Images sélectionnées.

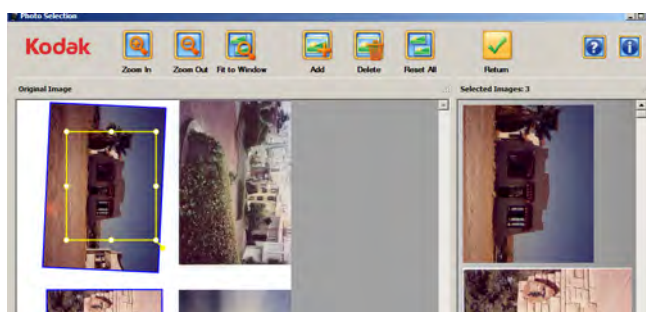

Zoom avant : agrandit l'image dans le volet Image originale.

Zoom arrière : réduit l'image dans le volet Image originale.

Affichage aux dimensions de la fenêtre : réduit ou agrandit l'image dans le volet Image originale pour que cette dernière occupe toute la fenêtre.

Ajouter : cette option permet d'ajouter une image au volet Images sélectionnées.

Supprimer : lorsqu'une image est sélectionnée et que vous cliquez sur **Supprimer**, cette image est supprimée du volet Images sélectionnées.

Réinitialiser tout : cette option permet de rétablir les images d'origine séparées automatiquement. Cette option n'est disponible que si vous avez apporté une modification.

Retour : cliquez sur cette option pour revenir à l'écran Numériser les images. Si vous avez modifié des images, le message ***Voulez-vous enregistrer les images sélectionnées ?*** s'affiche.

Ecran Visionneuse de numérisation

Lorsque vous cliquez sur **Numériser par lot**, **Numériser à plat**, **Re-numériser par lot**, **Re-numériser à plat** ou **Re-numériser**, l'écran Visionneuse de numérisation s'affiche.



L'écran affiche une image à la fois lors de la numérisation. Il est fermé automatiquement une fois la numérisation terminée.

Affichage Pause/Continuer l'affichage : lorsque cette option est sélectionnée, l'image affichée est mise en pause. Lorsqu'elle est de nouveau sélectionnée, la dernière image numérisée est affichée.

Arrêter le scanner : lorsque cette option est sélectionnée, la numérisation s'arrête. L'écran Numériser les images ou Améliorer l'image s'affiche.


REMARQUE : Si aucune photo ne se trouve dans le chargeur au moment où vous cliquez sur **Arrêter le scanner**, le scanner continue à fonctionner tant que le délai de transport n'est pas atteint et l'écran Numériser les images ou Améliorer l'image s'affiche. Si le délai de transport est trop long, placez une photo dans le scanner et assurez-vous qu'elle effectue l'ensemble du transport ; ce dernier s'arrête lorsque la photo sort. Cette photo ne fait pas partie de votre lot d'images numérisées.

Retour : permet de revenir à l'écran Numériser les images ou Améliorer l'image.

Il est possible de régler le taux de rafraîchissement de l'écran Visionneuse de numérisation de façon à afficher chaque image ou un échantillon des images numérisées, de chaque image jusqu'à toutes les 10 images. Il est également possible de désactiver l'écran Visionneuse de numérisation. Pour plus d'informations, consultez la section *Configuration de l'application* au chapitre 7.

Ecran Paramètres de numérisation

L'écran Paramètres de numérisation vous permet de modifier les paramètres par défaut (comme indiqué) utilisés dans le processus de numérisation.

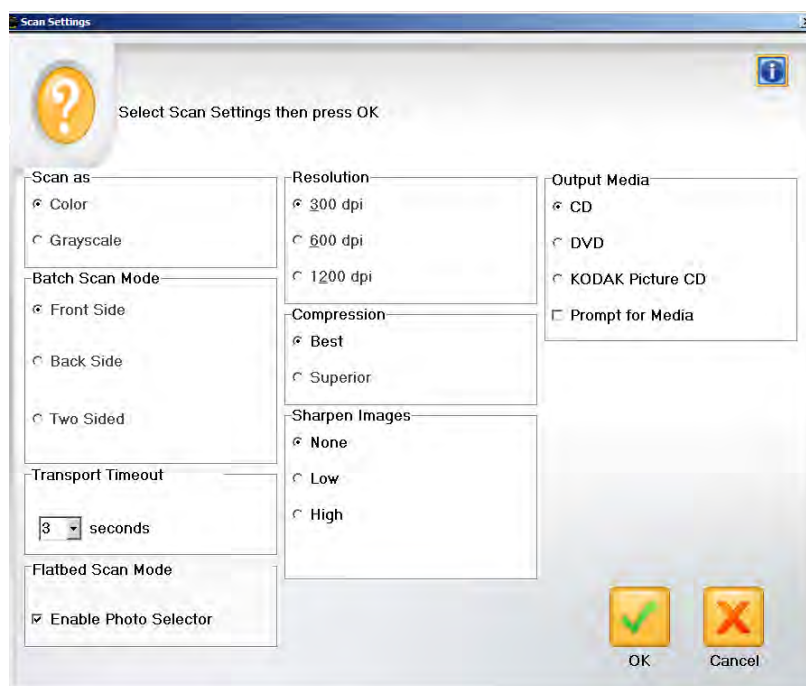

Mode de numérisation : sélectionnez **Couleur** ou **Niveaux de gris**.

REMARQUE : La numérisation couleur est recommandée pour la plupart des photos, notamment les photos en noir et blanc et en niveaux de gris, de sorte que KODAK Perfect Touch et le traitement de netteté puissent être appliqués aux images numérisées. Utilisez la numérisation **Niveaux de gris** pour un traitement particulier si les résultats de la numérisation couleur ne conviennent pas.

Mode de numérisation par lot : sélectionnez l'un des modes de numérisation par lot suivants :

- **Recto** : capture la face recto de la photo contenue dans le plateau d'entrée. Ce mode est recommandé pour les photos.
- **Verso** : capture la face verso de la photo contenue dans le plateau d'entrée.
- **Recto-verso** : capture les deux faces de la photo sous la forme de deux fichiers d'image distincts nommés A et B.

REMARQUE : Numérisez les photos, recto vers le haut et la partie supérieure orientée vers le scanner.

Expiration du délai de transport : permet de définir le délai après lequel, si aucune photo n'est entrée dans le système de transport, l'opération configurée est effectuée. Vous pouvez paramétrer un délai de 1 à 20 secondes pour augmenter l'intervalle d'insertion de la photo ou du document suivant dans le lot actuel.

Mode de numérisation à plat : cette option n'est visible que si vous disposez du module de sélection des photos *Kodak*.

- **Activer le sélecteur de photos** : cochez cette case pour activer le sélecteur de photos. Pour plus d'informations, consultez la section « Ecran Sélecteur de photos » plus haut dans ce chapitre.

Résolution : permet de définir la résolution en points par pouce (dpi, dot per inch), qui influe sur la taille de l'image. Les options sont les suivantes : 300, 600 et 1 200 dpi. La valeur par défaut est 300 dpi. Dans la plupart des cas, 300 dpi suffisent. En sélectionnant 600 dpi ou 1200 dpi, vous augmentez le temps de numérisation et de traitement.

Compression : sélectionnez l'un des paramètres de compression. **Optimale** est la valeur par défaut.

- **Optimale** : compression optimale, meilleure qualité d'image possible. Crée un fichier plus petit que le paramètre **Supérieure**. Sélectionnez **Optimale** si vous souhaitez des tirages des fichiers d'image numérisés au format standard.
- **Supérieure** : compression minimale, qualité d'image supérieure. Crée un fichier qui est 5 à 10 fois plus volumineux que la compression **Optimale**, ce qui influe sur les performances. Sélectionnez **Supérieure** si vous souhaitez réimprimer des agrandissements de fichiers d'image numérisés.

Netteté des images : accentue la netteté et les contours de l'image numérisée. Si cette option est sélectionnée, toutes les photos du lot (c'est-à-dire la pile de photos à numériser) sont accentuées, sauf nouvelle modification du paramètre.

Options disponibles :

- **Aucune** : aucune amélioration de la netteté n'est appliquée. Il s'agit du mode par défaut.
- **Faible** : un niveau faible d'accentuation est appliqué après numérisation du lot.
- **Elevée** : un niveau élevé d'accentuation est appliqué après numérisation du lot.

REMARQUE : En général, le niveau de netteté recommandé est **Faible** lors d'une numérisation nécessitant une amélioration de la netteté. Cette option est déconseillée pour les images en niveaux de gris.

Support de sortie : détermine si les fichiers sont partitionnés pour tenir sur un **CD** ou un **DVD** en fonction de la taille des fichiers.

- **Indiquer un support** : si cette option est sélectionnée, vous devez sélectionner un support de tirage : **KODAK Picture CD**, **CD** ou **DVD** une fois la numérisation terminée.

Ecran Améliorer l'image

Lorsque vous cliquez sur une vignette dans l'écran Numériser les images, l'image s'affiche dans l'écran Améliorer l'image.



Image originale/Image améliorée : la fenêtre Image originale affiche l'image telle qu'elle a été numérisée. Lorsque vous sélectionnez l'une des icônes d'amélioration des images (ex. : yeux rouges), les modifications sont affichées dans la fenêtre Image améliorée. Lorsque vous en avez terminé avec l'image actuelle, un message vous invite à enregistrer les modifications.

Retour : permet de revenir à l'écran Numériser les images.

Recommencer : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client et d'effacer toutes les données du système pour la commande en cours. Le message de confirmation ***Souhaitez-vous recommencer à zéro ?*** s'affiche.



Accède à l'image précédente



Accède à l'image suivante

Icônes Améliorer l'image



Supprimer : supprime l'image sélectionnée.



Renumériser : remplace l'image en cours par les images renumérisées. Si vous numérisez plusieurs photos, l'image en cours est remplacée et les images numérisées sont insérées dans le bon ordre. Si l'option permettant d'inverser l'ordre de numérisation est activée, l'ordre des images est inversé comme pour une numérisation par lot. Lorsque vous renumérisez plusieurs images, vous pouvez enregistrer toutes les images renumérisées ou aucune. Vous pouvez choisir de renumériser les photos selon l'une des options suivantes : **Recto**, **Verso** ou **Recto-verso**, ou utiliser le numériseur à plat, si celui-ci est disponible.

Les images renumérisées sont affichées sur l'écran Visionneuse de numérisation.



Kodak Perfect Touch : améliore les couleurs, le contraste, la luminosité, etc., de l'image numérisée. Cette option s'applique aux images noir et blanc et en couleur numérisées en couleur.



Sélecteur de photos : cette option est disponible si vous disposez du module de sélection des photos *Kodak*. Lorsque cette option est sélectionnée, affiche l'écran Sélecteur de photos.



Yeux Rouges : supprime l'effet yeux-rouges de l'image numérisée. Cette option s'applique aux images en couleur numérisées en couleur.




Rotation de 90° : fait pivoter l'image de 90 degrés vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).



Rotation de 90° : fait pivoter l'image de 90 degrés vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Écran Aperçu de la commande

Lorsque vous cliquez sur **Continuer** sur l'écran Numériser les images, l'écran Aperçu de la commande s'affiche. Cet écran vous permet d'obtenir un aperçu de vos images et de les modifier avant de terminer la commande client.

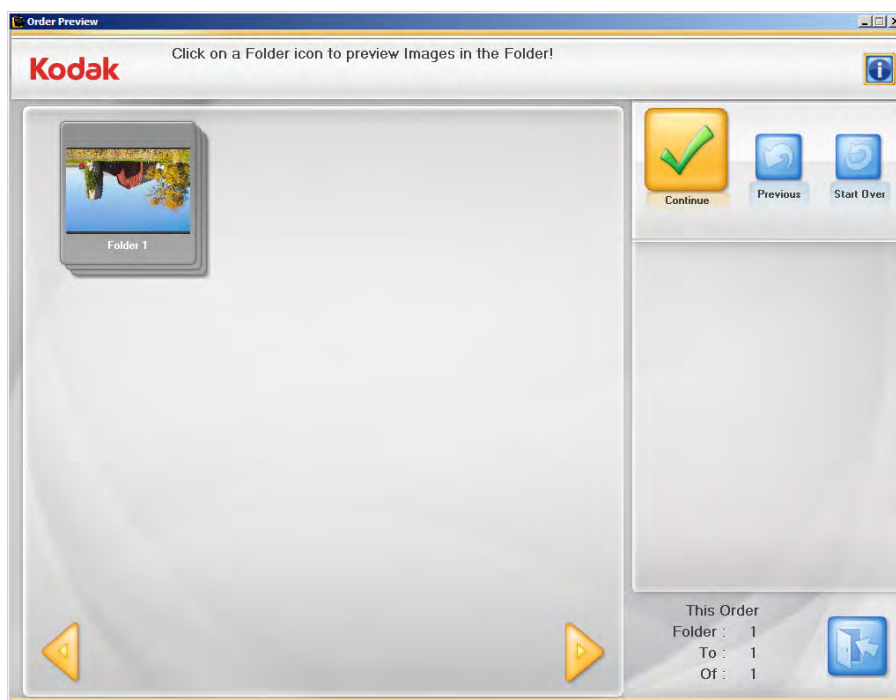

Par défaut, la taille maximale d'un dossier est de 550 Mo pour le support KODAK Picture CD, 650 Mo pour les CD et 4,4 Go pour les DVD. Si une prescription client contient plus d'images que ne peut en contenir le CD ou DVD, plusieurs dossiers sont automatiquement créés pendant la numérisation. Pour plus d'informations sur la définition des tailles de dossiers, consultez la section « Configuration de l'application », au chapitre 7.

Fenêtre d'affichage : affiche le ou les dossiers de photos numérisées. Vous pouvez cliquer sur un dossier pour afficher son contenu.



Accède au groupe précédent de dossiers



Accède au groupe suivant de dossiers

Continuer : affiche l'écran Résumé et création de la commande.

Précédent : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client.


Recommencer : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client et d'effacer toutes les données du système pour la commande en cours. Le message de confirmation ***Etes-vous sûr de vouloir recommencer ? Cette action supprimera tous les fichiers numérisés*** s'affiche.

Cette commande : fournit un résumé des dossiers contenus dans cette commande client.

- **Dossier** : affiche le numéro du premier dossier affiché dans la fenêtre Aperçu de la commande.
- **A** : affiche le numéro du dernier dossier affiché dans la fenêtre Aperçu de la commande.
- **Sur** : affiche le nombre total de dossiers contenus dans cette commande client.

Ecran Détails de l'aperçu

Lorsque vous cliquez sur **Suivant** dans l'écran Numériser les images, l'écran Détails de l'aperçu s'affiche. Le client peut faire pivoter une image manuellement depuis cet écran ou cliquer sur une image pour l'afficher dans l'écran Améliorer l'image. L'écran Améliorer l'image permet de modifier les images. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

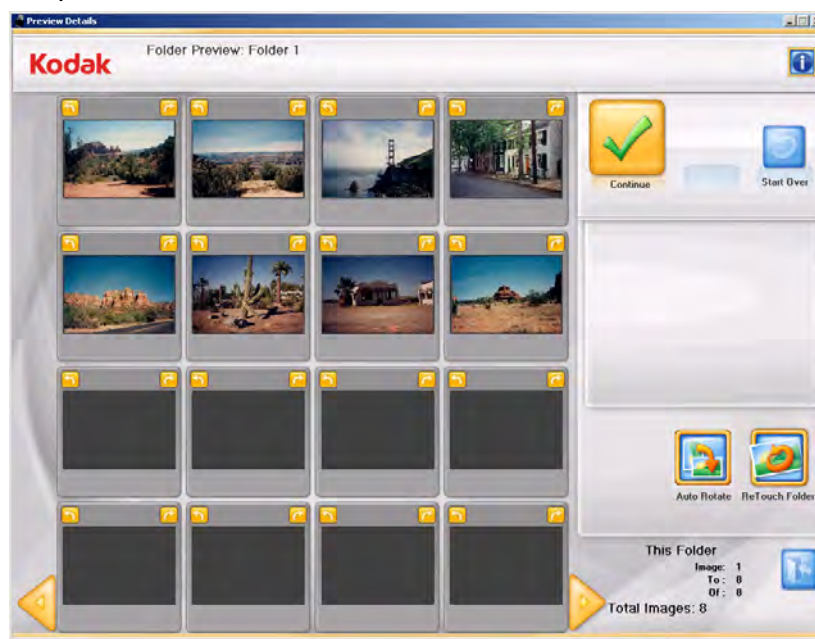

Fenêtre Affichage jusqu'à 16 : affiche jusqu'à 16 images à la fois.



Fait pivoter l'image de 90° dans le sens antihoraire (gauche).



Fait pivoter l'image de 90° horaire (droite).

Suivant : affiche l'écran Résumé et création de la commande.

Précédent : affiche l'écran Numériser les images.

Afficher la liste des prix : affiche l'écran Liste des prix des commandes, qui indique le prix de chaque service disponible au client.

Prix total : affiche le total cumulé de la commande client.

Support : affiche le pourcentage utilisé du support. Si ce pourcentage atteint les 100 %, le système n'autorise aucune autre numérisation d'images dans le cadre de cette commande.

Modifier l'image : affiche l'écran Améliorer l'image de la première image. Les images peuvent être modifiées par groupes de 16 à la fois. Utilisez les barres de défilement pour parcourir les images numérisées, puis sélectionnez **Modifier l'image**.

Rotation automatique : lorsque cette option est sélectionnée, Picture Saver Scanning System tente de faire pivoter automatiquement les images vers l'orientation appropriée. Cette option s'utilise efficacement pour les photos contenant des visages ; toutefois, certaines photos devront être pivotées manuellement.

Pour les numérisations recto-verso, l'image au verso est automatiquement orientée dans le même sens que l'image au recto.

REMARQUE : La rotation automatique est plus lente pour les images en niveaux de gris. Par conséquent, nous vous recommandons de numériser les photos noir & blanc comme des photos couleur et d'utiliser la numérisation en niveaux de gris pour le traitement spécial si les résultats de la numérisation couleur ne vous conviennent pas.

Cette commande : récapitule les images contenues dans cette commande.

- **Image** : indique le numéro de la première image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **A** : indique le numéro de la dernière image affichée dans la fenêtre Affichage jusqu'à 16.
- **Sur** : indique le nombre total d'images contenues dans ce dossier.
- **Nombre total d'images** : indique le nombre total d'images numérisées de cette commande client.

Annuler la commande : affiche le message ***Souhaitez-vous annuler cette commande ? Cette opération supprime toutes les images qui ont été numérisées !*** Cliquez sur **Oui** pour annuler la commande et revenir à l'écran Bienvenue.

Ecran Résumé et création de la commande

Lorsque vous cliquez sur **Continuer** dans l'écran Aperçu de la commande, l'écran Résumé et création de la commande s'affiche. Cet écran vous permet de finaliser votre commande.

Informations commande : affiche les informations précédemment entrées dans l'écran Informations sur les commandes client. Si nécessaire, vous pouvez modifier les informations client, à l'exception du numéro de commande.

Images numérisées : indique le nombre total de photos numérisées.

Taille totale : indique la taille totale des fichiers d'images.

Finaliser la commande : termine cette commande. Vous pouvez également imprimer le Résumé de la commande dans le cadre de l'achèvement de la commande.

Précédent : affiche l'écran Aperçu de la commande.

Recommencer : permet de revenir à l'écran Informations sur les commandes client et de créer une nouvelle commande. Le message de confirmation ***Souhaitez-vous recommencer à zéro ?*** s'affiche.

Print Order Details (Imprimer les détails de la commande) :

- si cette option est cochée, elle vous permet d'imprimer le résumé de la commande en utilisant la boîte de dialogue Imprimer de votre système d'exploitation. Un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez démarrer une autre session de numérisation.
- si elle n'est pas cochée, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez démarrer une autre session de numérisation. Si vous ne démarrez pas une autre session de numérisation, l'application se ferme. Si vous démarrez une autre session de numérisation, l'écran Informations commande client s'affiche.

Vous pouvez produire la commande en sélectionnant **Graver un CD/DVD**, **Graver un CD KODAK Picture** ou **Copier vers**.


REMARQUE : Il se peut que certains de ces boutons soient désactivés si vous n'avez pas le droit de graver des CD et des DVD. Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration de l'application » au chapitre 7.

Graver un CD ou un DVD

La boîte de dialogue Graver sur CD/DVD s'affiche pour vous permettre de graver la commande sur un CD ou un DVD. Vous pouvez également ajouter d'autres fichiers ou dossiers dans le même CD ou DVD. Le dossier de chaque commande se trouve sur le disque dur dans le répertoire de commande par défaut : C:\Scanned_Pictures.

REMARQUE : Si la commande est trop volumineuse pour tenir sur un seul CD/DVD, elle est répartie sur plusieurs supports, appelés FD_01, FD_02, et ainsi de suite.

Onglet Graver les fichiers

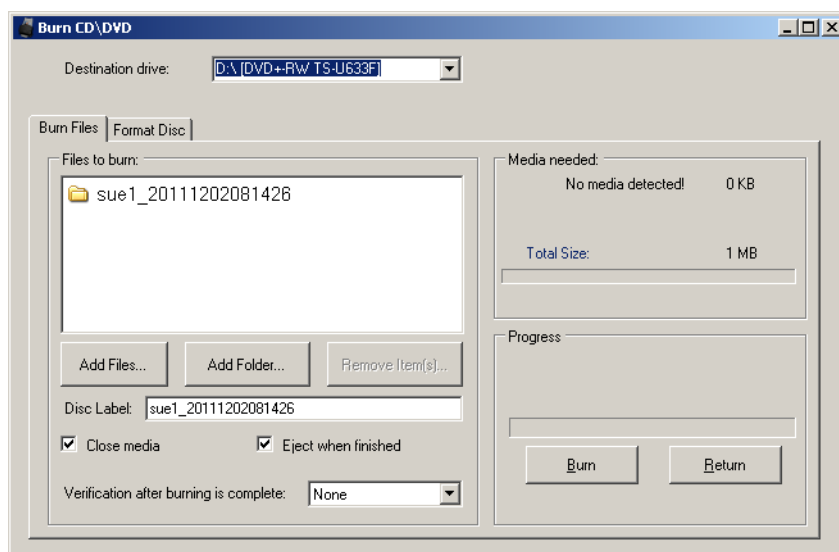


- **Lecteur de destination** : vous permet de sélectionner le lecteur CD/DVD avec lequel vous souhaitez écrire les images sur le support.
- **Fichiers à graver** : correspond par défaut au dossier des commandes client lorsque la commande client tient sur un seul des supports sélectionnés (CD, DVD). Si plusieurs CD/DVD sont requis, chacun des dossiers de la commande sera gravé séparément (FD-01, FD-02, etc.). Si plusieurs CD ou DVD sont nécessaires, vous êtes invité à insérer d'autres supports le moment venu.
- **Ajouter des fichiers** : permet d'ajouter des fichiers à la liste de fichiers et dossiers à graver.
- **Ajouter un dossier** : permet d'ajouter un dossier à la fois à la liste de fichiers et dossiers à graver.
- **Supprimer des éléments** : permet de sélectionner des fichiers ou dossiers à retirer de la liste de fichiers et dossiers à graver.

- **Libellé du disque** : correspond par défaut au numéro de commande. Vous pouvez modifier la valeur par défaut. Ce champ peut contenir jusqu'à 32 caractères.
- **Fermer le support** : cochée par défaut, cette case permet de finaliser le CD ou DVD pour permettre sa lecture sur d'autres ordinateurs.
- **Ejecter une fois l'opération terminée** : si cette case est cochée, le CD ou DVD est automatiquement éjecté une fois la gravure terminée.
- **Vérification une fois la gravure terminée** : vous pouvez sélectionner **Aucune** (aucune vérification n'est effectuée) ou choisir une vérification **Rapide** ou **Complète** de la gravure des données.
- **Graver/Annuler** : cliquez sur ce bouton pour lancer ou annuler une gravure. L'annulation d'une gravure en cours peut rendre un CD/DVD inutilisable. Une fois l'option **Graver** sélectionnée, un temps d'attente peut être nécessaire avant le démarrage de la gravure.
- **Retour** : cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran Résumé et création de la commande.

Onglet Formater le disque

L'écran Graver un CD ou Graver un DVD propose aussi un onglet Formater le disque qui permet de formater (effacer) un CD-RW/DVD-RW déjà utilisé afin de permettre sa réutilisation. Cet onglet propose les options suivantes :

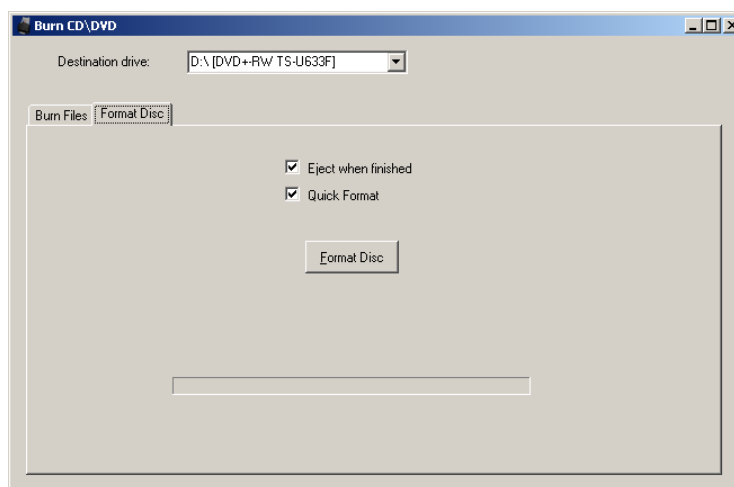


- **Ejecter une fois l'opération terminée** : si cette case est cochée, le CD-RW ou DVD-RW est automatiquement éjecté une fois le formatage terminé.
- **Formatage rapide** : si cette case est cochée, le processus de formatage accéléré est appliqué au lieu du formatage complet.
- **Formater le disque** : cliquez sur ce bouton pour lancer le formatage d'un disque réinscriptible. Une fois le formatage du disque terminé, cliquez sur l'**onglet Graver les fichiers** pour graver le disque.

Graver un CD *Kodak Picture*

La boîte de dialogue Graver un CD/DVD s'affiche pour vous permettre de graver la commande sur un CD *Kodak Picture*. Les dossiers de chaque commande se trouvent sur le disque dur dans le répertoire de commande par défaut : C:\Scanned_Pictures.

REMARQUE : Si la commande est trop volumineuse pour tenir sur un seul CD *Kodak Picture*, elle est répartie sur plusieurs supports, appelés FD_01, FD_02, et ainsi de suite.

Onglet Graver les fichiers

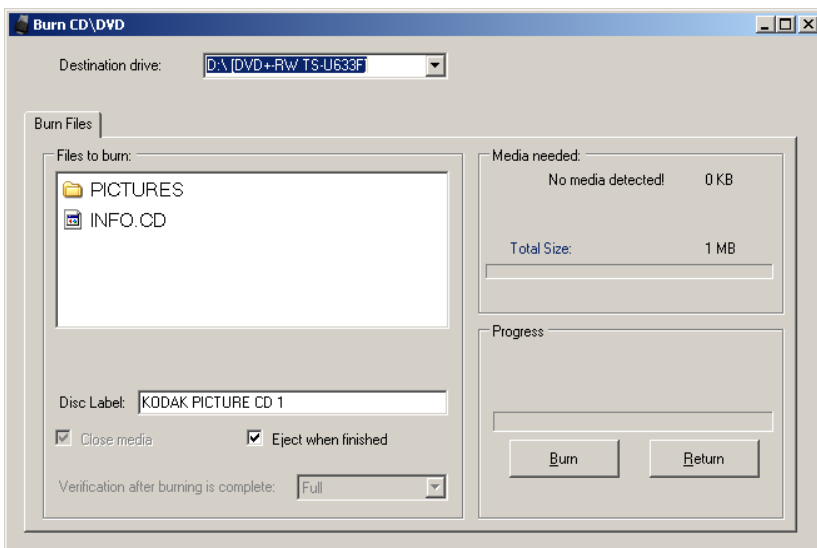


- **Lecteur de destination** : vous permet de sélectionner le lecteur CD/DVD avec lequel vous souhaitez écrire les images sur le support. Pour la boîte de dialogue Graver sur CD KODAK Picture, vous devez utiliser un CD *Kodak Picture*.
- **Fichiers à graver** : FD-01 devient le dossier par défaut lorsque la commande finale peut être gravée sur un seul CD KODAK Picture. Si plusieurs supports sont requis, chacun des dossiers de la commande sera gravé séparément (FD-01, FD-02, etc.). Les dossiers sont gravés sur le support KODAK Picture CD dans \PICTURES.
Si plusieurs CD *Kodak Picture* sont nécessaires, vous êtes invité à insérer d'autres supports le moment venu.
- **Libellé du disque** : la valeur par défaut *Kodak Picture CD* ne doit pas être modifiée.

- **Fermer le support** : cette case est cochée et ne peut pas être désactivée. Elle permet de finaliser le CD *Kodak Picture* pour permettre sa lecture sur d'autres ordinateurs et lecteurs prenant en charge les DVD.
- **Ejecter une fois l'opération terminée** : si cette case est cochée, le CD *Kodak Picture* est automatiquement éjecté une fois la gravure terminée.
- **Vérification une fois la gravure terminée** : cette option est toujours définie sur **Vérification complète** pour le CD *Kodak Picture*.
- **Graver/Annuler** : cliquez sur ce bouton pour lancer ou annuler une gravure. L'annulation d'une gravure en cours peut rendre un CD *Kodak Picture* inutilisable. Une fois l'option **Graver** sélectionnée, un temps d'attente peut être nécessaire avant le démarrage de la gravure.
- **Retour** : cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran Résumé et création de la commande.

Copier vers

La boîte de dialogue Copier vers s'affiche pour vous permettre de copier votre commande à un autre emplacement tel qu'une clé USB ou un lecteur réseau. Les dossiers de chaque commande se trouvent sur le disque dur dans le répertoire de commande par défaut : C:\Scanned_Pictures.

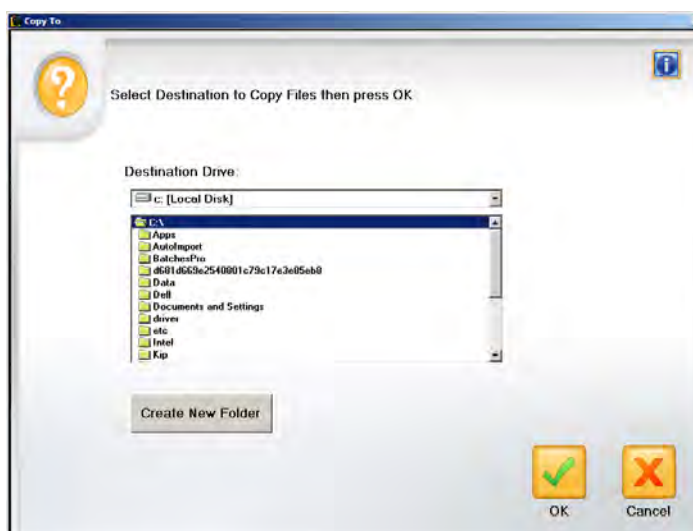

REMARQUES :

- Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton **Créer un nouveau dossier**, puis saisissez le nom du dossier dans la zone de texte sous **Nom du nouveau dossier**.
- Vous ne pouvez utiliser que des caractères alphanumériques, des tirets, des traits de soulignement et des espaces.

4 Numérisation de photos

Sommaire

Préparation du scanner à la numérisation	4-1
Préparation des photos à la numérisation	4-3
Conseils de manipulation.....	4-5
Numérisation de vos photos	4-6

Préparation du scanner à la numérisation

Le scanner peut être incliné vers le haut ou vers le bas. Toutefois, il est fortement recommandé de le mettre à plat pour numériser des photos.



1. Veillez à ce que le scanner soit allumé et prêt à numériser (le voyant/bouton de démarrage est vert en continu).
2. Basculez le scanner et faites-le pivoter vers l'arrière pour le mettre en position basse.


IMPORTANT : Lorsque vous utilisez la fonction de basculement, vérifiez que le capot du scanner est bien fermé.



3. Réglez les guides latéraux (en les faisant glisser à l'intérieur ou à l'extérieur) afin de prendre en charge la taille des photos que vous numérisez.



4. Réglez la position du plateau d'entrée. Réglez le plateau de sortie en fonction de vos besoins de numérisation.

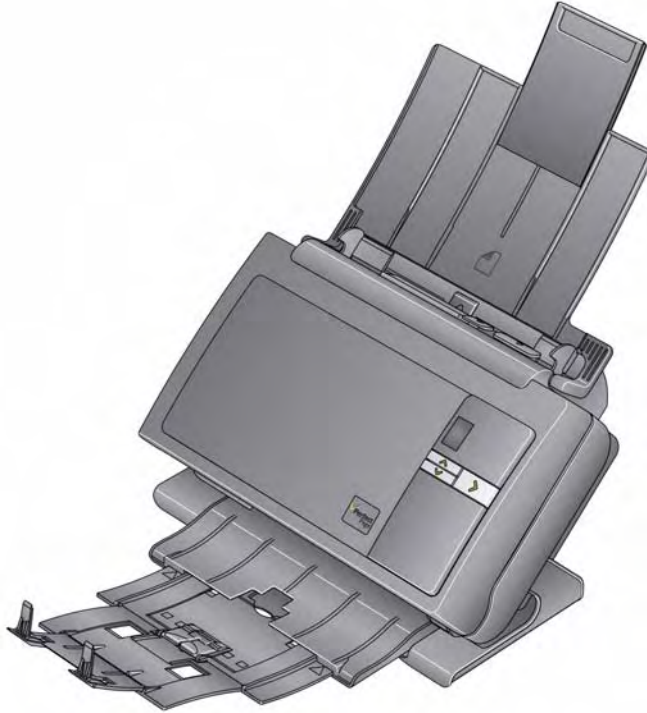

- Le plateau de sortie peut être étendu pour recevoir des photos jusqu'à 35,5 cm.

Préparation des photos à la numérisation

1. Lorsque vous préparez vos photos pour la numérisation, empilez-les de manière à aligner et à centrer les bords dans le plateau d'entrée. Le module d'alimentation peut ainsi introduire correctement les photos une à une dans le scanner.
2. Retirez toutes les agrafes et tous les trombones avant la numérisation qui peuvent endommager le scanner et les photos.
3. Les encres et les liquides correcteurs sur les photos doivent être secs avant le lancement de la numérisation.
4. Placez les photos à numériser sur le plateau d'entrée du scanner. Assurez-vous que la ou les photos à numériser sont orientées vers le haut (voir ci-dessous).
 - Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous chargez des piles de photos volumineuses, placez les 25 premières photos sur le plateau et démarrez la numérisation. Placez ensuite le reste de la pile sur le plateau dessus.
 - Vous pourriez être amené à faire entrer régulièrement la partie inférieure de la pile dans le module d'alimentation pour assurer le chargement correct des photos.



REMARQUE : Si vous souhaitez conserver vos photos dans un ordre spécifique, procédez comme suit :

Prenez vos photos et placez-les face vers le haut sur la table. Prenez le premier lot en haut de cette pile et insérez-le face vers le haut dans le scanner. Sélectionnez **Numériser par lot**. Une fois la pile entièrement numérisée et le scanner à l'arrêt, placez une autre pile dans le scanner et sélectionnez **Numériser par lot**. Si vous utilisez cette méthode, le scanner doit pouvoir s'arrêter après chaque lot numérisé, sinon, les photos ne seront pas dans l'ordre souhaité.


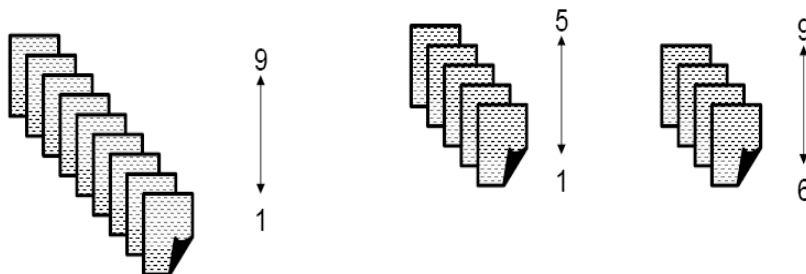


Photo	Nom du fichier
1	XXXX_01.jpg
9	XXXX_09.jpg

Vous pouvez également prendre vos photos et les placer face vers le bas sur la table. Prenez le premier lot en haut de cette pile et insérez-le face vers le haut dans le scanner.

Par exemple, si votre pile comporte 9 photos, placez-les face vers le bas sur la table de manière à ce que la photo 1 se retrouve face à la table et que le verso de la photo 9 soit en haut de la pile. Prenez les 5 premières photos en haut de cette pile (9,8,7,6,5) et placez-les face vers le haut dans le scanner, puis numérisez-les et, pendant que le scanner se vide, placez les photos restantes (4,3,2,1) dans le scanner, face vers le haut.

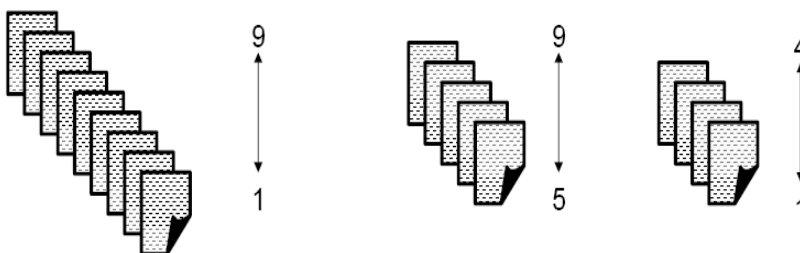

Une fois la pile entièrement numérisée, le logiciel remet en ordre les fichiers d'image de sorte que la photo 1 corresponde à l'image 1, la photo 9 à l'image 9, etc. Si vous utilisez cette méthode, n'arrêtez pas le scanner en cours de numérisation, sinon les photos ne seront pas dans l'ordre souhaité. Vous pouvez augmenter l'expiration du délai de transport à l'aide de cette méthode.

Conseils de manipulation


Avant de numériser un lot de photos, lisez les conseils suivants pour gagner du temps et améliorer votre efficacité. Reportez-vous au chapitre 6, *Obtenir des images de bonne qualité*, pour en savoir plus sur la manipulation des photos et sur l'importance de la propreté du scanner.

- **Manipulez les photos avec soin !** Assurez-vous d'avoir les mains propres ou de porter des gants blancs en coton propres. Evitez de toucher la surface photographique.
- Les photos fragiles ou précieuses doivent être numérisées en utilisant le module de numérisation à plat A3 *Kodak* ou le module de numérisation à plat format Légal *Kodak* afin d'éviter tout risque d'endommagement causé par la manipulation automatisée.
- Utilisez le scanner dans un endroit propre et sans poussière.
- Couvrez le scanner lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Evitez de plier inutilement les photos.
- Pour des raisons de lois sur le copyright, les photos professionnelles régies par un copyright ne peuvent être numérisées sans l'autorisation écrite de leur propriétaire.
- Numérisation recto-verso de photos :
 - Si dans un lot de photos, les deux faces de certaines photos doivent être numérisées, regroupez ces photos et numérisez-les dans un lot différent. Cela vous permettra de gagner du temps en supprimant d'éventuelles images blanches indésirables.
 - Si vous devez renumériser un côté d'une photo recto-verso, sélectionnez le côté concerné. Autrement, sélectionnez **Recto-verso** pour renumériser les deux côtés.
- Si vous souhaitez améliorer les couleurs, la luminosité, etc. d'un lot de photos, regroupez ces photos. Lorsque vous sélectionnez **KODAK Perfect Touch** après la numérisation, le logiciel améliore simultanément toutes les images du dossier.
- Lorsque vous supprimez une image dans un affichage de 16 images dans l'écran Améliorer l'image, l'affichage change pour inclure la première image du groupe suivant de 16 images devant être affichées.
- Si vous utilisez l'option Netteté des images avec une résolution de 600 ou de 1 200 dpi, le temps de traitement augmente considérablement. Cette option est déconseillée pour les images en niveaux de gris.

Numérisation de vos photos


Avant de commencer, assurez-vous que le scanner Picture Saver System est allumé et prêt et que le dongle logiciel USB est inséré dans un port USB de l'ordinateur.

1. Double-cliquez sur le raccourci du logiciel Picture Saver System situé sur le bureau ou sélectionnez **Démarrer > Programmes > Kodak > KODAK Picture Saver System > Picture Saver System PS50**. Un écran d'accueil s'affiche pendant l'initialisation du système, puis l'écran Informations commande client apparaît.

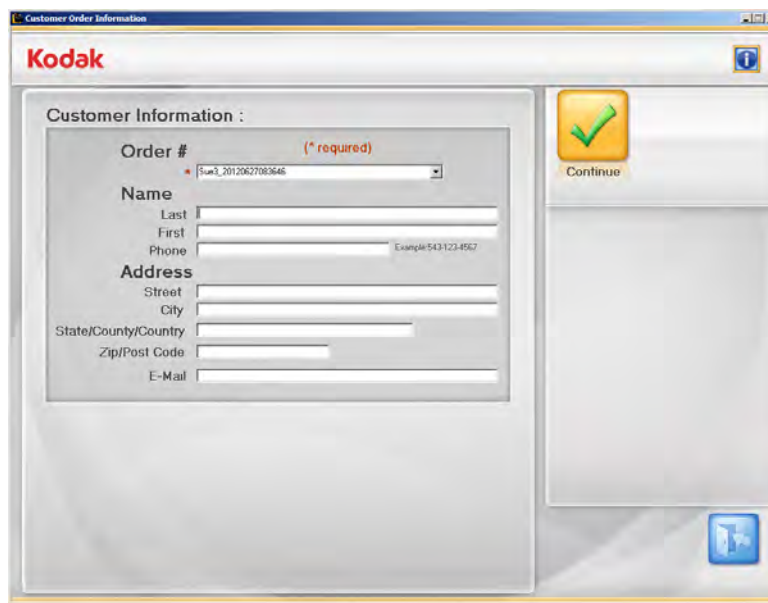

2. Entrez jusqu'à 51 caractères alphanumériques dans le champ *Commande n°* pour identifier la commande ou sélectionnez une commande antérieure en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. Ce champ doit obligatoirement être complété.
3. Si vous le souhaitez, entrez *nom, prénom, téléphone, rue, ville, état/comté/pays, code postal* et *e-mail* dans les champs disponibles. Ce champ est automatiquement renseigné avec les données entrées précédemment lors de la consultation d'une commande. Par ailleurs, les données peuvent être modifiées.

4. Sélectionnez **Continuer**. L'écran Numériser les images apparaît. Le bouton Numérisation terminée est actif si la commande contient déjà des photos qui vous permettent de passer aux écrans suivants.

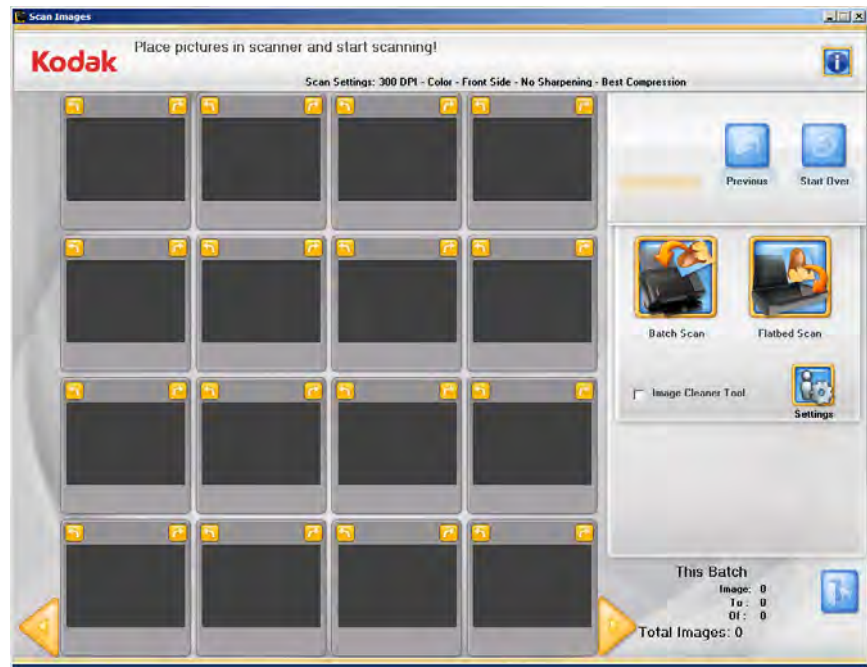

5. Insérez un lot de photos dans le plateau d'entrée du scanner (pour une numérisation par lot) ou une seule photo sur la surface du module de numérisation à plat (pour une numérisation à plat). Assurez-vous que les photos à numériser sont correctement orientées vers le haut.

REMARQUES :

- Pour de meilleures performances, numérisez toujours les photos avec le corps du scanner incliné en position basse et les photos placées recto vers le haut et orientées comme le montre l'illustration ci-dessous.



- Les photos pénètrent dans le scanner en commençant par le bas de la pile. Par conséquent, si vous souhaitez numériser vos photos dans un ordre spécifique, insérez-les comme décrit dans la section « Préparation des photos à la numérisation » plus haut dans ce chapitre.
6. Sélectionnez l'outil de nettoyage des images si vous souhaitez que Picture Saver Scanning System élimine toutes les traces présentes sur le verso de l'image après la numérisation.
 7. Cliquez sur **Paramètres** si vous souhaitez modifier l'un des paramètres de numérisation par défaut (mode, résolution, netteté des images, etc.).

REMARQUE : Dans une commande, vous pouvez modifier les paramètres à tout moment avant de lancer une numérisation par lot ou à plat.

8. Cliquez sur **Numériser par lot** ou sur **Numériser à plat**.
Le message **Les lampes du scanner chauffent** peut s'afficher.
La numérisation démarre lorsque les lampes sont prêtes (généralement au bout de quelques secondes).

REMARQUES :

- Si vous utilisez un numériseur à plat format Légal *Kodak* ou un numériseur à plat A3 *Kodak* en option, la photo doit toujours être placée face vers le bas sur le plateau.
- Lorsque vous sélectionnez **Numériser par lot**, vous disposez de 1 à 20 secondes pour placer les photos dans le scanner Picture Saver System en fonction de la valeur du délai de transport.


Au fur et à mesure de la numérisation des photos, les images numérisées s'affichent image par image sur l'écran Visionneuse de numérisation.




Mettez la visionneuse de numérisation en pause pour effectuer une analyse approfondie de l'image en cours d'affichage. Le scanner ne s'arrête pas.

Pour l'arrêter, retirez le reste des photos du module d'alimentation. Vous êtes renvoyé à l'écran Numériser les images.

Lorsque l'écran Visionneuse de numérisation est fermé, l'écran Numériser les images s'affiche.

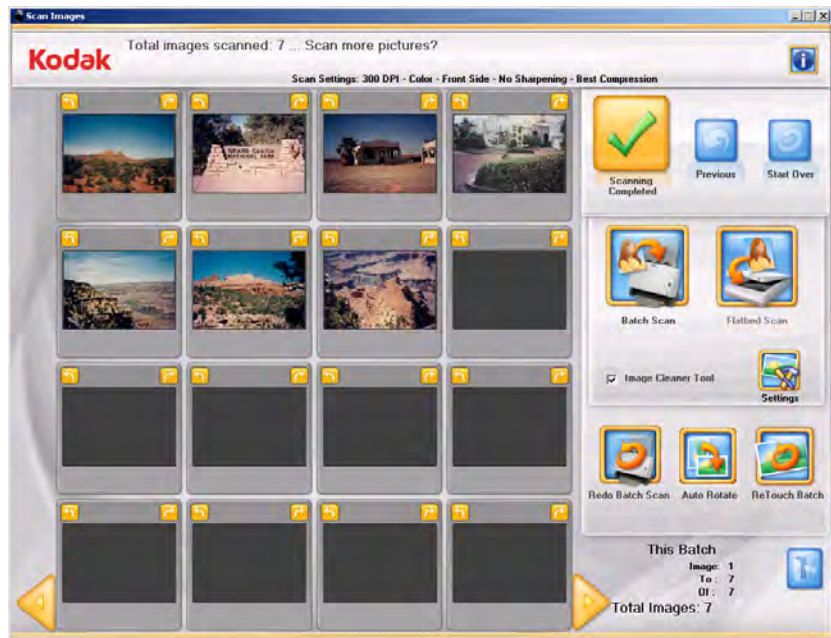

REMARQUE : Si vous utilisez le module de sélection des photos *Kodak* et que vous numérisez des photos à l'aide du numériseur à plat, l'écran Sélection de photos s'affiche.

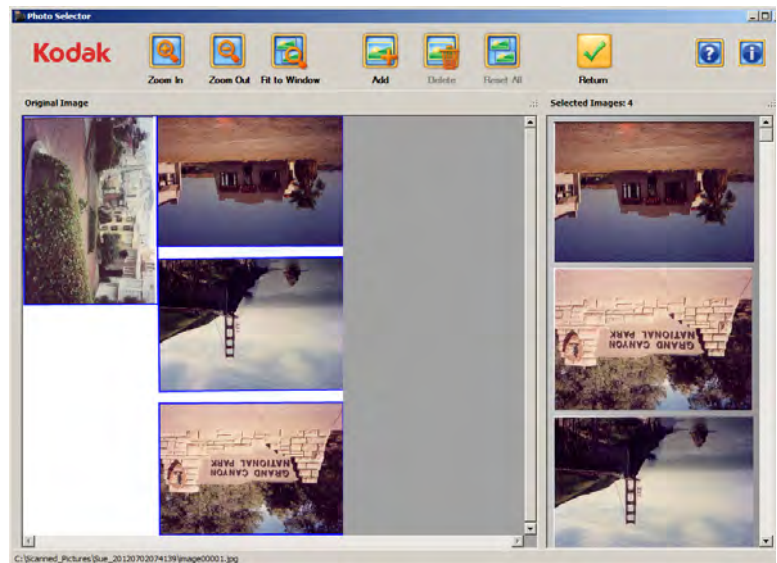


Passez à l'étape suivante si vous utilisez le module de sélection des photos. Sinon, passez à l'étape 10.

9. Sélectionnez les images que vous souhaitez modifier (redressement ou suppression, par exemple). Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Retour**.
- Vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes :
 - Touche Inser : permet d'ajouter une photo au volet Images sélectionnées.
 - Touche Suppr : permet de supprimer une photo du volet Images sélectionnées.
 - Page Haut : permet d'effectuer un zoom arrière.
 - Page Bas : permet d'effectuer un zoom avant.
 - Touche Origine : permet d'adapter la taille à la fenêtre.
 - Touche Tab : permet de faire défiler les images.
 - Vous pouvez faire glisser et déplacer les images pour les réorganiser dans l'écran Images sélectionnées.
10. Si vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications et que vous avez terminé de numériser toutes les photos de cette commande, cliquez sur **Numérisation terminée**.
11. Si vous souhaitez numériser des photos supplémentaires, apporter des améliorations, etc., vous pouvez utiliser les options suivantes :
- Si vous souhaitez numériser un autre lot de photos pour cette commande, placez-le dans le plateau d'entrée et cliquez sur **Numériser par lot**.
 - Si vous souhaitez numériser une seule photo à l'aide du module de numérisation à plat A3 ou format Légal, placez la photo sur ce dernier et cliquez sur **Numériser à plat**.
 - Utilisez les flèches de rotation sur chaque image affichée pour la faire pivoter à votre guise ou sélectionnez **Rotation automatique** pour que le logiciel Picture Saver System fasse pivoter automatiquement les images vers l'orientation appropriée. Cette fonction est efficace pour les photos contenant des visages ; toutefois, certaines photos devront être pivotées manuellement.
 - Si vous souhaitez accentuer par exemple les couleurs, le contraste ou la luminosité de toutes les images numérisées en couleur dans le lot, cliquez sur **KODAK Perfect Touch**.
 - Si vous souhaitez renumériser et remplacer le dernier lot d'images numérisées ou la dernière image numérisée à plat, remettez la pile de photos dans le plateau d'entrée ou sur le numériseur à plat et cliquez sur **Renumériser par lot** ou sur **Renumériser à plat**. Les images renumérisées s'affichent à l'écran à la place du lot précédent.
 - Si vous souhaitez modifier une image individuelle (par ex. pivoter, supprimer, utiliser KODAK Perfect Touch, etc.), cliquez sur l'image que vous souhaitez améliorer. L'écran Améliorer l'image apparaît.

- L'option Recommencer la numérisation permet de remplacer une image en double par des images parmi plusieurs photos.




12. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur **Numérisation terminée**. Le message **Avez-vous terminé la numérisation de cette commande ?** s'affiche.
13. Cliquez sur **Oui**. L'écran Aperçu de la commande apparaît.

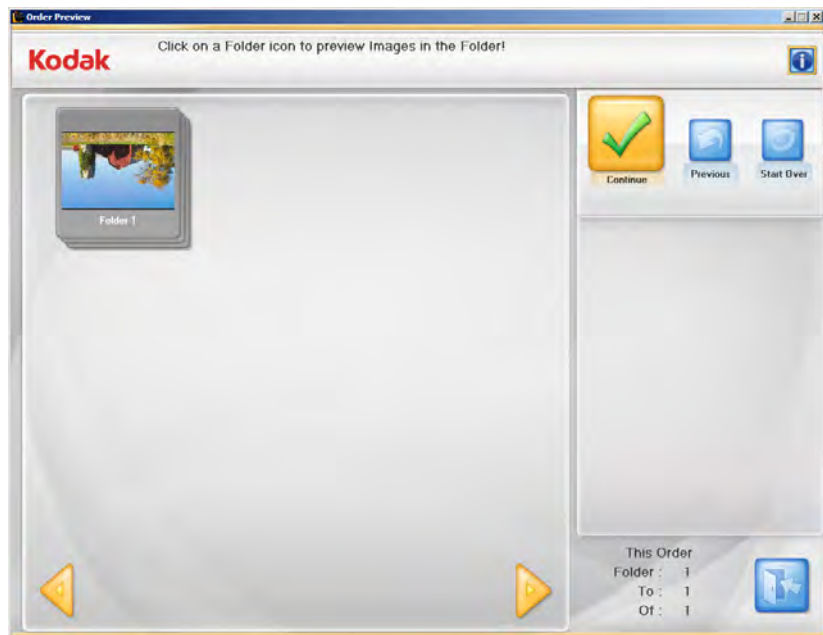


14. Sélectionnez le dossier dont vous souhaitez afficher l'aperçu.

L'écran Détails de l'aperçu apparaît.

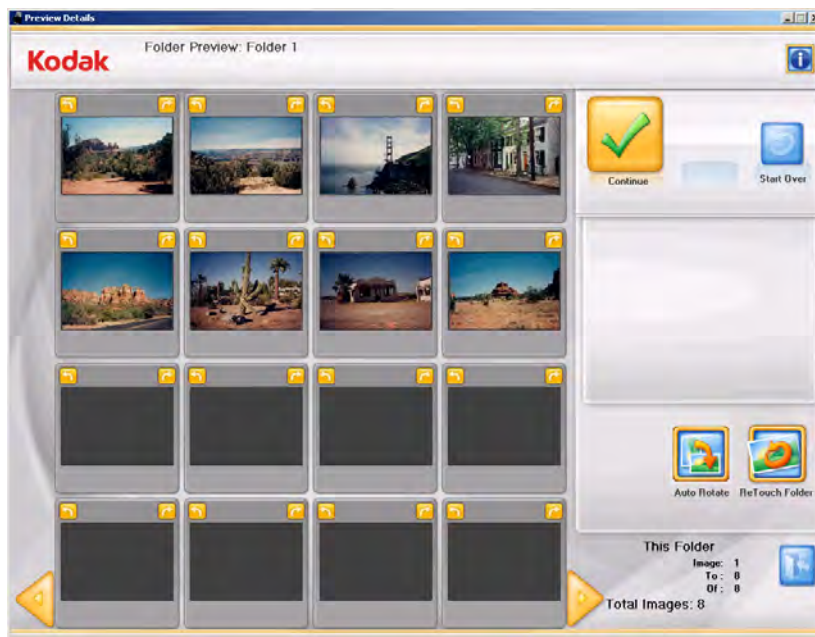

15. Vous pouvez apporter les dernières modifications à partir de l'écran Détails de l'aperçu. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Continuer**.

L'écran Aperçu de la commande apparaît.

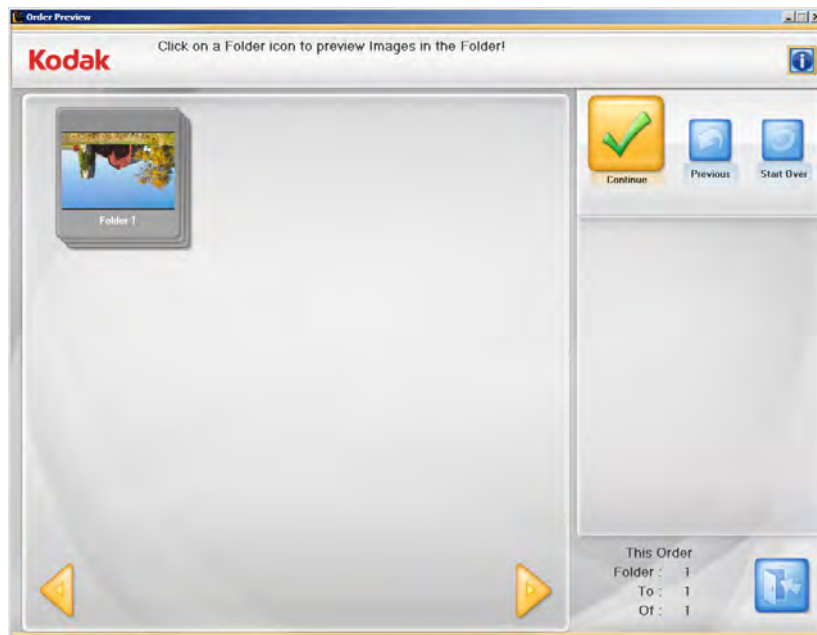

16. Si vous souhaitez vérifier le contenu du dossier une nouvelle fois avant de finaliser votre commande, sélectionnez le dossier souhaité. Dans le cas contraire, cliquez sur **Continuer**.


L'écran Résumé et création de la commande apparaît.

17. Vérifiez que toutes les informations du résumé de la commande sont complètes. Modifiez les informations client si nécessaire.

18. Générez vos fichiers d'images sur le support souhaité.

- Si vous souhaitez graver un CD ou un DVD de données, cliquez sur **Graver sur CD/DVD** et effectuez vos sélections dans l'écran correspondant.
- Si vous souhaitez graver sur un *Kodak* Picture CD, cliquez sur **Graver un CD KODAK Picture** et effectuez vos sélections sur l'écran Graver CD/DVD.
- Si vous souhaitez copier votre commande dans un autre emplacement, cliquez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la destination souhaitée.

19. Lorsque vous cliquez sur **Finaliser la commande**, si vous souhaitez imprimer le résumé de cette commande, cochez la case **Imprimer les détails de la commande**. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche, et vous permet alors d'imprimer le résumé de la commande.

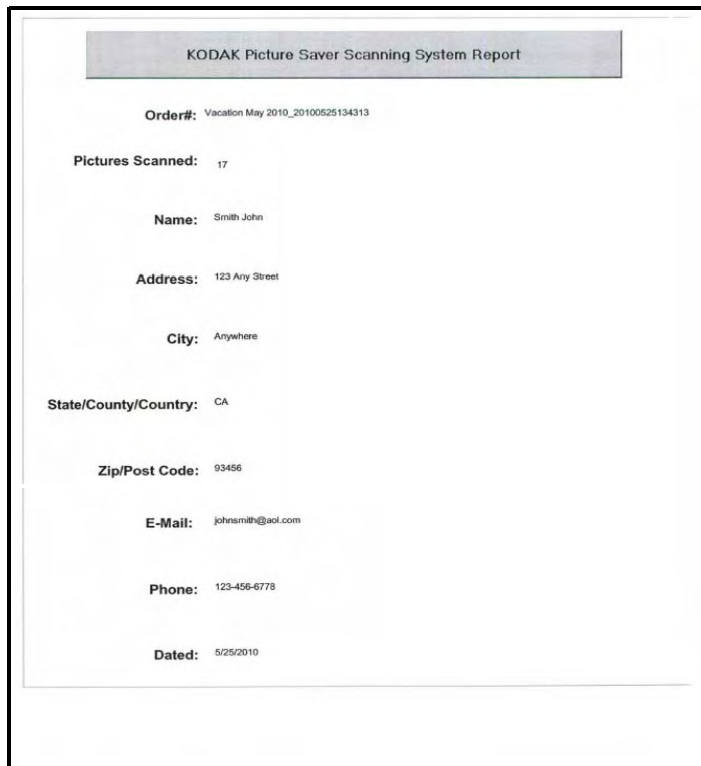

The screenshot shows a window titled "KODAK Picture Saver Scanning System Report". Inside, the following information is displayed:

- Order#:** Vacation May 2010_20100525134313
- Pictures Scanned:** 17
- Name:** Smith John
- Address:** 123 Any Street
- City:** Anywhere
- State/County/Country:** CA
- Zip/Post Code:** 93456
- E-Mail:** johnsmith@aol.com
- Phone:** 123-456-6778
- Dated:** 5/25/2010

Une fois que vous avez terminé, le message ***Souhaitez-vous commencer une nouvelle session de numérisation Kodak Picture Saver System ?*** s'affiche.

Si vous souhaitez commencer une nouvelle session de numérisation, cliquez sur **Oui**. Autrement, cliquez sur **Non** pour quitter le logiciel Kodak Picture Saver System.

Si vous n'avez pas modifié le répertoire par défaut à l'installation, les dossiers de chaque commande se trouvent dans **C:\Scanned_Pictures**. Ces images peuvent être utilisées de différentes manières. Elles peuvent par exemple être téléchargées vers un système de gestion de photos, gravées sur un CD/DVD, imprimées ou envoyées par courrier électronique.

Lorsque la commande est finalisée, un fichier .xml contenant les informations relatives à votre commande est créé. Le fichier .xml se trouve dans le dossier de commande du répertoire des images numérisées.


5 Maintenance

Sommaire

Ouverture du capot du scanner	5-1
Procédures de nettoyage	5-2
Nettoyage des rouleaux	5-2
Nettoyage du module de séparation	5-3
Nettoyage du module d'alimentation	5-4
Nettoyage du scanner	5-5
Nettoyage de la zone de numérisation	5-6
Passage d'une feuille de nettoyage du système de transport	5-6
Procédures de remplacement	5-7
Remplacement du module de séparation et de ses anneaux	5-7
Remplacement du tampon de préséparation	5-9
Remplacement du module d'alimentation et de ses anneaux	5-10
Réglage de la tension du rouleau de préséparation	5-12
Fournitures et consommables	5-12

Ouverture du capot du scanner

1. Avant d'ouvrir le capot du scanner, veillez à ce que le plateau d'entrée soit en position ouvert.
2. Appuyez sur le levier de déblocage du capot et maintenez-le enfoncé, puis baissez le capot du scanner.

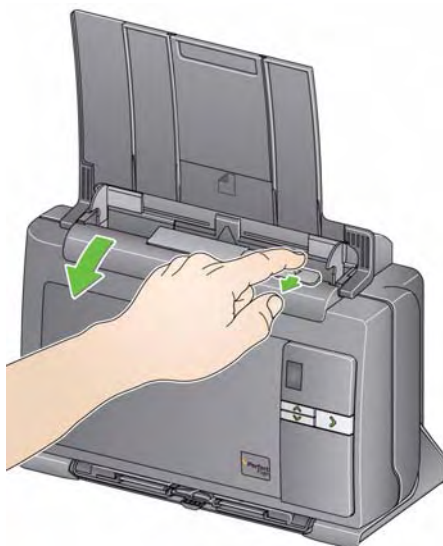

3. Une fois que vous avez terminé de nettoyer le scanner ou de remplacer une pièce, fermez le capot en appuyant des deux mains.

Procédures de nettoyage

Le scanner doit être nettoyé régulièrement. Si l'insertion des photos est difficile, que plusieurs photos sont insérées en même temps ou que des traces apparaissent sur les images, il est temps de nettoyer le scanner. La section « Fournitures et consommables » à la fin de ce chapitre donne la liste des fournitures nécessaires.

IMPORTANT : *N'utilisez que des produits nettoyants non inflammables, tels que ceux fournis par Kodak. N'utilisez pas de nettoyants ménagers.*

Laissez les surfaces refroidir à température ambiante avant toute utilisation. N'appliquez pas de produits nettoyants sur des surfaces chaudes.


La ventilation doit être suffisante. N'utilisez pas de produits nettoyants dans un lieu confiné.

REMARQUES :

- Avant de commencer les procédures de nettoyage, débranchez l'alimentation électrique.
- Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse immédiatement après chaque opération de maintenance.

Nettoyage des rouleaux

1. Ouvrez le capot du scanner.
2. Avec un tampon de nettoyage, essuyez les rouleaux d'alimentation d'un côté à l'autre. Faites tourner les rouleaux pour en nettoyer toute la surface.

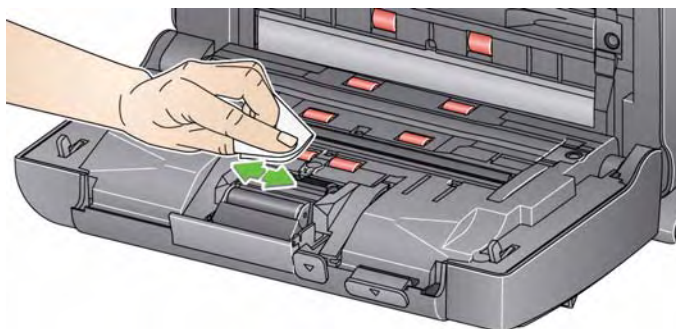


IMPORTANT : *Le tampon de nettoyage de rouleaux contient du sulfate d'éther laurique de sodium, qui peut provoquer une irritation oculaire. Pour plus d'informations, consultez la FDS.*

3. Séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux.


Nettoyage du module de séparation

Pour bien nettoyer le module de séparation, vous devez le retirer du scanner.

1. Poussez le module de séparation vers le haut pour le désenclencher et le soulever.

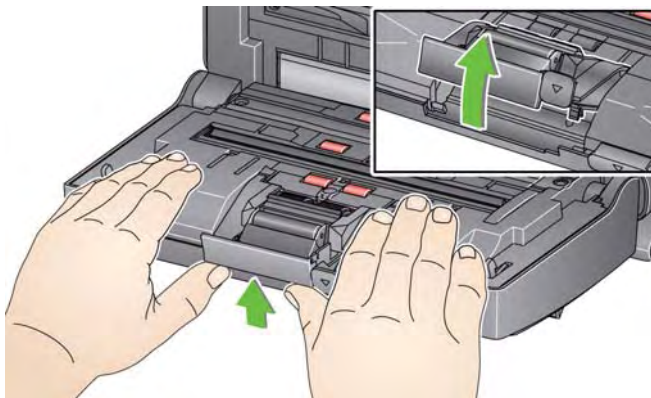


2. Faites tourner manuellement et essuyez les anneaux du module de séparation avec un tampon de nettoyage de rouleaux.

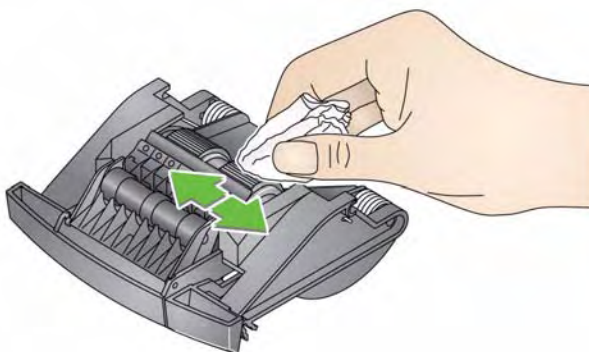

3. Examinez le module de séparation.

Si les anneaux du module de séparation sont usés ou endommagés, remplacez-les ou changez de module de séparation. Pour plus d'informations, consultez la section « Procédures de remplacement ».

4. Insérez le module de séparation en alignant les languettes avec les fentes et en l'enclenchant.

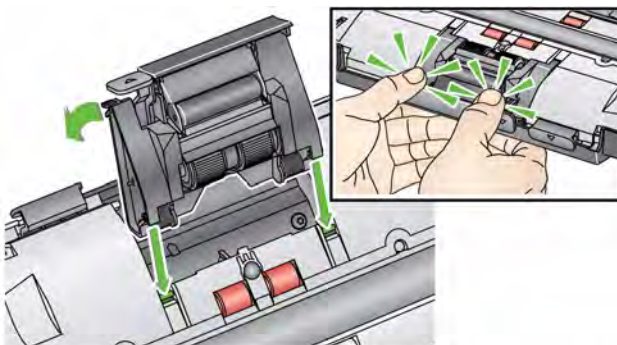


Nettoyage du module d'alimentation


- Pour accéder plus facilement au module d'alimentation lorsque vous le retirez ou le nettoyez, retirez le plateau d'entrée. Pour retirer le plateau d'entrée, poussez-le doucement vers la gauche ou la droite pour libérer le taquet de la fente et soulevez-le.

1. Tirez sur le rebord du capot du module d'alimentation et soulevez-le.

REMARQUE : Attention de ne pas l'endommager lorsque vous retirez le module ou nettoyez ses alentours.

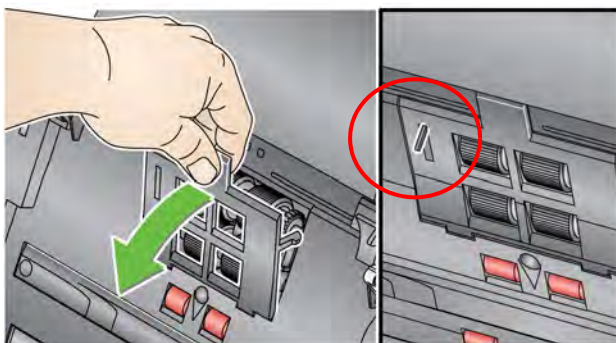

2. Faites pivoter le module vers l'avant et poussez-le vers la gauche pour l'extraire.

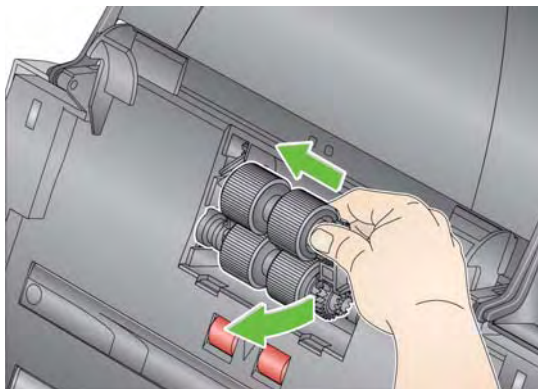


3. Faites tourner manuellement et essuyez les anneaux du module d'alimentation avec un tampon de nettoyage de rouleaux.




4. Examinez le module d'alimentation.

Si les anneaux du module d'alimentation sont usés ou endommagés, remplacez-les ou changez de module d'alimentation. Pour plus d'informations, consultez la section « Procédures de remplacement ».

5. A l'aide d'un aspirateur ou d'un tampon de nettoyage, retirez la poussière et les débris autour du module d'alimentation.

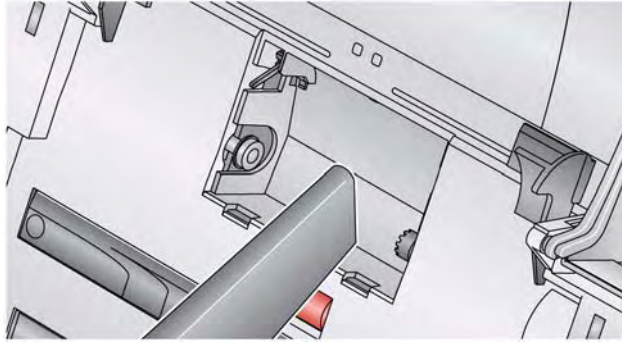

6. Réinstallez le module d'alimentation en alignant les languettes et en le poussant vers la gauche. Vérifiez que les engrenages sont bien alignés et enclenchés. Remettez le module en place en le faisant tourner.

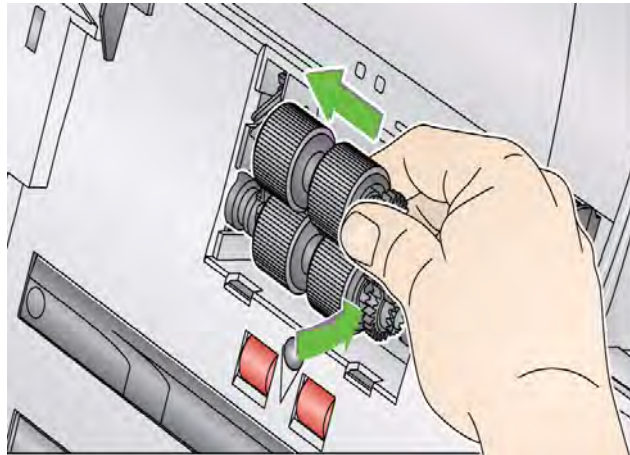


7. Réinstallez le capot du module d'alimentation en alignant les languettes sur les fentes et en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Nettoyage du scanner

Avant de nettoyer la zone de numérisation, il est conseillé de passer l'aspirateur à l'intérieur du scanner pour retirer la poussière et les résidus.

Nettoyage de la zone de numérisation

1. Essuyez la zone de numérisation inférieure et supérieure avec une lingette Brillianize Detailer « Step 1 ». Attention à ne pas rayer la zone de numérisation lors du nettoyage.

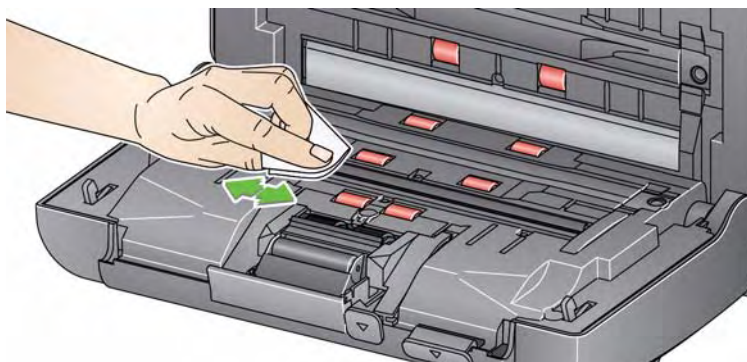

2. Essuyez à nouveau la zone de numérisation inférieure et supérieure à l'aide d'une lingette Brillianize Detailer « Step 2 » pour retirer les résidus et polir la surface.
3. Lorsque vous avez terminé, refermez le capot du scanner en appuyant des deux mains.

REMARQUE : Ne soufflez pas dans la zone de numérisation ouverte. Vous pouvez utiliser une brosse antistatique pour nettoyer délicatement les miroirs de l'appareil.

Passage d'une feuille de nettoyage du système de transport

1. Retirez l'emballage des feuilles de nettoyage du système de transport.
2. Réglez les guides latéraux à la largeur de la feuille de nettoyage.
3. Placez une feuille de nettoyage du système de transport dans le plateau d'entrée (face adhésive vers vous) en mode portrait.
4. A l'aide de l'application de numérisation, numérisez la feuille de nettoyage du système de transport.
5. Une fois la feuille de nettoyage du système de transport numérisée, retournez-la (face adhésive contre le plateau d'entrée) et numérisez-la à nouveau.
6. Ouvrez le capot du scanner et essuyez la zone de numérisation avec un chiffon non pelucheux fourni avec les lingettes Brillianize Detailer.
7. Fermez le capot du scanner en appuyant des deux mains.
8. Contrôlez la qualité de l'image.
9. Si nécessaire, répétez la procédure jusqu'à la suppression complète des résidus sur les rouleaux.

REMARQUE : Si la feuille de nettoyage du système de transport est très sale, jetez-la et utilisez-en une autre.

Procédures de remplacement


Les scanners *Kodak* sont équipés d'anneaux remplaçables qui permettent d'insérer des documents de type, de format et d'épaisseur variés. La durée de vie et les performances des anneaux dépendent des documents numérisés par le client, de la fréquence de nettoyage du trajet du papier et des anneaux et du respect du planning de remplacement des anneaux. La durée de vie nominale des anneaux est d'environ 60 000 à 125 000 photos ou pages. Cette valeur n'est pas garantie. L'environnement de production du client, le type de document, l'état des photos numérisées et le non-respect des procédures de nettoyage et de remplacement peuvent faire varier la durée de vie des consommables. Remplacez les anneaux si vous constatez une augmentation du nombre de doubles, d'arrêts ou une baisse des performances de l'alimentation non résolue par les procédures de nettoyage.

REMARQUES :


- Avant de commencer les procédures de remplacement, débranchez l'alimentation électrique.
- Certains types de papier (tels que le papier sans carbone ou les journaux), un entretien irrégulier et/ou l'emploi de produits de nettoyage non recommandés peuvent réduire la durée de vie des rouleaux.

Remplacement du module de séparation et de ses anneaux

1. Poussez le module de séparation vers le haut pour le désenclencher et le soulever.

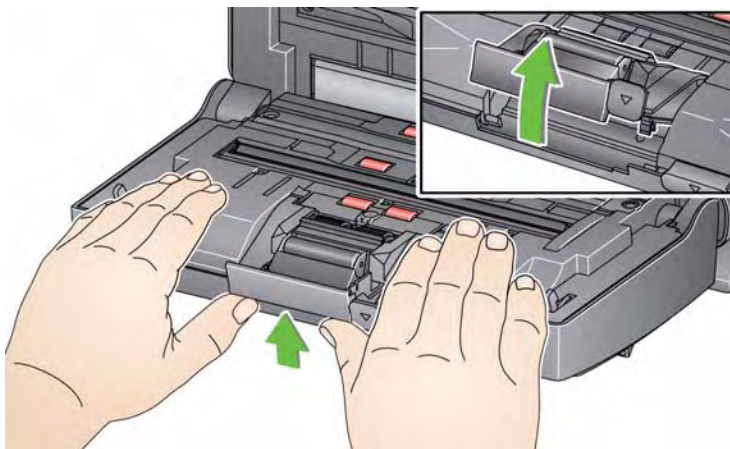


- Si vous remplacez le module de séparation, insérez le nouveau module en alignant les languettes avec les fentes et en l'enclenchant.

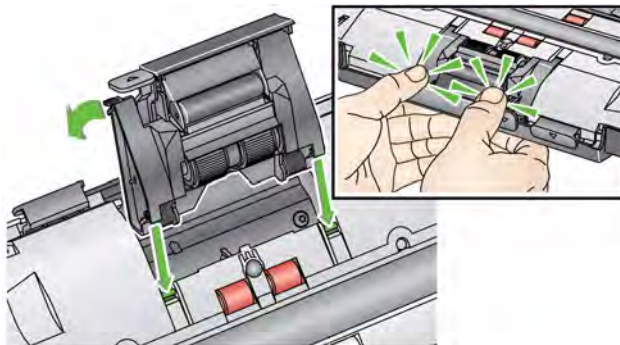

- Si vous remplacez les anneaux, passez à l'étape 2.

2. Tenez le module de séparation et faites pivoter le levier de déblocage vers l'arrière pour accéder au rouleau de séparation.

ATTENTION : soyez prudent lors de cette opération car le levier de déblocage est monté sur ressorts et se remet automatiquement en place si vous ne le maintenez pas.

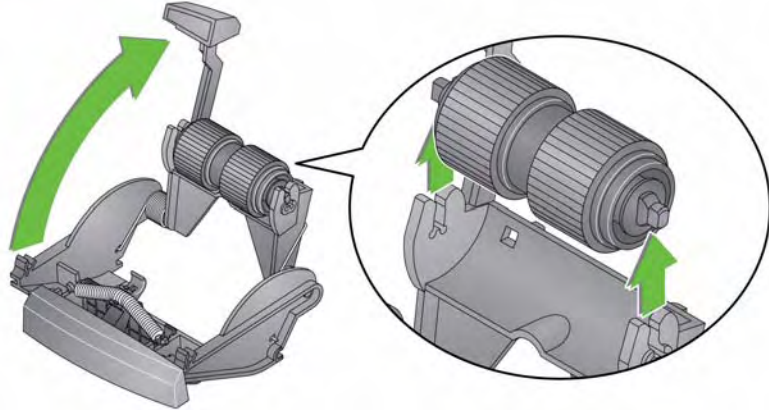

3. Retirez le rouleau de séparation du boîtier du module de séparation.
4. Retirez chaque anneau du mandrin en le faisant glisser.
5. Installez les nouveaux pneus en les tirant doucement pour les fixer sur l'axe.


IMPORTANT : Ne tirez pas trop fort, l'anneau pourrait se déchirer.

6. Réinstallez le rouleau de séparation dans le boîtier du module de séparation. Vérifiez qu'il est bien enclenché.
7. Réinstallez le module de séparation en alignant les languettes avec les fentes et en l'enclenchant.

Remplacement du tampon de préséparation

Si vous disposez du module de séparation de document (en option) pour le scanner *Kodak Picture Saver System* et devez installer ou remplacer le tampon de préséparation, suivez la procédure ci-après.

1. Retirez le module de séparation du scanner en suivant les étapes de la section « Remplacement des anneaux du module de séparation ».
2. Maintenez le module de séparation à deux mains et identifiez les deux languettes latérales, qui dépassent légèrement à l'arrière du module de séparation.
3. Appuyez vers le bas sur ces languettes jusqu'à ce que le tampon de préséparation dépasse légèrement de l'avant du module de séparation.
4. Saisissez le tampon de préséparation et retirez-le du module de séparation.

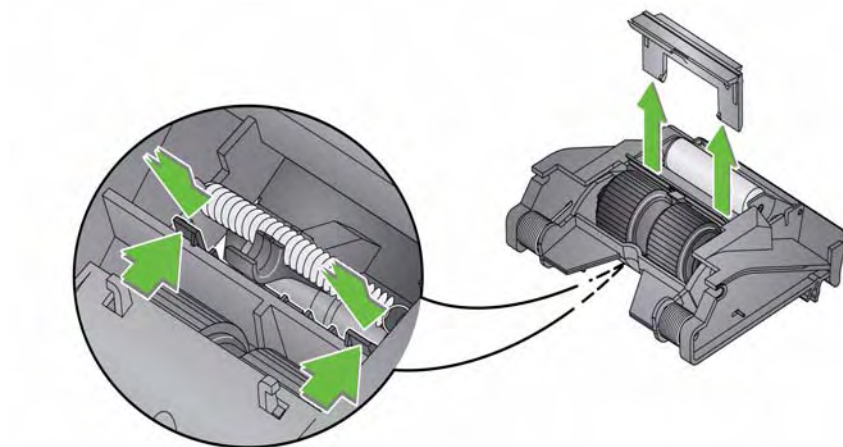


5. Jetez le tampon de préséparation usagé.
6. Alignez les languettes latérales du nouveau tampon sur les fentes du module de séparation.
7. Enfoncez le tampon de préséparation fermement dans les fentes jusqu'à ce que le rabat repose légèrement contre les anneaux du module de séparation.
8. Réinstallez le module de séparation en alignant les languettes avec les fentes et en l'enclenchant.


Remplacement du module d'alimentation et de ses anneaux

1. Appuyez sur le rebord du capot du module d'alimentation et soulevez-le.

REMARQUE : Le capteur de présence de papier se trouve à gauche du module d'alimentation. Attention de ne pas l'endommager lorsque vous retirez le module ou nettoyez ses alentours.

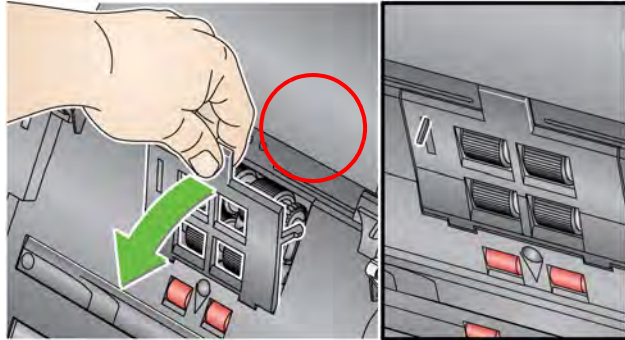


2. Faites pivoter le module vers l'avant et poussez-le vers la gauche pour l'extraire.

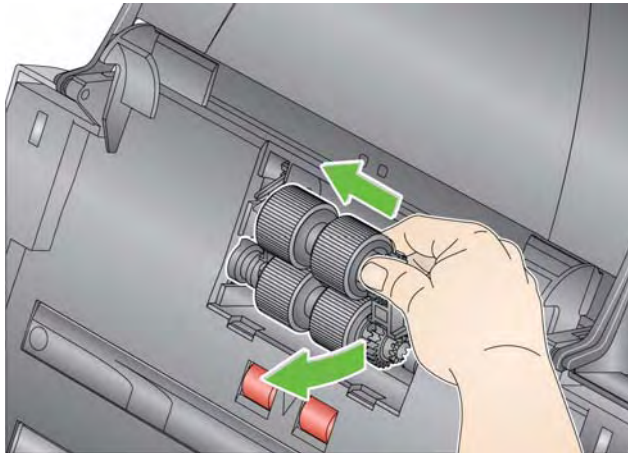


- Si vous remplacez le module d'alimentation, insérez le nouveau module en alignant les broches et en le poussant vers la gauche pour l'enclencher. Vérifiez que les engrenages sont bien alignés et enclenchés, puis passez à l'étape 5.
- Si vous remplacez les anneaux, passez à l'étape 3.

3. Retirez chaque axe du rouleau en le soulevant et en l'enlevant et faites glisser chaque anneau de l'axe pour le retirer.

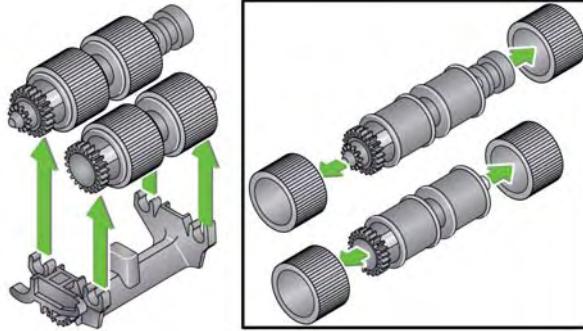


4. Installez chaque nouvel anneau en le poussant doucement vers l'axe et remplacez l'axe du rouleau du module d'alimentation.

REMARQUE : Il peut être nécessaire de faire glisser l'axe vers la droite ou vers la gauche pour replacer correctement le mandrin dans le boîtier du module d'alimentation.

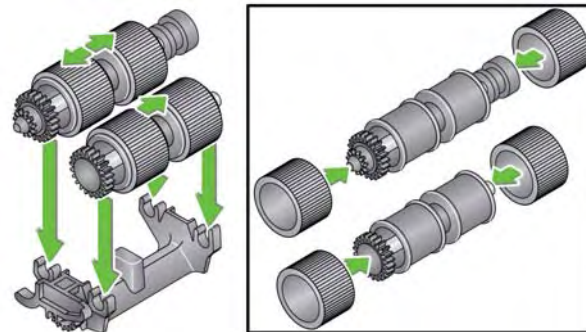

IMPORTANT : Ne tirez pas trop fort, le pneu pourrait se déchirer.

5. Réinstallez le module d'alimentation en alignant les languettes et en le poussant vers la gauche. Vérifiez que les engrenages sont bien alignés et enclenchés. Remettez le module en place en le faisant tourner.

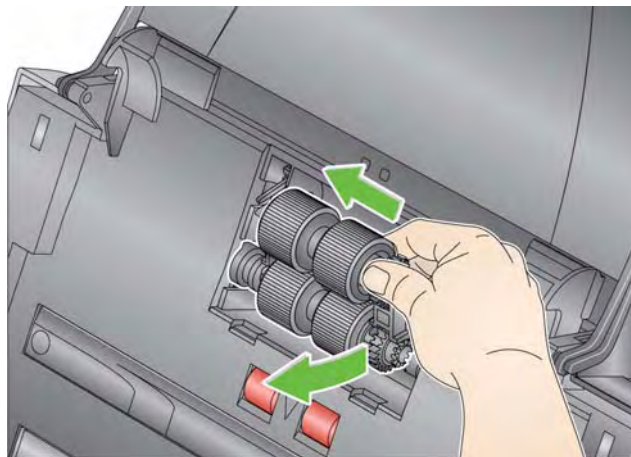


6. Réinstallez le capot du module d'alimentation en alignant les languettes sur les fentes et en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Réglage de la tension du rouleau de préséparation

Si vous faites face à des alimentations multiples ou des bourrages papier, il peut s'avérer nécessaire de régler la tension du rouleau de préséparation.

1. Retirez le module de séparation du scanner en suivant les étapes de la section « Remplacement des anneaux du module de séparation ».
2. Repérez le ressort du module d'alimentation.
3. Soulevez le ressort du support et déplacez-le vers la gauche ou la droite à votre convenance afin de régler la tension.

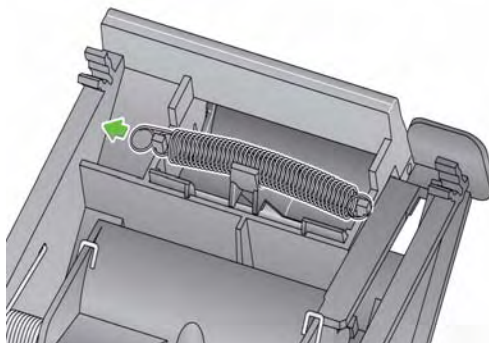

4. Lorsque vous avez terminé, réinsérez le module de séparation en alignant les languettes avec les fentes et en l'enclenchant.

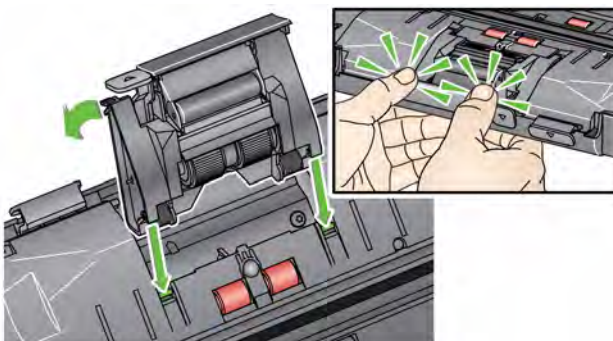

Fournitures et consommables

Pour commander des fournitures, contactez le revendeur de l'appareil.

Description	Numéro de catalogue
Rouleaux d'alimentation <i>Kodak</i> (qté 12)	148 4864
Module de séparation délicate des photos <i>Kodak</i>	169 5097
Module de séparation standard <i>Kodak Picture Saver</i>	196 0426
Tampons de nettoyage des rouleaux <i>Kodak Digital Science</i> (24 pces)	853 5981
Feuilles de nettoyage du système de transport <i>Kodak Digital Science</i> (50 pces)	169 0783
Lingettes <i>Brilliance Detailer</i> /pour scanners <i>Kodak</i>	826 6488
Module de numérisation à plat format Légal <i>Kodak</i>	119 9470
Module de numérisation à plat A3 <i>Kodak</i>	818 2271

REMARQUE : Les articles et numéros de catalogue peuvent être modifiés.

6 Obtenir des images de bonne qualité

Sommaire

Environnement de numérisation	6-1
Manipulation des photographies	6-1
Propreté du scanner	6-3
Numérisation des photos	6-4
Réduction des traces	6-4
Effet de bandes	6-5

Environnement de numérisation

La poussière peut entraver les opérations de numérisation des photos en ajoutant des traces aux images numériques. La poussière risque aussi de rayer les photos, à la fois pendant et après la numérisation.

Pour disposer d'un environnement de numérisation aussi propre que possible, suivez les recommandations suivantes :

- Nettoyez régulièrement le scanner et ses alentours à l'aide d'un aspirateur.
- Protégez autant que possible votre environnement de numérisation de la poussière. Epoussetez délicatement les surfaces à proximité du scanner. Si vous époussetez rapidement et sans précautions, la poussière est simplement déplacée vers les zones à proximité.
- Recouvrez le scanner de sa housse lorsqu'il n'est pas utilisé. Si la poussière s'est accumulée sur la housse de protection du scanner, retirez celle-ci avec précaution et secouez-la loin du scanner.
- Utilisez le scanner dans un lieu où l'humidité relative est d'au moins 50 %. Un environnement trop sec contribue à l'accumulation de poussière par électricité statique.

Manipulation des photographies

Vérifiez la propreté des photos avant de les numériser. La numérisation de photos poussiéreuses risque d'accumuler de la poussière dans le scanner. Afin de limiter l'accumulation de poussière dans le scanner et d'éviter les traces éventuelles, suivez les recommandations suivantes :

- **Portez des gants** : Le port de gants en coton lors de la manipulation des photographies permet de limiter les empreintes de doigts sur les photos et de réduire la quantité de poussière accumulée dans le scanner.
- **Nettoyage des photos** : A l'aide d'un aspirateur, ôtez délicatement la poussière des photos anciennes. Une autre manière de nettoyer les photos consiste à utiliser un chiffon en microfibre (fourni avec les lingettes individuelles Brilliance) ou des lingettes de même type disponibles auprès d'un photographe détaillant, c'est-à-dire des lingettes jetables non pelucheuses, extradouces et non abrasives. Ces lingettes peuvent être utilisées en toute sécurité sur les émulsions, les optiques, les scanners et les CD. Il est important de retirer la poussière sans endommager la photo originale.

- **Adhésifs** : Les substances visqueuses (colle ou autres adhésifs de fixation des photos dans un album, par exemple) risquent de se déposer sur la zone de numérisation du scanner. Retirez la colle au moyen de produits de nettoyage adaptés. Vous pouvez également numériser les photos comportant des substances adhésives à l'aide du module de numérisation à plat A3 ou format Légal *Kodak* afin d'éviter le dépôt de ces substances à l'intérieur du scanner.

- **Aplanissement des photos** : Les photos qui sont très courbées risquent de ne pas passer correctement dans le scanner. Si possible, aplanissez soigneusement les piles de photo avant de les numériser.

REMARQUE : Les photos très courbées peuvent être pivotées de 90°, afin que la courbure ne soit pas dans la direction du transport, ou être numérisées à partir du module de numérisation à plat A3 ou format Légal *Kodak*.

- **Séparation des photos** : Afin de faciliter l'insertion, aérez les photos pour les séparer avant la numérisation.



- Placez toujours une feuille de repère vierge au-dessus de la pile de photos à numériser. Cette feuille supérieure protège la photo du dessus des marques des anneaux au moment de l'insertion de la dernière photo dans le scanner. Cette feuille de dessus étant numérisée avec les photos, il peut être utile d'y faire figurer des informations sur le client.
- Une photo numérisée courbée, cornée ou pliée peut entraîner un bourrage papier ou une déchirure de la photo. Nous vous conseillons de numériser ces types de photos face vers le bas ou sur l'un des modules de numérisation à plat *Kodak*.

Propreté du scanner

Afin d'obtenir des résultats optimaux lors de la numérisation, il est conseillé d'effectuer régulièrement un nettoyage **rapide** entre les procédures courantes de nettoyage **approfondi**. Un nettoyage de ce type peut être effectué souvent, par exemple toutes les 100 impressions ou lorsque des traces apparaissent sur les images. Reportez-vous au chapitre 5, *Maintenance*, pour les procédures de nettoyage détaillées.

Pour effectuer un nettoyage rapide :

1. Ouvrez le capot du scanner et vérifiez si des particules de poussière sont visibles sur la zone de numérisation.
2. Essuyez la zone de numérisation à l'aide d'un chiffon en microfibre afin de retirer les poussières.
3. Une fois la vitre essuyée, recherchez à nouveau la présence de particules de poussière.
4. Fermez le capot du scanner et examinez les numérisations suivantes. Si des traces ou autres problèmes sont encore visibles, il peut être nécessaire d'effectuer un nettoyage plus approfondi. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Essuyez la zone de numérisation avec des lingettes Brilliance Detailer. Ces lingettes assurent un excellent nettoyage sans alcool. Cette méthode en deux étapes comprend une lingette antistatique humide et un polisseur sec à base de silicone qui laisse au scanner un fini propre, transparent et antistatique.
 - Faites circuler une feuille de nettoyage du système de transport dans le scanner afin d'enlever les particules de poussière, en particulier sur les rouleaux. Selon le degré de saleté du scanner, ces feuilles peuvent être utilisées plusieurs fois. Jetez la feuille de nettoyage lorsqu'elle est très sale.
 - Pour un nettoyage plus approfondi, reportez-vous au chapitre 5.

Numérisation des photos


Pour obtenir des résultats optimaux lors de la numérisation, suivez les conseils ci-après :

- Placez les photos recto vers le haut sur le plateau d'entrée. Cette orientation réduit les risques de rayures sur l'émulsion d'impression.
- Le scanner *Kodak Picture Saver System Scanner* est fourni avec le module de séparation standard *Kodak Picture Saver* et avec le tampon de préséparation désinstallé. Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous chargez des photos dans le scanner, en particulier des photos gondolées, vous pouvez installer le tampon de préséparation et/ou le module de séparation standard *Kodak Picture Saver*. Pour connaître les procédures d'installation du tampon de préséparation, reportez-vous au chapitre 5, *Maintenance*. Pour connaître les instructions de remplacement du module de séparation, reportez-vous au paragraphe « Remplacement du module de séparation et de ses anneaux » également au chapitre 5.

IMPORTANT : *Soyez prudent lors de la numérisation de photos avec le tampon de préséparation. Des essais en interne ont montré un risque accru de rayure des impressions.*

Réduction des traces


Le logiciel *Kodak Picture Saver Scanning System* a été amélioré afin de réduire l'apparition de traces sur les images. Le scanner *Kodak Picture Saver Scanner* a été conçu avec une zone de numérisation ouverte pour les images recto. Le logiciel *Picture Saver Scanning System* propose une option nommée **Outil de nettoyage des images** pour le verso des images. Si cette option est cochée, le logiciel tente de supprimer les traces pouvant apparaître sur une image numérisée à cause de la poussière présente dans le scanner. Dans la plupart des cas, les corrections sont très difficiles à détecter, voire indétectables. Toutefois, selon la taille de la trace et le contenu de l'image à l'endroit de la trace, il est possible qu'il reste un défaut de correction légèrement visible. Le plus souvent, ce défaut de correction est préférable à la trace elle-même.

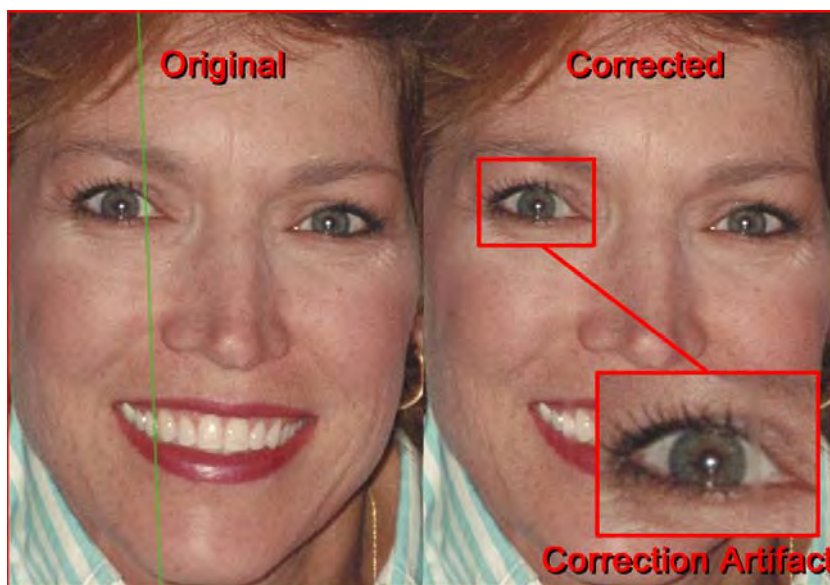

Recherche des traces : Regardez les images affichées sur l'écran Visionneuse de numérisation. Si vous détectez des traces, retirez les autres photos du module d'alimentation pour arrêter le scanner. Il est recommandé de numériser les photos en plus petits lots (environ 50) et de les numériser de nouveau, le cas échéant.

Si des traces apparaissent toujours sur vos images, nettoyez la zone du guide de numérisation ouvert de votre scanner.

A l'aide d'une brosse antistatique (semblable à celle figurant dans l'illustration ci-dessous), frottez doucement la zone du guide de numérisation pour retirer la poussière et les résidus.

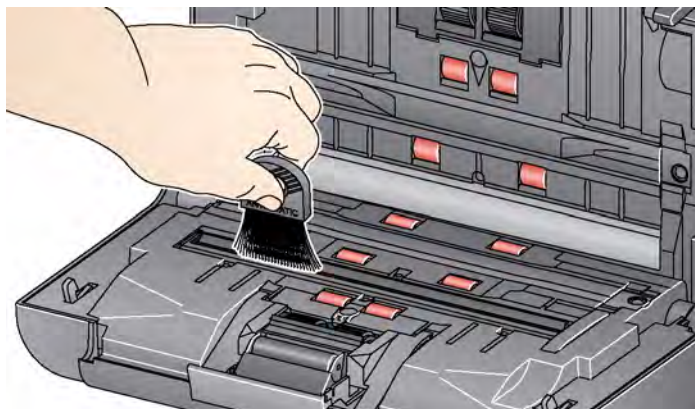

Utilisez une lingette Brillianize Detailer pour nettoyer le guide de numérisation fermé.

Effet de bandes

Des bandes peuvent apparaître lorsque des photos courbées dans le sens de la longueur sont insérées dans le scanner. Si des bandes horizontales apparaissent sur les images des photos courbées, vous pouvez essayer de pivoter les photos de 90° et de les insérer dans le scanner de telle sorte que la courbure ne se trouve pas dans le sens du transport. Cela permet de supprimer ou de réduire l'effet de bandes.

REMARQUE : Nous vous suggérons d'insérer les photos *par le haut* afin de réduire l'effet de bandes dans les zones claires situées en haut des photos.



Dessus



Placez une feuille de repère vierge au-dessus de la pile de photos à numériser. Cette feuille supérieure permet de réduire l'effet de bandes et de protéger la photo du dessus des marques des anneaux au moment de l'insertion de la dernière photo dans le scanner. Cette feuille de dessus étant numérisée avec les photos, il peut être utile d'y faire figurer des informations sur le client.


7 Dépannage


Sommaire

Résolution de problèmes	7-1
Problèmes d'installation	7-3
Problèmes d'application	7-3
Conflit avec d'autres applications	7-4
Configuration de l'application	7-4
Suppression de données	7-5
Codes d'erreur	7-6
Codes du voyant	7-10
Fichiers journaux.....	7-11
Coordonnées	7-11

Résolution de problèmes

Il peut arriver que le scanner ne fonctionne pas correctement. Utilisez le tableau ci-dessous pour rechercher des solutions susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes avant d'appeler l'assistance technique.

Problème	Solution possible
Bourrages ou insertion simultanée de plusieurs photos	<p>Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les guides latéraux sont adaptés à la largeur des photos numérisées.• Le plateau de sortie est adapté à la longueur des photos numérisées.• Toutes les photos répondent aux spécifications en termes de taille, poids et type comme spécifié dans l'annexe A, <i>Spécifications</i>.• Le scanner et les anneaux sont propres.• Le ressort du module de préséparation est réglé à la tension appropriée. Consultez les procédures du chapitre 5, <i>Maintenance</i>.• Les modules d'alimentation et de préséparation sont correctement installés. Consultez les procédures du chapitre 5, <i>Maintenance</i>.• Les photos sont parfois collées entre elles par électricité statique. Séparez les photos et assurez-vous que l'humidité ambiante est suffisante. <p>Pour supprimer un bourrage de photos :</p> <p><i>IMPORTANT : Assurez-vous que le plateau d'entrée est à la verticale avant d'ouvrir le capot. Ne tirez pas la photo bloquée hors du scanner, ouvrez au préalable le capot du scanner.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ouvrez le capot du scanner.  <ul style="list-style-type: none">• Retirez les photos bloquées.• Refermez le capot du scanner et relancez la numérisation.

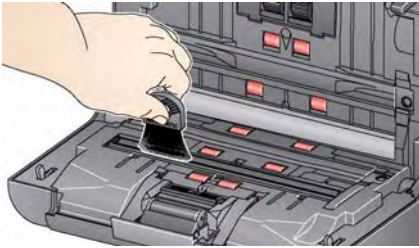Problème	Solution possible
Echec de la numérisation ou de l'insertion des photos	<p>Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation est bien branché à l'arrière du scanner et à la prise du secteur. • Le voyant vert de l'alimentation électrique est allumé. • L'interrupteur marche/arrêt est enclenché. • La prise murale n'est pas défectueuse (contactez un électricien agréé). • Vous avez redémarré l'ordinateur après l'installation des logiciels. • Les photos entrent en contact avec les rouleaux d'alimentation. <p>Si vous insérez plusieurs photos en position verticale et que le transport ne démarre pas, essayez d'éventer les photos du bas pour les séparer afin que les rouleaux puissent saisir la première photo et l'insérer dans le scanner, ou utilisez le bouton d'inclinaison pour faire basculer le scanner en position à plat.</p>
Les fenêtres et écrans d'affichage de l'application sont déformés	Vérifiez les paramètres dpi dans les Propriétés d'affichage. Les paramètres doivent être définis sur la taille Normal, 96 dpi et couleur 32 bits.
Aucune image n'est affichée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la face à numériser est orientée vers l'avant (et non vers le plateau d'entrée). Pour plus d'informations, consultez la section « Préparation des photos à la numérisation » au chapitre 4, <i>Numérisation de photos</i>.
Les images ne sont pas recadrées correctement	<ul style="list-style-type: none"> • Les images ne sont pas recadrées correctement lors de la numérisation par lot. Relancez une numérisation et réglez les guides latéraux à la largeur des photos numérisées. • Les images ne sont pas recadrées correctement à partir du module de numérisation à plat. Placez un fond contrastant derrière la photo et renumérisez.
Des marques de rouleaux apparaissent sur les photos numérisées	Nettoyez les rouleaux. Consultez les procédures du chapitre 5, <i>Maintenance</i> .
Des traces apparaissent sur une photo couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner est sale et doit être nettoyé. Consultez la section « Procédures de nettoyage » du chapitre 5, <i>Maintenance</i>. • Sélectionnez l'option Outil de nettoyage des images sur l'écran Numériser les images afin de supprimer ou de réduire les traces. • Nettoyez la zone de guidage de numérisation à l'aide d'une brosse antistatique.  <ul style="list-style-type: none"> • Consultez également la section « Maintenir votre scanner propre » dans le chapitre 6 pour nettoyer rapidement le scanner.
Le scanner est lent	<ul style="list-style-type: none"> • Le PC ne remplit peut-être pas la configuration minimale requise pour le scanner. • Le scanner est conçu pour fonctionner avec une interface USB 2.0, mais est compatible avec les ports USB 1.1. Si vous utilisez une connexion USB 1.1, mettez-la à jour vers USB 2.0. • La numérisation de photos à 600 ou 1 200 dpi ou au format TIFF sera plus lente.
Numérisation impossible après la mise en veille ou en veille prolongée avec Microsoft Windows Vista	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez à niveau vers le Service Pack 2. • Désactivez les paramètres de gestion de l'alimentation USB sur l'ordinateur pour ce scanner.

Problèmes d'installation

- Si vous n'avez pas modifié le répertoire par défaut à l'installation, les images numérisées se trouvent dans **C:\Scanned_Pictures**. Ces images peuvent être utilisées de différentes manières. Elles peuvent par exemple être téléchargées vers un système de gestion de photos, gravées sur un CD/DVD, imprimées ou envoyées par courrier électronique.
- Picture Saver Scanning System utilise Microsoft .NET Framework 2.0. Si .NET Framework 4.0 n'est pas installé sur votre ordinateur, il le sera lors de l'installation.
- Si une application de sécurité est installée sur l'ordinateur, vous pourrez voir un message vous demandant d'autoriser ou de refuser l'installation du Picture Saver Scanning System. Sélectionnez **Autoriser** ou **Oui**. Si par inadvertance vous sélectionnez **Refuser** ou **Non**, ouvrez l'application du logiciel de sécurité et sélectionnez *Autoriser* l'installation de Picture Saver Scanning System.
- Avant de lancer l'installation de Picture Saver Scanning System, fermez toutes les applications de scanner et les applications en cours qui utilisent le dongle USB du logiciel et éteignez les scanners reliés.
- Le dongle USB du logiciel doit être inséré dans un port USB 2.0 directement sur l'ordinateur, et non dans un concentrateur USB qui est ensuite branché sur un port USB de l'ordinateur. Si vous connectez un concentrateur USB 2.0 dans un port USB 1.1, vous risquez d'empêcher le chargement automatique du logiciel WIBU (pilote du dongle USB du logiciel). Référez-vous au problème suivant.
- Si, après l'installation de l'application et le branchement du dongle USB du logiciel, le logiciel WIBU ne se charge pas automatiquement, un message demandant le disque d'installation WIBU s'affiche. Indiquez que vous avez le disque du logiciel et choisissez le lecteur CD contenant le CD d'installation du Picture Saver Scanning System. Cela terminera l'installation du logiciel WIBU.
- L'enregistrement du produit nécessite une connexion Internet. Assurez-vous que l'adresse Internet suivante n'est pas bloquée : <https://www.onlineregister.com>.

En cas d'échec de l'enregistrement, vérifiez la connexion Internet et réessayez. Vous n'avez que 5 tentatives d'enregistrement du produit à disposition. Si vous devez enregistrer le produit plus de cinq fois, contactez l'assistance technique Kodak.

Problèmes d'application

- Si le scanner indique **E9 Bourrage de documents** lors d'une numérisation à résolutions plus élevées (600 ou 1 200 dpi) et que la RAM de l'ordinateur est inférieure à 3 Go, la mémoire doit être augmentée pour atteindre la RAM de 3 Go nécessaire à la numérisation à résolution plus élevée.

Conflit avec d'autres applications

Certaines visionneuses d'images et programmes de sauvegarde qui surveillent le disque dur à la recherche de nouveaux fichiers d'image peuvent accéder aux fichiers contenus dans le dossier de sortie pendant que ce dernier est utilisé par Picture Saver Scanning System. Cela peut entraîner le dysfonctionnement de certaines fonctions (*Kodak Perfect Touch*, Rotation, Rotation automatique). Désactivez la fonction de synchronisation des sauvegardes et le dossier surveillé des autres produits d'image pendant la numérisation de photos ou désinstallez les produits. Le service HP TouchSmart Cyberlink Media Library (CLMLSvc.exe) et les logiciels Western Digital SmartWare et Memeo Sync backup sont connus pour engendrer des problèmes.

Configuration de l'application

Picture Saver Scanning System peut être configuré en modifiant le fichier PrintScan.ini dans le répertoire indiqué ci-après pour votre système d'exploitation Windows. Vous pouvez également modifier l'emplacement de sortie des fichiers JPG (Target_Path) et adapter la taille du dossier à la gravure sur CD, sur CD *Kodak Picture* ou sur DVD. Vous pouvez modifier la taille maximale du dossier en spécifiant une nouvelle valeur pour les paramètres CDFolderSize, PCDFolderSize et DVDFolderSize dans le fichier PrintScan.ini.

Vous pouvez définir la rotation du numériseur à plat A3 et format Légal à l'aide du paramètre FlatbedRotation.

Vous pouvez activer/désactiver l'inversion de l'ordre des photos numérisées face vers le haut à l'aide du paramètre ReverseFaceUp.

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran Visionneuse de numérisation à l'aide du paramètre ShowViewer. Vous pouvez réduire le taux de rafraîchissement de l'écran Visionneuse de numérisation à l'aide du paramètre ViewerDelay. Chaque image reste ainsi plus longtemps affichée à l'écran. Cependant, toutes les images numérisées ne sont pas affichées.

Les valeurs par défaut des autres paramètres sont prédéfinies sur des valeurs optimales ou réglées dans l'écran Paramètres de numérisation et n'ont généralement pas besoin d'être modifiées.

Vous trouverez d'autres conseils de modification de paramètres spécifiques dans le fichier PrintScan.ini.

Emplacement de PrintScan.ini

Windows XP :

C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\kds_kodak\Picture Saver System PS50

Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 :

C:\ProgramData\kds_kodak\Picture Saver System PS50

REMARQUE : Ces dossiers peuvent être masqués. Dans ce cas, vous devrez accéder au système d'exploitation Windows pour les afficher.

Gravure sur CD/DVD

Un administrateur peut donner aux utilisateurs détenant des droits limités dans les versions Windows Professionnel et Edition Intégrale l'autorisation de graver sur CD/DVD.

Pour accéder au panneau des autorisations de groupe appropriées dans Windows :

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Sous Windows XP, cliquez sur **Exécuter**.
3. Tapez **gpedit.msc** dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Dans l'interface Stratégie de groupe, développez **Configuration ordinateur, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité et Stratégies locales**, puis double-cliquez sur **Options de sécurité**.
6. Définissez **Périphériques : ne permettre l'accès au CD-ROM qu'aux utilisateurs connectés localement** sur **Activé**.
7. Définissez **Périphériques : permettre le formatage et l'éjection des supports amovibles** sur **Administrateurs et Utilisateurs avec pouvoir** ou sur **Administrateurs et Utilisateurs interactifs**.

Suppression de données

La sauvegarde des commandes et des fichiers ou leur suppression du disque dur incombe aux utilisateurs du système de numérisation *Kodak Picture Saver Scanning System*. La suppression des fichiers via les options de suppression de l'écran Paramètres système administrateur ou par le biais de l'Explorateur Windows et le vidage de la corbeille correspond à une suppression de fichiers standard sous Windows ; les fichiers ne sont donc pas complètement supprimés de l'ordinateur. Il doit utiliser un programme de destruction ou d'effacement de fichier pour supprimer complètement des fichiers ou des dossiers. Ainsi, il est impossible de les récupérer ou de les restaurer à partir du disque dur.

Codes d'erreur

Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'utilisation de *Kodak Picture Saver Scanning System*.

Code d'erreur	Message	Description
	Impossible de définir l'accès au dossier de destination XXX au moment de quitter l'application.	Vérifier que le Target_Path est valide pour les photos numérisées dans le fichier PrintScan.ini.
	Les boutons Graver sur CD/DVD et Graver sur Picture CD sont désactivés.	Exécutez en tant qu'administrateur ou demandez à l'administrateur d'accorder l'autorisation de graver des CD/DVD à des utilisateurs aux droits limités. Consultez le chapitre 7, <i>Configuration de l'application</i> .
10, 11, 12, 23	Impossible de communiquer avec le scanner. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur XX.	Assurez-vous que le scanner Picture Saver System est branché et allumé et que le voyant vert est allumé et fixe. Si l'erreur persiste, contactez le service technique Kodak.
105, 106, 107, 108, 109	Impossible de communiquer avec le scanner à plat. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 10X.	Vérifiez que le module de numérisation à plat est correctement relié au scanner de numérisation par lot. Si l'erreur persiste, contactez le service technique Kodak.
110, 111, 112, 113, 114	Echec de l'outil de nettoyage des images. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 11X.	Contactez le service Kodak.
186	Erreur de configuration du système. Contactez le service technique Kodak. Fermeture...	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
200	Code d'erreur : 200. Nom de dossier incorrect.	<i>Kodak Picture Saver Scanning System PS50</i> ne peut pas ouvrir les commandes créées à l'aide de <i>Kodak Picture Saver Scanning System PS80</i> , car elles contiennent des sous-dossiers.
1001	Code d'erreur : 1001. Erreur d'installation. Echec de la récupération des valeurs par défaut de traitement des images. Consultez PrintScan.ini. Fermeture...	Vérifiez qu'un fichier PrintScan.ini valide est présent. Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
1002	Code d'erreur : 1002. Impossible de lire les valeurs par défaut de traitement des images à partir de scannerprofile. Poursuite de l'opération avec les paramètres par défaut.	Vérifiez qu'un fichier scannerprofile valide est présent. Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
1003	Code d'erreur : 1003. Version incorrecte du pilote de scanner. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 7 du guide de l'utilisateur de <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> .	Le logiciel <i>Picture Saver Scanning System</i> ne prend pas en charge les pilotes installés du scanner. N'installez aucun autre pilote pour le logiciel <i>Picture Saver Scanning System</i> . Pour réinstaller les pilotes du scanner, mettez le scanner hors tension et désinstallez le pilote, puis réinstallez le CD du logiciel <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Redémarrez l'ordinateur, puis allumez le scanner <i>Picture Saver System</i> . Ceci réinstalle la version correcte des pilotes du scanner.

Code d'erreur	Message	Description
1004	Code d'erreur : 1004. L'enregistrement du produit n'a pas pu être effectué. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 7 du guide de l'utilisateur de <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> .	Vérifiez que la connexion Internet fonctionne correctement. Essayez de réenregistrer le produit. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
1005	Code d'erreur : 1005. Erreur d'écriture dans le fichier PrintScan.ini.	Vérifiez qu'un fichier PrintScan.ini valide est présent. Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez la section intitulée « Configuration de l'application » de ce chapitre.
1006	Code d'erreur : 1006. Une erreur est survenue lors de l'impression.	Vérifiez que votre imprimante est branchée et installée correctement.
1007	Code d'erreur : 1007. L'enregistrement du sélecteur de photos n'a pas pu être effectué. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 7 du guide de l'utilisateur de <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> .	Vérifiez que la connexion Internet fonctionne correctement. Recommencez l'enregistrement du module de sélection des photos. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
1120	Echec de l'outil de nettoyage des images. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur XXXX.	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
251085 : PS50	Erreur de démarrage. Erreur de protection contre la copie de <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Licence introuvable.	Vérifiez que le dongle USB du logiciel fourni est inséré dans un port USB 2.0 de votre ordinateur.
4000	Gravure sur CD/DVD non prise en charge	<ul style="list-style-type: none"> Exécutez en tant qu'administrateur ou demandez à l'administrateur d'accorder l'autorisation de graver des CD/DVD à des utilisateurs aux droits limités. Consultez le chapitre 7, <i>Configuration de l'application</i>. Assurez-vous que votre ordinateur contient un graveur de CD/DVD.
4001	Installez Windows Feature Pack for Storage.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
4002	Erreur de la fonction de délégation.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
4003	Enregistreur non pris en charge.	<i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> ne prend pas en charge toutes les marques de graveurs de CD/DVD. Essayez d'utiliser un autre graveur, par exemple un graveur de CD/DVD USB externe. Si vous utilisez XP, effectuez une mise à niveau vers Vista, Windows 7 ou Windows 8, ou utilisez le logiciel fourni avec le graveur de CD/DVD pour graver le CD/DVD.
4004	Erreur lors de la récupération des types d'enregistreurs pris en charge.	<i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> ne prend pas en charge toutes les marques de graveurs de CD/DVD. Essayez d'utiliser un autre graveur, par exemple un graveur de CD/DVD USB externe. Si vous utilisez XP, effectuez une mise à niveau vers Vista, Windows 7 ou Windows 8, ou utilisez le logiciel fourni avec le graveur de CD/DVD pour graver le CD/DVD.


Code d'erreur	Message	Description
4005	Echec d'écriture.	Kodak Picture Saver Scanning System ne prend pas en charge toutes les marques de graveurs de CD/DVD. Essayez d'utiliser un autre graveur, par exemple un graveur de CD/DVD USB externe. Si vous utilisez XP, effectuez une mise à niveau vers Vista, Windows 7 ou Windows 8, ou utilisez le logiciel fourni avec le graveur de CD/DVD pour graver le CD/DVD.
4006	Erreur de détection du support.	Vérifiez que le support approprié a été inséré dans le graveur de CD/DVD, que le graveur a eu le temps de démarrer et que le support est inscriptible et n'a pas été fermé/finalisé.
4007	Le fichier ou dossier ne tient pas sur le disque.	Vérifiez que le support approprié a été inséré dans le graveur de CD/DVD, que le graveur a eu le temps de démarrer et que le support est inscriptible et n'a pas été fermé/finalisé.
4008	Erreur système de création de fichier.	Vérifiez que les fichiers et dossiers sélectionnés tiennent sur le support CD/DVD.
4009	Erreur d'ajout du fichier.	Vérifiez qu'un fichier portant ce nom n'existe pas déjà sur le support CD/DVD et que ce dernier dispose d'un espace suffisant pour accueillir les fichiers.
4010	Erreur d'ajout du dossier.	Vérifiez qu'un dossier portant ce nom n'existe pas déjà sur le support CD/DVD et que ce dernier dispose d'un espace suffisant pour accueillir le dossier.
4011	Echec d'effacement du support.	Vérifiez que le support approprié a été inséré dans le graveur de CD/DVD, que le graveur a eu le temps de démarrer et que le support est inscriptible.
4012	Erreur de gravure du disque !	Vérifiez que le support approprié a été inséré dans le graveur de CD/DVD, que le graveur a eu le temps de démarrer et que le support est inscriptible et n'a pas été fermé/finalisé.
4013	Erreur de formatage du disque !	Vérifiez que le support approprié a été inséré dans le graveur de CD/DVD, que le graveur a eu le temps de démarrer et que le support est inscriptible.
5001	Exception non traitée	Contactez le service Kodak.
5002	Erreur d'argument	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> et le module de sélection des photos. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5003	Impossible de segmenter les images	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5004	Impossible de créer le répertoire	Vérifiez que l'espace disque est suffisant pour enregistrer les fichiers. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5005	Impossible d'exporter l'image	Vérifiez que l'espace disque est suffisant pour enregistrer les fichiers. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5006	Impossible d'enregistrer le fichier	Vérifiez que l'espace disque est suffisant pour enregistrer les fichiers. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.

Code d'erreur	Message	Description
5007	Impossible de redimensionner le bitmap	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5008	Impossible de redimensionner l'image	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5009	Impossible d'ouvrir le fichier d'image	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
5010	Impossible de construire la liste d'images	Si le problème persiste, contactez l'assistance technique de Kodak.
6017	Vérifiez que le dongle de licence USB approprié a été inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si cette erreur persiste, contactez le service technique en indiquant le code d'erreur 6017.	Vérifiez que le dongle USB du logiciel fourni est inséré dans un port USB 2.0 de votre ordinateur.
6XXX	Vérifiez que le dongle de licence USB approprié a été inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si cette erreur persiste, contactez le service technique en indiquant le code d'erreur 6XXX.	Vérifiez que le dongle USB du logiciel fourni est inséré dans un port USB 2.0 de votre ordinateur.
7000	Vérifiez que le composant d'exécution WIBU a bien été installé. Le composant d'exécution WIBU (WkRuntime.exe) se trouve sur le CD fourni avec le scanner Kodak.	Contactez le service Kodak.
7001	Fichier License.dat introuvable. Veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 7001.	Contactez le service Kodak.
8001	Erreur de profil. Vérifiez que les paramètres de profil par défaut du scanner n'ont pas été altérés. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 8001.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
8002	Nom de scanner introuvable. Vérifiez que les paramètres de profil par défaut du scanner n'ont pas été altérés. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 8002.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
9001, 9002, 9003	Impossible de démarrer les pilotes TWAIN. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 900X.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez la section intitulée « Installation du logiciel » au chapitre 2.
9004	Impossible de trouver un scanner Kodak.	Assurez-vous que le scanner Picture Saver System est branché et allumé et que le voyant vert est allumé et fixe. Si l'erreur persiste, contactez le service technique Kodak.
9005	Assurez-vous que le scanner est disponible pour Kodak Picture Saver System.	Assurez-vous que le scanner Picture Saver System est connecté et allumé. Si l'erreur persiste, contactez le service technique Kodak.
9006, 9007, 9008, 9010	Connexion au scanner impossible. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 900X.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .

Code d'erreur	Message	Description
9009	Impossible d'obtenir l'image à partir du scanner. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 9009.	Contactez le service Kodak.
9011	Impossible d'utiliser le scanner. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur 9011.	Réinstallez <i>Kodak Picture Saver Scanning System</i> . Consultez le chapitre 2, <i>Installation</i> .
9XXX	Connexion au serveur impossible. Veuillez réessayer. Si cette erreur persiste, veuillez contacter le service technique en indiquant le code d'erreur XXXX.	Vérifiez que le dongle USB du logiciel fourni est inséré dans un port USB 2.0 de votre ordinateur.

Codes du voyant

Les codes qui peuvent apparaître dans la fenêtre de fonction sont présentés ci-dessous. Lorsqu'une erreur survient, le voyant rouge clignote et un chiffre s'affiche dans la fenêtre de fonction.

Code	Message	Remède
0	Vérifier le câble USB	Indique qu'aucune connexion USB n'est détectée ou que le câble USB n'est pas correctement branché.
	Mode d'économie d'énergie	Aucune action requise.
	Numérisation...	Le scanner numérise des documents.
U5, E3	Numériser à nouveau les documents	Le câble USB est déconnecté alors que le scanner était en cours de fonctionnement.
U6	Dégager le trajet du papier et fermer le capot	Ouvrez le capot du scanner et vérifiez qu'il n'y a plus de documents sur le trajet du papier. Fermez ensuite le capot du scanner.
U8	Doubles	<ul style="list-style-type: none"> • Un double document a été détecté. Supprimez l'état de double alimentation. • Le document que vous essayez de numériser est trop long.
U9	Bourrage papier	Bourrage de documents ou trajet du papier bloqué. Retirez les documents du trajet du papier.
E1, E2		<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés. • Éteignez puis rallumez le scanner. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.
E2, E4, E7		<ul style="list-style-type: none"> • Éteignez puis rallumez le scanner. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.

Fichiers journaux

Kodak Picture Saver Scanning System PS50 crée un fichier journal d'erreurs dans le dossier de sortie de la numérisation (c:/Scanned_Pictures) :

- **Journal des erreurs** : le fichier PS50ErrorLog.txt contient la liste de toutes les conditions d'erreur et peut servir à diagnostiquer les problèmes du système.

Coordonnées

1. Accédez au site www.Kodak.com/go/disupport pour obtenir le numéro de téléphone le plus récent pour votre pays.
2. Lors de votre appel, veuillez avoir à portée de main les informations suivantes :
 - Une description de votre problème
 - Le numéro de série du scanner
 - La configuration de votre ordinateur
 - L'application logicielle utilisée

Annexe A Spécifications

Cette annexe contient les spécifications du scanner et la configuration système requise.

Type de scanner/vitesse	Le scanner <i>Kodak PS50</i> est un scanner recto verso permettant de numériser jusqu'à 50 photos de format 4 x 6 par minute en couleur à 300 dpi en mode paysage.
Technologie de numérisation	Type de capteur CCD Sortie sur 8 bits (256 nuances) pour les documents en niveaux de gris Couleur numérisée en 48 bits (16 x 3) Sortie sur 24 bits (8 x 3) pour les documents en couleur
Résolutions de sortie	300, 600 et 1 200 ppp
Format de fichier en sortie	Numérisation de photos JPEG monopage
Taille minimale des photos	63,5 x 50 mm
Taille maximale des photos	Scanner : 21,5 x 86,3 cm Numériseur à plat format Légal : 21,6 x 35,6 cm Numériseur à plat A3 : 30,2 x 46,1 cm
Grammage	De 34 g/m ² à 413 g/m ²
Capacité du module d'alimentation automatique	Jusqu'à 25 photos (formats combinés) par lot ; capacité du module ADF : 75 feuilles Prise en charge de l'alimentation de photos en continu Grammages compris entre 34 et 413 g/m ² ; épaisseur des cartes d'identité : jusqu'à 1,25 mm
Volume quotidien recommandé	1 500 photos
Éclairage	Voyant double
Conditions électriques	100 ou 240 V (international), 50/60 Hz
Caractéristiques électriques	24 V (courant continu) ; 1,875 A
Dimensions du scanner	Hauteur : 24,6 cm (plateaux d'alimentation non compris) Largeur : 33 cm Profondeur : 16,2 cm (plateau d'alimentation et plateau de sortie non compris)
Poids du scanner	5,5 kg
Connexion à l'hôte	USB 2.0
Température de fonctionnement	10 °C à 35 °C
Humidité	de 15 à 76 %
Consommation électrique - Scanner	Eteint : < 0,5 W Inactif : < 8 W Energy Star : < 2,5 W En fonctionnement : < 35 W
Emissions sonores (niveau de pression sonore)	En fonctionnement : inférieur à 58 dB(A) Eteint : inférieur à 30 dB(A)
Logiciels fournis	Logiciel <i>Kodak Picture Saver System</i> Fonctionnalité SmartTouch

Configuration nécessaire

La configuration minimale recommandée du système pour l'utilisation du logiciel *Kodak Picture Saver Scanning System* est présentée ci-dessous :

- Processeur Intel Core 2 Duo 2 GHz ou équivalent, espace libre de 250 Mo sur le disque dur, RAM 1 Go pour 300 dpi (3 Go pour Windows 7 ou Windows 8) ou RAM 4 Go pour 600 ou 1 200 dpi (4 Go pour Windows 7 ou Windows 8)
- Deux ports USB 2.0
(1 pour le scanner, 1 pour la clé de sécurité logicielle USB)
REMARQUE : Si le module de sélection des photos *Kodak* est installé, deux ports USB 2.0 supplémentaires sont nécessaires.
- Systèmes d'exploitation pris en charge. Tous les systèmes d'exploitation doivent prendre en charge le format USB 2.0 avec des droits d'administration pour l'installation :
 - Microsoft Windows XP, Service Pack 3
 - Windows XP 64, Service Pack 2
 - Windows Vista, Service Pack 2
 - Windows Vista, 64 bits, Service Pack 2
 - Windows 7, 32 bits, Service Pack 1
 - Windows 7, 64 bits, Service Pack 1
 - Windows 8
- *Kodak Picture Saver Scanning System* n'est pas officiellement pris en charge sur les PC Windows non natifs, notamment ceux qui exécutent le système d'exploitation Windows dans une machine virtuelle ou par le biais d'un double amorçage. Seule une assistance technique limitée est disponible pour ces environnements, sans aucune garantie.
- Microsoft .NET Framework 2.0 et 4.0 (inclus sur le CD d'installation).
- Connexion Internet pour l'enregistrement du produit.

REMARQUE : En fonction de la manière dont vous souhaitez gérer vos images après la numérisation, vous pourriez avoir besoin de périphériques tels qu'un graveur de CD/DVD, une imprimante photo, etc.

Annexe B Garantie - Etats-Unis et Canada uniquement

Merci d'avoir acheté un scanner *Kodak*. Les scanners *Kodak* sont conçus pour offrir aux utilisateurs des performances et une fiabilité optimales. Tous les scanners *Kodak* sont couverts par la garantie limitée ci-dessous.

Garantie limitée pour les scanners *Kodak*

Eastman Kodak Company offre la garantie limitée suivante sur les scanners *Kodak* (hors pièces détachées et consommables) distribués par Kodak ou par ses revendeurs autorisés :

Kodak garantit que ce scanner *Kodak*, à compter de sa date de vente et pendant la période de garantie limitée applicable au produit, est exempt de défauts de matériau ou de fabrication et sera conforme aux spécifications de performances applicables au modèle de scanner *Kodak*.

Tous les scanners *Kodak* sont soumis aux exclusions de garantie décrites ci-dessous. Les scanners *Kodak* défectueux ou non conformes aux spécifications du produit seront réparés ou remplacés par un appareil neuf ou reconditionné, à la discrétion de Kodak.

Pour connaître la période de garantie limitée applicable aux scanners *Kodak*, les acheteurs peuvent appeler le (800) 822-1414, consulter le site www.kodak.com/go/disupport ou lire le récapitulatif de la garantie limitée fourni avec le scanner *Kodak*.

Une preuve d'achat est nécessaire pour établir l'admissibilité au service de garantie.

Exclusions de garantie

La garantie Limitée Kodak ne s'applique pas à un scanner *Kodak* qui a subi, après l'achat, des dommages physiques causés, par exemple, par un accident, des cas de force majeure ou intervenus lors du transport, et notamment (a) suite à un défaut d'utilisation d'un emballage conforme aux règles d'emballage et d'expédition Kodak en vigueur lors de l'envoi du scanner à Kodak pour une réparation sous garantie, comprenant le défaut d'installation du système de blocage pour le transport ou le défaut de retrait du système de blocage pour l'utilisation ; (b) résultant de l'installation, de l'intégration du système, de la programmation, de la réinstallation d'un système d'exploitation ou de logiciels, de l'ingénierie, du déplacement, de la reconstruction de données ou du déménagement du produit ou de tout composant (comprenant la rupture d'un connecteur, du capot, de la plaque vitrée, des broches ou des films de protection) par l'utilisateur ; (c) suite à une maintenance, une modification ou une réparation non effectuée par Kodak ou par un fournisseur de services agréé Kodak, ou à une falsification ou à une utilisation de composants, d'accessoires ou de modules contrefaits ou non fabriqués par Kodak ; (d) suite à une utilisation incorrecte, un maniement ou une maintenance inappropriés, une erreur d'utilisation, l'absence de supervision ou de maintenance nécessaire, notamment l'utilisation de produits nettoyants et d'accessoires non agréés par Kodak ou une utilisation contraire aux procédures et aux spécifications conseillées ; (e) en raison des conditions ambiantes (comme une chaleur excessive ou autre situation impropre au bon fonctionnement), de la corrosion, de la salissure, de travaux électriques extérieurs au produit ou de l'absence de protection contre les décharges électrostatiques ; (f) suite à un défaut d'installation des mises à jour et des nouvelles versions du microcode disponibles pour le produit et (g) dans le cadre d'autres exclusions supplémentaires publiées occasionnellement sur le site Web www.kodak.com/go/disupport ou indiquées sur appel au (800) 822-1414.

Kodak n'offre pas de garantie limitée pour les produits achetés hors des Etats-Unis. Les personnes ayant acheté des produits dans d'autres pays doivent s'informer de la garantie auprès du point de vente d'origine.

Kodak n'offre aucune garantie limitée pour les produits achetés en tant que composants d'un produit, d'un système informatique ou d'un périphérique électronique d'une autre marque.

Toute garantie pour ces produits est à la charge du fabricant du produit d'origine (OEM) dans le cadre du produit ou du système de ce dernier.

Le produit de remplacement est garanti jusqu'à la fin de la période de garantie applicable au produit défectueux ou pendant trente (30) jours, la période la plus longue étant retenue.

Avertissement et responsabilités

KODAK DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES RESULTANT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, DE LA VENTE, DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION, DE L'ENTRETIEN OU D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT. LES DOMMAGES POUR LESQUELS KODAK DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SONT, ENTRE AUTRES, LES PERTES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE MANQUE A GAGNER, LES PERTES DE DONNEES, LES COUTS D'INDISPONIBILITE, LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, LE COUT D'UN PRODUIT, D'UN LOCAL OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT ET LES RECLAMATIONS DE CLIENTS POUR DE TELS DOMMAGES.

En cas de conflit entre d'autres sections de cette annexe et la garantie limitée, la garantie limitée prévaut.

Comment bénéficier de la garantie limitée

Les scanners *Kodak* sont fournis avec des informations sur le déballage, la mise en place, l'installation et l'utilisation. Lisez attentivement le manuel d'utilisation ; vous y trouverez la réponse à la plupart des questions techniques que se posent les utilisateurs sur l'installation, le fonctionnement et la maintenance du produit. Toutefois, pour une assistance technique plus poussée, vous pouvez consulter notre site Web à l'adresse www.Kodak.com/go/disupport ou contacter le centre d'assistance technique Kodak au **(800) 822-1414**.

Vous pouvez contacter ce service du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure locale (hors jours fériés).

Avant d'appeler, l'acheteur doit se munir du numéro de modèle du scanner *Kodak*, du numéro de référence, du numéro de série et de la preuve d'achat. L'acheteur doit également pouvoir décrire le problème.

Les techniciens de l'assistance technique aideront l'utilisateur à résoudre le problème par téléphone. Ils peuvent demander à l'utilisateur d'effectuer des tests de diagnostic interne simples et d'indiquer les messages d'état et d'erreur obtenus. Le centre d'assistance technique pourra ainsi déterminer si le problème est dû au scanner *Kodak* ou à un autre composant et si le problème peut être résolu par téléphone. Si le technicien estime qu'il s'agit d'un problème matériel couvert par la garantie limitée ou par un contrat de maintenance, il fournira un numéro d'autorisation de retour, si nécessaire, et créera une demande de service pour les procédures de réparation ou de remplacement nécessaires.

Règles d'emballage et d'expédition

L'acheteur doit renvoyer les produits sous garantie d'une manière les protégeant de tout dommage au cours du transport. Dans le cas contraire, la garantie du scanner *Kodak* est annulée. Kodak conseille à l'acheteur de conserver l'emballage d'origine pour le stockage et l'expédition. Kodak n'est pas responsable des dommages causés lors du transport. L'acheteur ne doit renvoyer que le scanner *Kodak*. Avant l'expédition, l'acheteur doit retirer tous les « modules complémentaires » (adaptateurs, câbles, CD-ROM de logiciel, manuels, etc.). Kodak rejette toute responsabilité concernant ces produits. Ils ne seront pas renvoyés avec le scanner *Kodak* réparé ou de remplacement. Tous les produits doivent être renvoyés à Kodak dans leur emballage d'origine ou dans un emballage autorisé pour les renvois d'appareils. L'acheteur doit mettre en place le système de blocage dans le scanner *Kodak* avant de l'expédier. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, contactez le service d'assistance technique Kodak au (800) 822-1414 pour demander la référence d'un emballage de remplacement et savoir comment le commander.

Procédure de retour

Les acheteurs cherchant à bénéficier de services de garantie pour des scanners *Kodak* couverts par cette garantie limitée doivent obtenir un numéro d'autorisation de retour en appelant le (800) 822-1414 et renvoyer le scanner *Kodak* dans les dix (10) jours suivant la délivrance de ce numéro à l'adresse indiquée, aux frais et risques de l'utilisateur et conformément aux règles d'emballage et d'expédition Kodak en vigueur.

Tous les produits ou pièces défectueux remplacés par Kodak deviennent la propriété de Kodak.

Responsabilités du client

EN DEMANDANT A BENEFICIER DU SERVICE DE GARANTIE, L'ACHETEUR ACCEPTE LES CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITEE, NOTAMMENT LES CLAUSES D'EXCLUSION ET DE LIMITATION DES RESPONSABILITES. AVANT D'AVOIR RECOURS AU SERVICE DE GARANTIE, L'UTILISATEUR DOIT SAUVEGARDER TOUTES LES DONNEES ET TOUS LES FICHIERS SUSCEPTIBLES D'ETRE ENDOMMAGES OU PERDUS. KODAK REJETTE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DONNEES ET LES FICHIERS PERDUS.

Description des services de garantie

Eastman Kodak Company (Kodak) offre une gamme de programmes de services destinés à couvrir la garantie limitée et à faciliter l'utilisation et l'entretien du scanner *Kodak* (« Méthodes de service »). Un scanner *Kodak* représente un investissement important. Les scanners *Kodak* offrent la productivité nécessaire aux entreprises compétitives. La perte soudaine de cette productivité, même temporairement, peut fortement affecter la capacité de l'entreprise à remplir ses engagements. Les pannes peuvent coûter cher, non seulement en termes de frais de réparation, mais aussi en termes de temps perdu. Pour vous aider à résoudre ces problèmes, Kodak peut utiliser l'une des méthodes suivantes, selon le type de produit, afin de vous assister dans le cadre de la garantie limitée.

Un formulaire d'inscription à la garantie limitée et un récapitulatif de la garantie limitée sont fournis avec certains scanners *Kodak*. Le résumé de la garantie limitée change selon les modèles. Il contient des informations importantes sur la garantie, notamment le numéro de modèle et les termes de la garantie limitée. Consultez ce récapitulatif pour déterminer les méthodes de service disponibles pour le scanner *Kodak*.

Si vous ne trouvez pas le formulaire d'inscription, ni le récapitulatif, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires à propos du produit et, notamment, des informations à jour sur la garantie, les programmes de services et les restrictions, en ligne à l'adresse www.kodak.com/go/disupport ou par téléphone au (800) 822-1414.

Pour éviter les délais, Kodak encourage les utilisateurs à remplir et renvoyer le formulaire d'inscription dès que possible.

Si vous ne parvenez pas à trouver le formulaire d'inscription, vous pouvez vous inscrire en ligne à l'adresse www.kodak.com/go/disupport ou par téléphone au (800) 822-1414.

Kodak offre également divers programmes de services payants pour aider à l'utilisation et à l'entretien du scanner *Kodak*. Kodak s'engage à fournir à ses clients qualité, performances, fiabilité et services dans le cadre de la garantie limitée.

Maintenance sur site

Si le service d'assistance technique détermine qu'il s'agit d'un problème matériel, une intervention sur site est décidée et enregistrée pour le scanner *Kodak*. Un technicien Kodak est dépêché sur site pour effectuer les réparations si le produit se trouve dans l'un des quarante-huit (48) Etats contigus des Etats-Unis et dans certaines zones d'Alaska et de Hawaï, et si aucune mesure de sécurité, de sûreté ou physique ne restreint l'accès du technicien au scanner. Pour plus d'informations sur les zones couvertes par la garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.Kodak.com/go/docimaging. Le service sur site est assuré de 8 h à 17 h, heure locale, du lundi au vendredi (hors jours fériés).

Remplacement anticipé

Le remplacement anticipé est l'une des offres de service les plus simples et complètes du secteur. En cas de défaut sur certains scanners *Kodak*, Kodak remplace l'appareil dans un délai de deux jours ouvrables.

Le remplacement anticipé permet de remplacer les scanners *Kodak* défectueux en attendant une éventuelle réparation. Pour bénéficier du remplacement anticipé, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour, signer un contrat de remplacement anticipé et verser un acompte à l'aide d'une carte de crédit. Il est nécessaire de conserver le numéro d'autorisation de retour afin de pouvoir vérifier la situation du produit de remplacement. L'acheteur doit indiquer l'adresse à laquelle le produit de remplacement doit être expédié. L'acheteur recevra par télécopie les instructions d'emballage et d'expédition pour le produit défectueux. Il recevra alors un appareil de remplacement dans les deux jours ouvrables suivant la création du dossier d'intervention et la réception par Kodak du contrat signé. Le produit défectueux doit parvenir à Kodak dans les dix (10) jours suivant la réception par l'utilisateur du produit de remplacement, faute de quoi le prix public de ce dernier sera débité de la carte de crédit de l'utilisateur. L'expédition du produit de remplacement sera réalisée aux frais de Kodak et par le transporteur de son choix. Les expéditions non conformes aux instructions de Kodak ou faisant appel à un autre transporteur peuvent annuler la garantie limitée.

Avant d'expédier le produit à Kodak, retirez les options et les accessoires (câble d'alimentation, documentation, etc.) non couverts par la garantie limitée. L'emballage utilisé pour l'envoi du produit de remplacement doit être utilisé pour le retour du produit défectueux. Si le produit défectueux n'est pas renvoyé dans l'emballage du produit de remplacement, la garantie limitée peut être annulée. Le numéro d'autorisation de retour doit être clairement inscrit à l'extérieur de l'emballage pour garantir la bonne réception et l'enregistrement du produit défectueux.

Réparation en atelier

Si le scanner *Kodak* ne donne pas droit au remplacement anticipé ou à la maintenance sur site, l'acheteur peut utiliser notre service de réparation en atelier. L'acheteur sera invité à envoyer le produit au centre de réparation agréé le plus proche. Le produit doit être expédié au centre de réparation aux risques et frais de l'acheteur. Avant d'expédier le produit au centre de réparation, retirez les options et les accessoires (câble d'alimentation, documentation, etc.) non couverts par la garantie limitée. Tous les produits doivent être retournés à Kodak dans leur emballage d'origine ou dans un emballage conseillé. Le système de blocage doit être installé dans le scanner *Kodak* avant l'expédition. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, contactez le service d'assistance technique Kodak au (800) 822-1414 pour demander la référence de l'emballage de remplacement. Les acheteurs cherchant à bénéficier de services de garantie pour des scanners *Kodak* doivent obtenir un numéro d'autorisation de retour en appelant le (800) 822-1414 et renvoyer le scanner *Kodak* dans les dix (10) jours suivant la livraison de ce numéro à l'adresse indiquée, aux frais et risques de l'utilisateur. Le numéro d'autorisation de retour doit être clairement inscrit à l'extérieur de l'emballage pour garantir la bonne réception et l'enregistrement du produit défectueux.

Le centre de réparation répare le produit dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception. Le produit réparé est réexpédié par messagerie express (deux jours) sans frais pour l'acheteur.

Restrictions importantes

Admissibilité : pour les produits achetés auprès de revendeurs agréés Kodak, le service de remplacement avancé et le service de réparation en atelier sont disponibles dans les cinquante (50) états des Etats-Unis ; le service de réparation sur site est disponible dans les quarante-huit (48) états contigus et dans certaines parties de l'Alaska et de Hawaï. Le scanner *Kodak* ne peut bénéficier d'aucun service de garantie si le produit entre dans le cadre de l'une des exclusions de garantie en vigueur, notamment le non-respect par l'acheteur des règles d'emballage et d'expédition Kodak en vigueur lors du retour des produits défectueux à Kodak. Sont uniquement considérées comme « acheteur » et « utilisateur » les personnes qui ont acheté le scanner *Kodak* pour leur utilisation personnelle ou professionnelle et non pour la revente.

Consommables : les consommables sont des articles qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale et doivent être remplacés par l'utilisateur si nécessaire. Les consommables, les fournitures et les articles identifiés comme relevant de la responsabilité de l'utilisateur dans le manuel d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie limitée.

Si l'une des pièces ou services exclus mentionnés ci-dessus est nécessaire, ils peuvent être achetés auprès d'un fournisseur de services agréé aux tarifs horaires et conditions en vigueur de ce dernier.

Tous les produits ou pièces défectueux remplacés par Kodak deviennent la propriété de Kodak.

Contacter Kodak

Pour plus d'informations sur les scanners *Kodak* :

Site Web : www.Kodak.fr/go/docimaging

Pour la maintenance, les réparations et l'assistance téléphonique aux Etats-Unis :

L'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure locale, hors jours fériés.

Téléphone : (800) 822-1414

Pour la documentation technique et les FAQ, disponibles 24 heures sur 24 :

Site Web : www.Kodak.fr/go/docimaging

Pour des informations sur les programmes de maintenance

Site Web : www.Kodak.fr

Téléphone : (800) 822-1414

Annexe C Licence d'utilisation d'un logiciel

EASTMAN KODAK COMPANY
Kodak Picture Saver Scanning System
LICENCE D'UTILISATION D'UN LOGICIEL

Lisez attentivement les conditions ci-dessous avant d'utiliser le présent Logiciel. L'utilisation du présent Logiciel implique l'acceptation des conditions ci-dessous. Si vous n'approuvez pas ces conditions, rappez immédiatement le produit dans son intégralité pour être remboursé.

LICENCE

Concession de la licence. Eastman Kodak Company (« Kodak ») vous accorde une licence d'utilisation d'un exemplaire du ou des logiciels ci-joints (le « Logiciel ») sous réserve des restrictions ci-dessous.

Restrictions d'utilisation. Vous pouvez utiliser le logiciel sur un seul ordinateur. Pour utiliser le logiciel sur d'autres ordinateurs, vous devez disposer d'autant de copies sous licence du logiciel.

Cession du Logiciel. Vous pouvez céder définitivement le Logiciel à une tierce partie si cette dernière accepte les conditions du présent contrat et si vous ne conservez aucune copie du Logiciel.

Copyright. Le Logiciel est la propriété de Kodak ou de ses fournisseurs ; il est protégé par la réglementation et les traités internationaux sur le copyright. Il est interdit de rétroconcevoir, décompiler ou désassembler le Logiciel. Si le Logiciel est utilisé dans un État membre de l'Union européenne, aucune des dispositions du présent Contrat ne saurait être interprétée comme une restriction des droits prévus par la directive européenne 91/250/CEE sur les logiciels.

Terme. La présente licence reste applicable jusqu'à sa résiliation. Vous pouvez choisir de résilier à tout moment en détruisant le Logiciel. La licence sera également résiliée en cas de non-respect des conditions du présent Contrat. Vous acceptez de détruire le Logiciel lors de la résiliation.

Pour une période de 90 jours à compter de la date de réception du Logiciel, établie par une copie de votre facture, Kodak garantit (i) que le Logiciel accomplira l'essentiel des tâches décrites dans les documents joints, et (ii) que le support de distribution du Logiciel ne comporte pas de défauts matériels ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale.

Kodak ne garantit pas que les fonctions du Logiciel seront conformes à vos attentes, ni que le Logiciel fonctionnera sans aucune interruption ni erreur. Vous êtes responsable de l'utilisation du Logiciel pour obtenir les résultats escomptés, et de l'installation, de l'utilisation et des résultats obtenus grâce au Logiciel.

Clé matérielle : Kodak remplacera toute clé matérielle endommagée si vous la renvoyez alors que le système de numérisation de photos est sous garantie ou couvert par un contrat de maintenance. En cas de perte ou de vol, la clé peut être remplacée à prix réduit lorsque le système de numérisation de photo est sous garantie ou dans le cadre d'un contrat de maintenance de l'assistance technique.

Sous réserve de dispositions légales interdisant les limitations suivantes, KODAK DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. CECI VAUT NOTAMMENT POUR LES GARANTIES IMPLICITES SUR LES QUALITÉS MARCHANDES ET L'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER. Certains États et pays, comme l'Australie, n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites ou ont une réglementation qui impose certaines garanties légales qui ne peuvent être exclues ; c'est pourquoi la clause ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie vous reconnaît certains droits ; il est possible que vous disposiez d'autres droits.

LIMITATIONS DES REPARATIONS

Sous réserve de dispositions légales interdisant les limitations suivantes, la responsabilité de Kodak et vos recours se limitent, au choix de Kodak, (a) à la réparation ou au remplacement du Logiciel ou du support non conforme à la Garantie limitée de Kodak s'il est renvoyé à Kodak ou à votre revendeur accompagné d'une copie de votre facture, ou (b) au remboursement du montant versé pour le Logiciel, si vous disposez d'une preuve du prix d'achat payé. Ces réparations ne sont pas applicables si la carence du Logiciel ou du support résulte d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation excessive ou de l'inobservance des instructions d'utilisation contenues dans les documents joints.

KODAK, SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES, DONT LE MANQUE À GAGNER, LES ÉCONOMIES NON RÉALISÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE PROVOQUÉ PAR L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI LES SUSMENTIONNÉS ONT ÉTÉ PRÉVENUS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États et pays, comme l'Australie, n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des responsabilités pour les dommages indirects ou secondaires, ou ont une réglementation encadrant les clauses limitatives de responsabilité ; c'est pourquoi la clause ci-dessus peut ne pas être applicable.

GÉNÉRALITÉS

Si le Logiciel a été acheté aux États-Unis, le présent Contrat est régi par la législation de l'État de New York. S'il a été acheté en dehors des États-Unis, le présent Contrat est régi par la législation du pays d'achat.

Etats-Unis DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

Le LOGICIEL et sa documentation sont fournis avec des DROITS LIMITÉS. L'utilisation, la duplication ou la divulgation par l'Etat sont soumises aux limitations décrites dans les sous-sections (c)(1)(ii) de la clause The Rights in Technical Data and Computer Software (Droits sur les données techniques et les logiciels) DFAR 252.227-7013 ou dans toute autre disposition réglementaire offrant une protection équivalente. Le fournisseur/fabricant est Eastman Kodak Company, 343 State Street, Rochester, New York, 14650.

Kodak